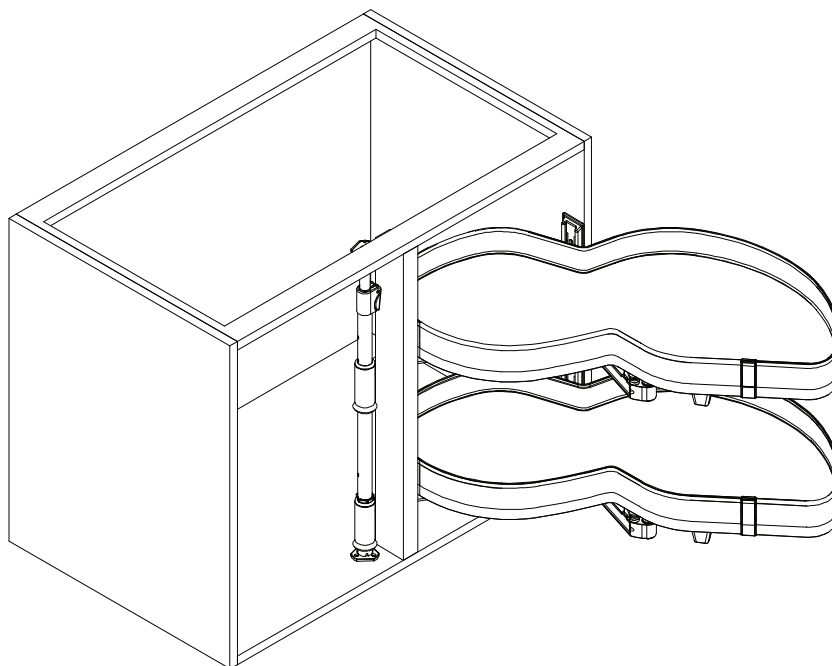


TITAN


карусель, распашной фасад 450 мм, правая









Комплектация системы:


A	B	C	D	E	F	G
2 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	2 шт.	2 шт.	5 шт.
Рычаг	Верхнее основание	Нижнее основание	Телескопическая ось	Корзина	Кронштейн	Саморез ST4*20
H	I	J	K	L	M	N
2 шт.	2 шт.	2 шт.	6 шт.	2 шт.	1 шт.	4 шт.
Пластиковая опора	Пластиковый фиксатор	Штифт	Саморез ST4*16	Винт	Боковая планка	Стопорное кольцо

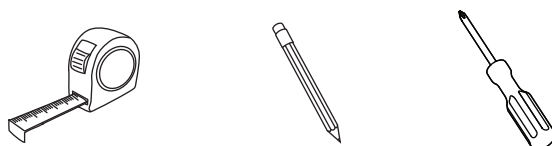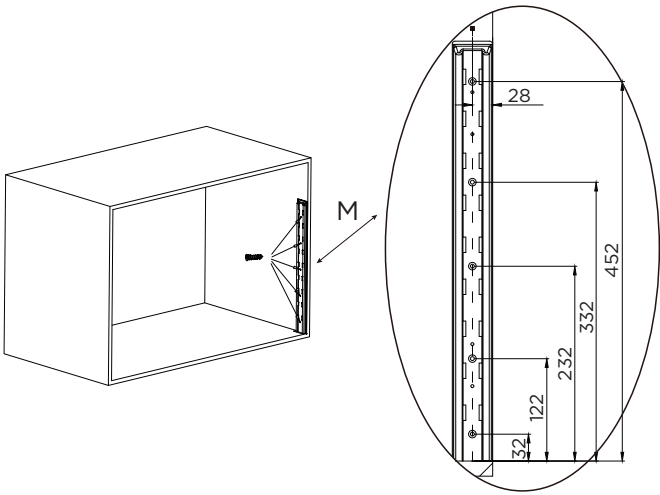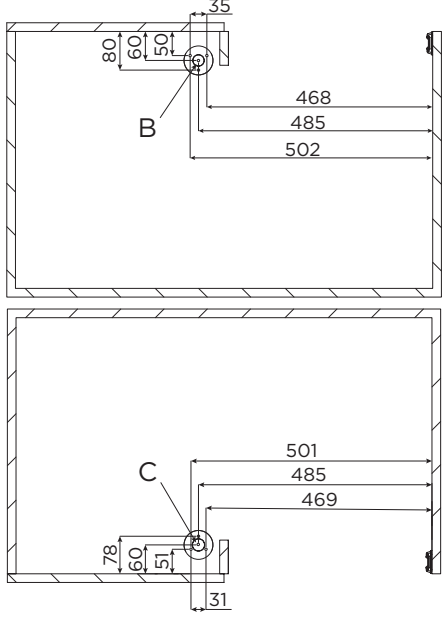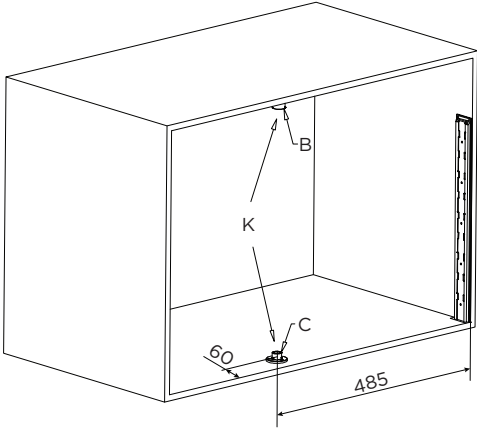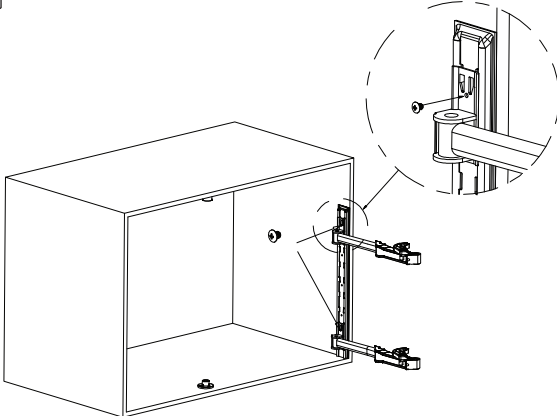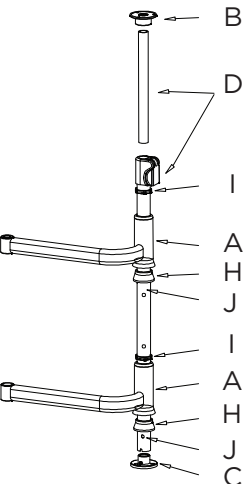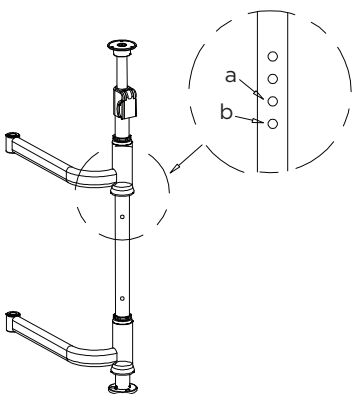Необходимый инструмент:




1		2	
			
3	 	4	 
5		6	
Сделайте разметку корпуса под боковую планку (М). Установите планку и зафиксируйте ее саморезами (G).	Сделайте разметку корпуса под верхнее (В) и нижнее (С) основания телескопической оси карусели.	Установите верхнее (В) и нижнее (С) основания, зафиксировав их саморезами (К).	Установите кронштейны (F) на боковую планку (М) и закрепите их винтами (L).
5	Соберите раму карусели, как показано на схеме. Отрегулируйте высоту телескопической оси в соответствии с высотой корпуса.	6	Отрегулируйте верхний и нижний рычаги (А) с помощью отверстий, расположенных на телескопической оси (а,б). *Рекомендуем для оптимального использования внутреннего пространства корпуса, нижний кронштейн фиксировать в самом нижнем положении, а высоту верхнего кронштейна можно регулировать по своему усмотрению.

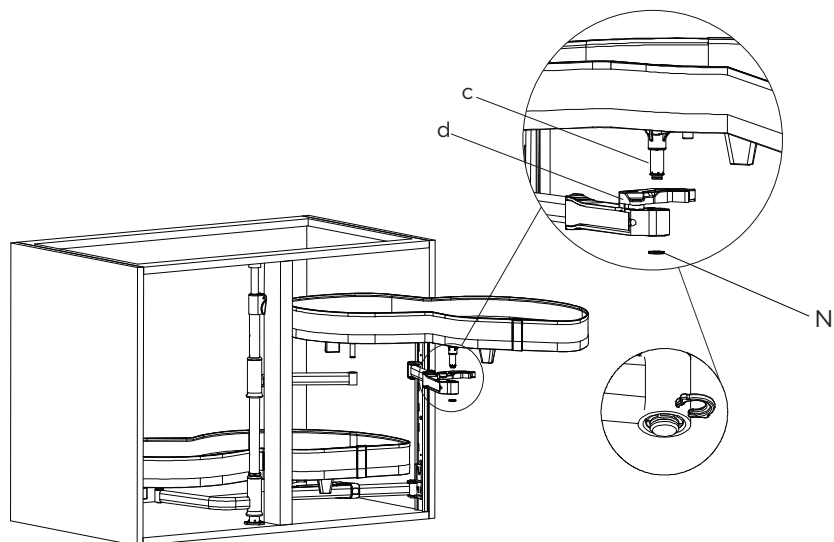7




Установите корзины (E) на выдвинутые детали (F, A). Как показано на рисунке, часть (c) необходимо вставить в часть (d). Установите на штырь (c) стопорное кольцо (N).

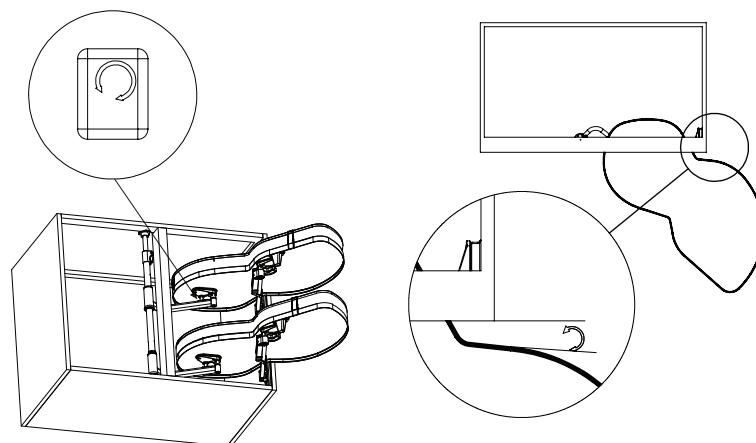8



Отрегулируйте зазор выдвижения. Если корзины при выдвижении упираются в корпус, то необходимо повернуть резиновый демпфер, как показано на рисунке.

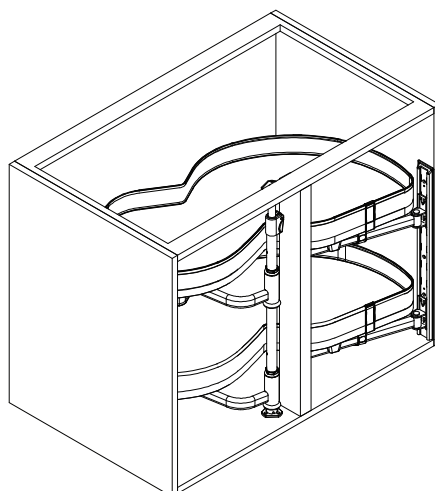9



Установка завершена.

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.