



## TALL WALL

Система

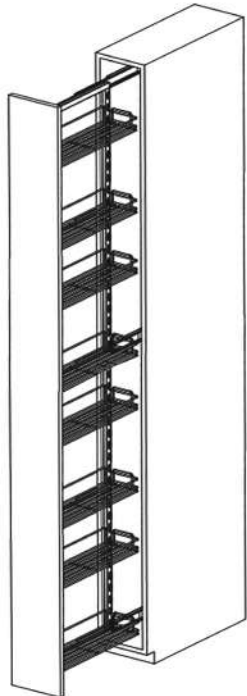


## TALL SIDE

Система

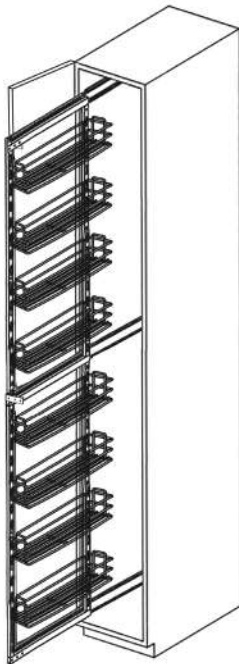


## TALL HUGO

Система

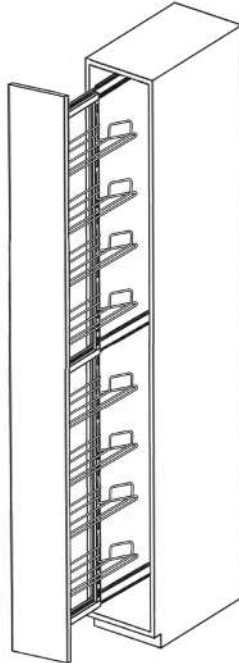


## TALL BENKO

Система

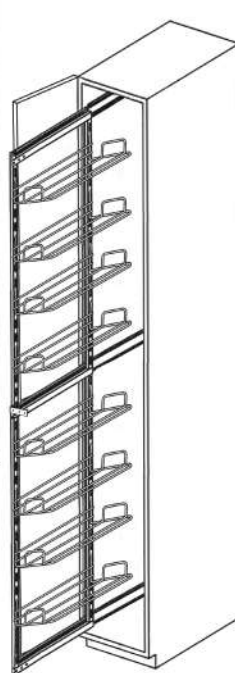


## TALL MARCO

Система

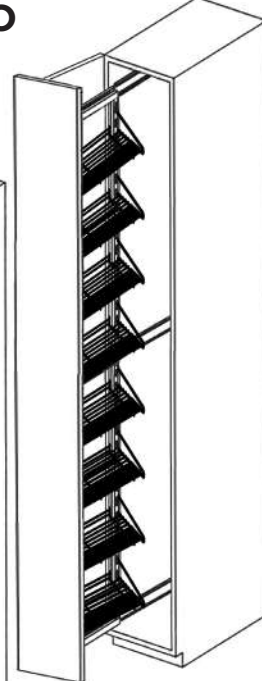



## TALL STIVA

Система

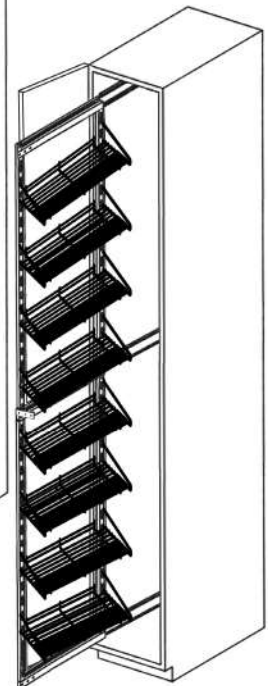


|                |                    |                                         |                                        |          |                                |
|----------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------------------------|
| <p>А. Рама</p> | <p>Б. Корзина*</p> | <p>В. Фасадное крепление/<br/>Ручка</p> | <p>Г. Доп. фасадное<br/>крепление*</p> | <p>Д</p> | <p>З. Проставка<br/>4 шт.*</p> |
|                | <p>Б. Корзина*</p> |                                         |                                        | <p>Е</p> |                                |
|                | <p>Б. Корзина*</p> |                                         |                                        | <p>Ж</p> |                                |

\* комплектация в зависимости от артикула

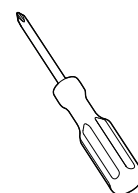

**ВНИМАНИЕ:** Корпус, в который устанавливается система, должен быть жестко зафиксирован во избежание опрокидывания.


1

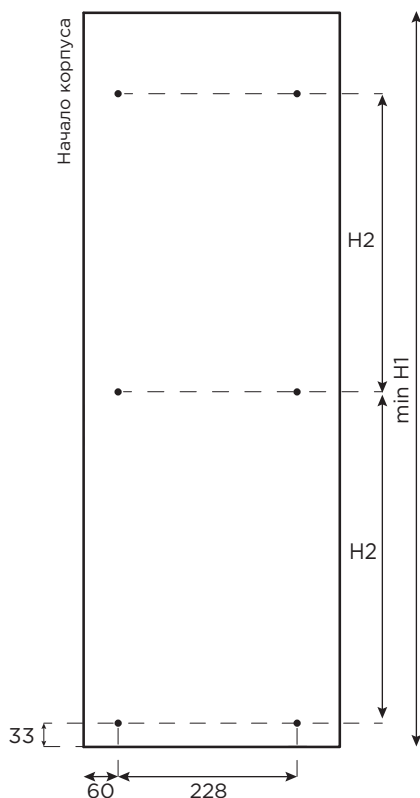

| Высота рамы, мм | H2, мм | H1 (min внутр. высота корпуса) мм | Кол-во корзин |
|-----------------|--------|-----------------------------------|---------------|
| 1520            | 738    | 1540                              | 6             |
| 1870            | 912    | 1890                              | 8             |
| 2120            | 1035   | 2140                              | 10            |


Сделайте разметку боковины корпуса для направляющих, согласно заданным размерам.

2

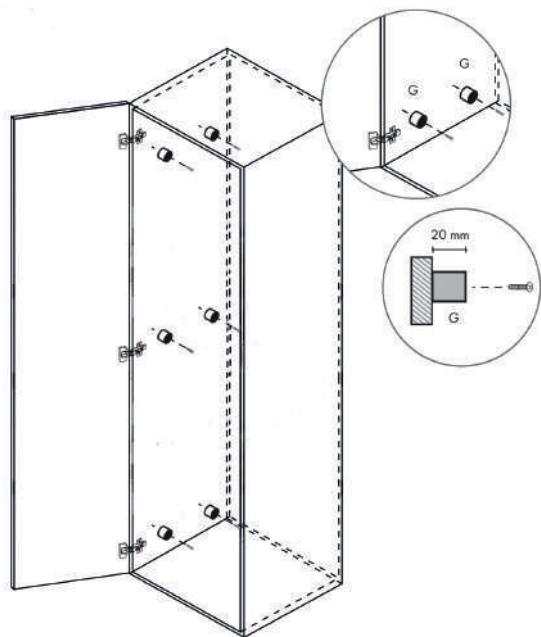


Если система устанавливается в корпус с распашным фасадом, со стороны петель установить проставки под направляющие.  
При выдвижном фасаде переходите к пункту 3.

3

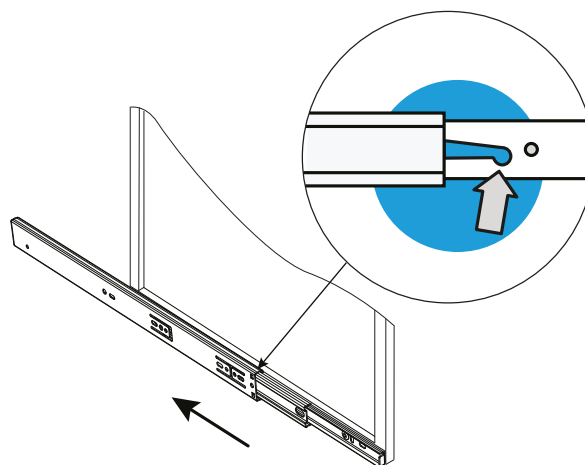


Снимите внешнюю часть с направляющих рамы, нажав на язычок, как показано на рисунке.

4

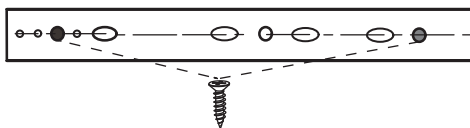

Зафиксируйте внешнюю часть направляющих к боковине корпуса саморезами (Ж), согласно разметке.


5

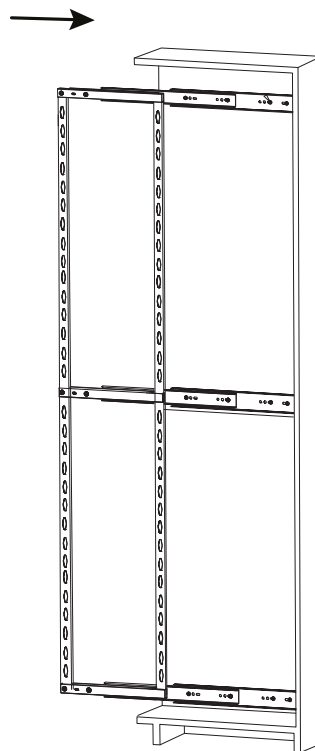

Установите раму на направляющие до щелчка.

6

Ширина фасада от 150 мм

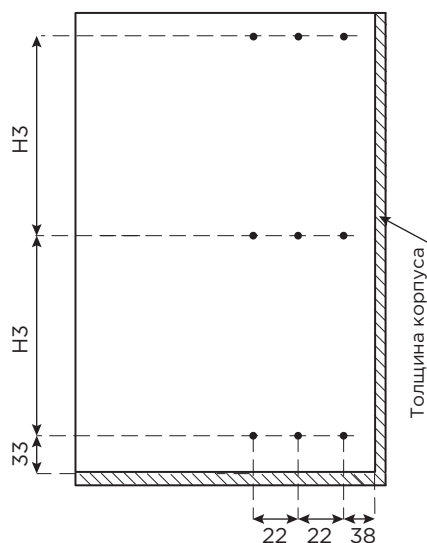


| Высота рамы, мм | H3, мм | H (min высота фасада), мм |
|-----------------|--------|---------------------------|
| 1520            | 738    | 1600                      |
| 1870            | 912    | 1950                      |
| 2120            | 1035   | 2200                      |

Если система устанавливается в корпус с выдвижным фасадом, сделайте разметку фасада, исходя из стороны размещения системы.  
При распашном фасаде - переходите к пункту 7.




Выберите установку креплений в зависимости от типа фасада:

### 1. Выдвижной фасад

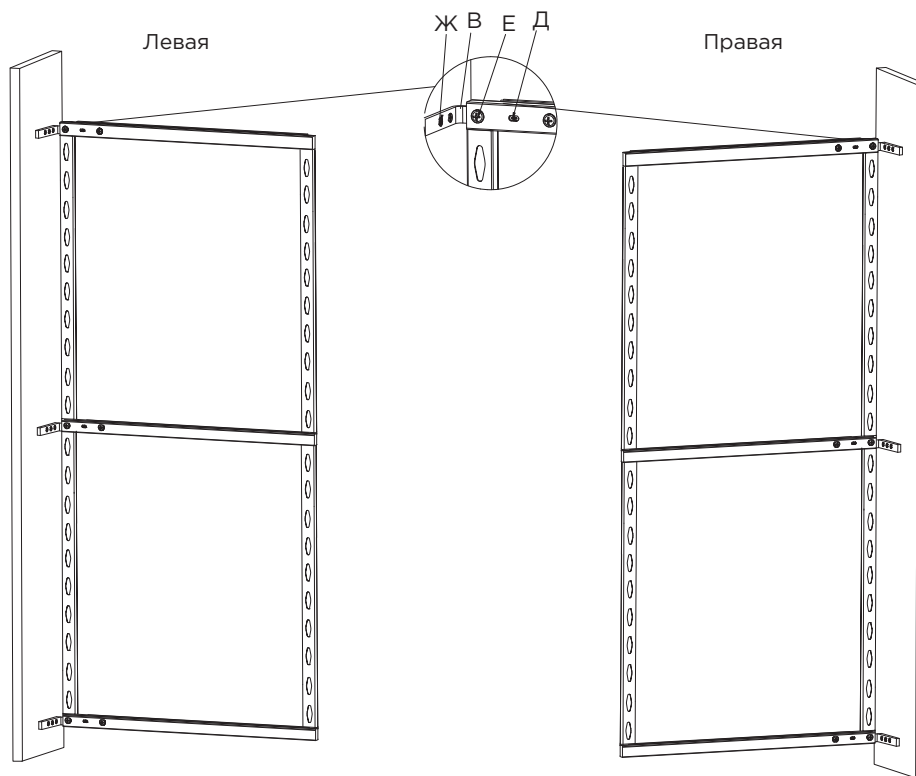

Зафиксируйте фасадные крепления к фасаду саморезами (Ж), согласно разметке. Установите фасад с фасадными креплениями на раму. При необходимости, отрегулируйте фасад.

### 2. Распашной фасад

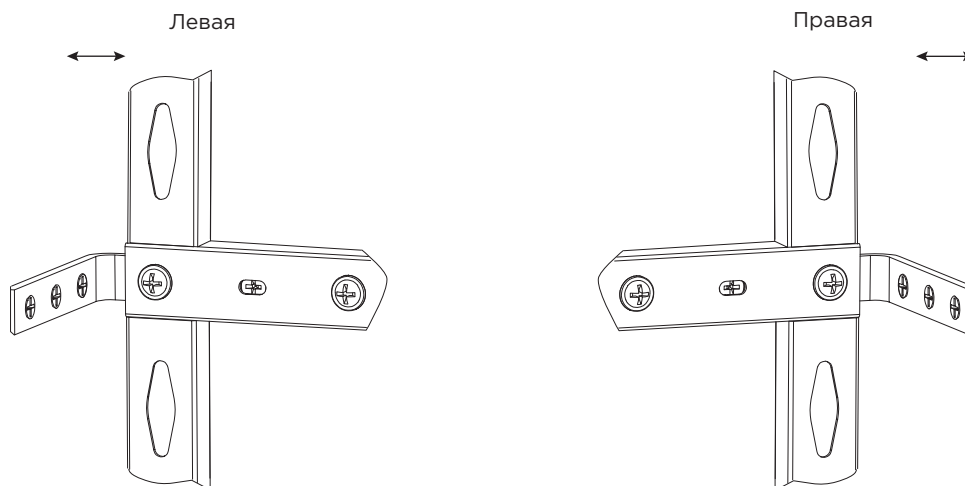


Установите ручку. При необходимости, отрегулируйте ее.

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.

8

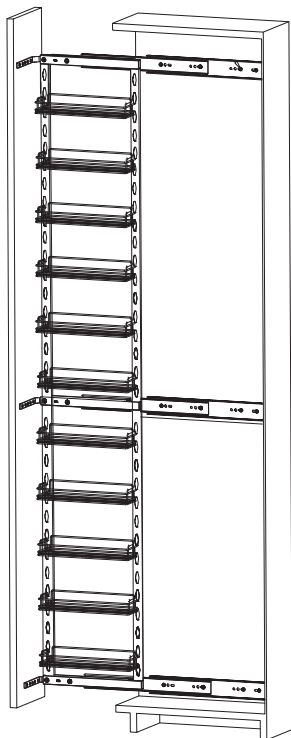

Навесьте корзины ( B1/B2/B3) на раму, в зависимости от комплектации.

9\*

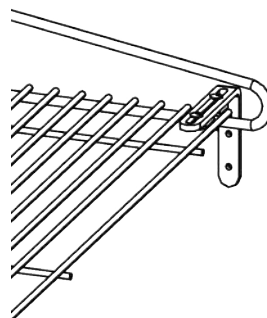


Установите дополнительные фасадные крепления (Г) следующим образом: зафиксируйте крепления на корзинах ближе к противоположному краю от рамы, с помощью винтов и гаек. Затем закрепите крепления по месту к фасаду саморезами. Для равномерного распределения нагрузки, рекомендуем размещать крепления на верхней, средней и нижней корзинах. Система готова.

\*В зависимости от комплектации.



Рекомендуется предварительно установить на фасад выпрямитель (корректор фасада). В комплект не входит.

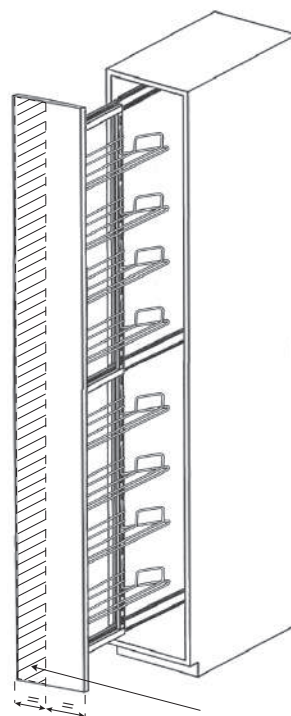

Рекомендуемая область установки ручки.

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.