
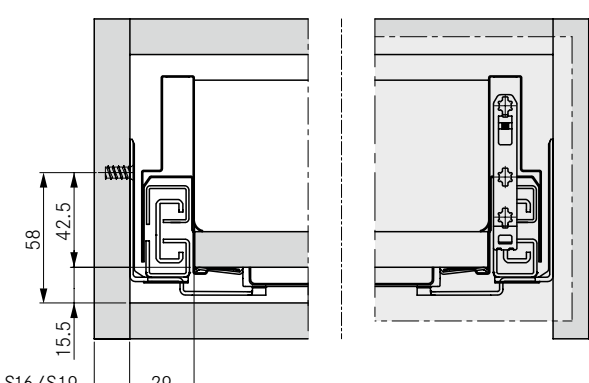
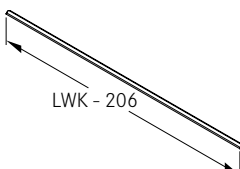
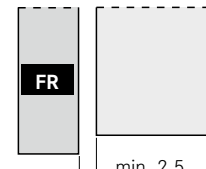


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры направляющих	
	
Раскрой синхронизирующей штанги	Минимальный зазор фасада
	

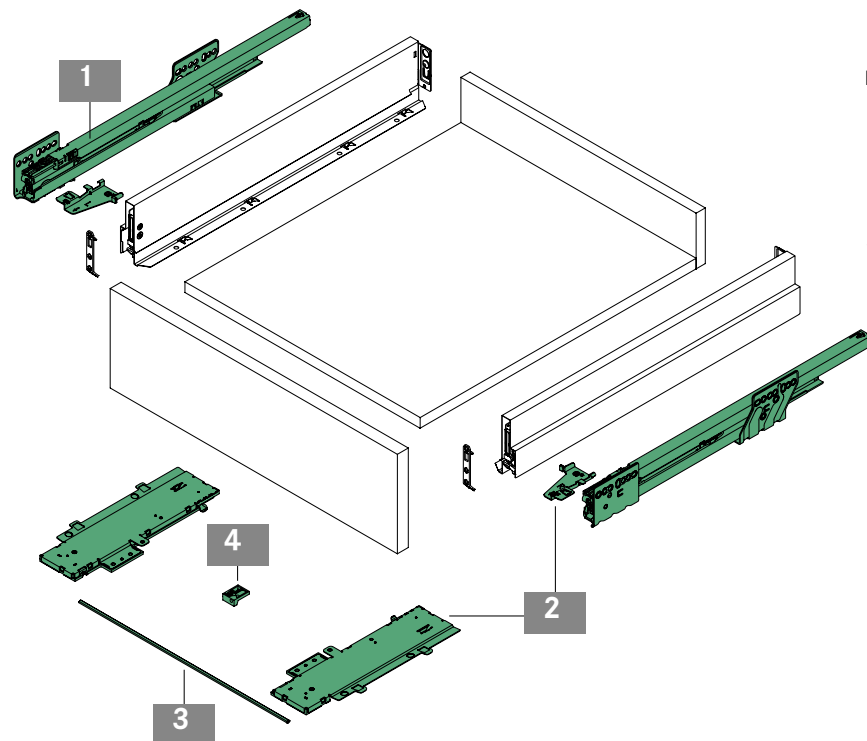

Примечание:

- 1 - Направляющие полного выдвижения Nova Pro Soft-Close S16/S19
- 2 - Блок и активатор Nova Pro Tipmatic Soft-Close
- 3 - Синхронизирующая штанга для Nova Pro Tipmatic Soft-Close
- 4 - Опорный элемент для синхронизирующей штанги

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FR	Фасад
KB	Ширина корпуса
KV	Передняя кромка корпуса
LWK	Внутренняя ширина корпуса

MET	Миним. установочная глубина
NL	Номинальная длина
S	Боковая стенка корпуса