
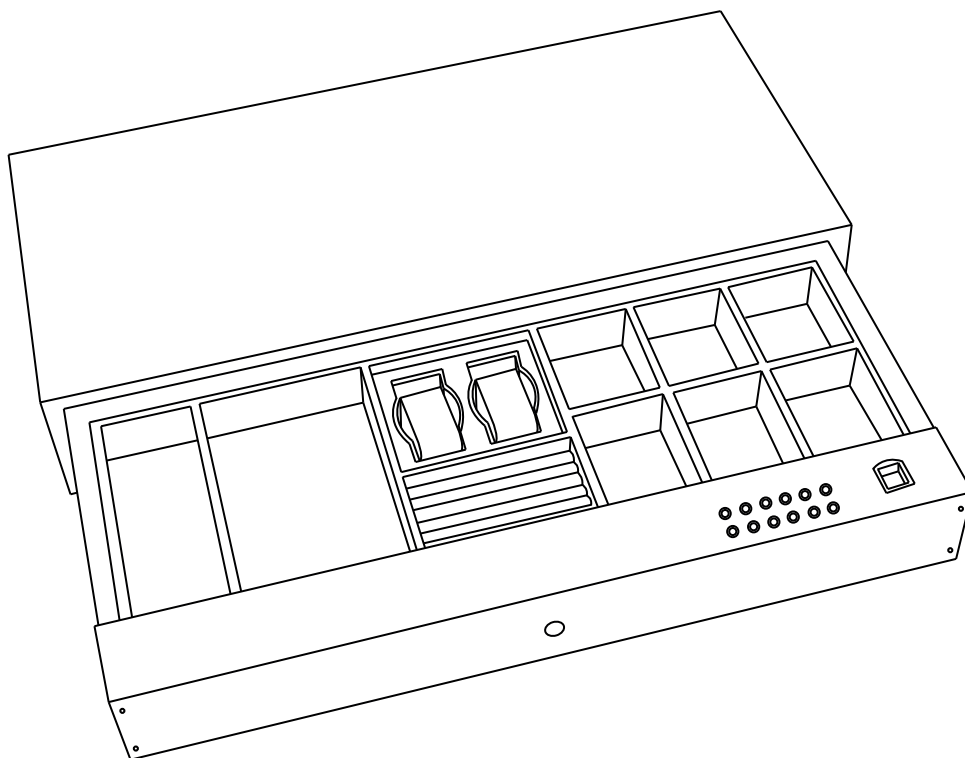


ENIGMA




выдвижной сейф с органайзером для украшений и аксессуаров

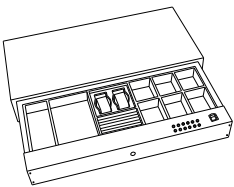


Комплектация системы:

A	B	C	D
1 шт.	2 шт.		10 шт.
			
Сейф с органайзером	Ключ	Кабель type- C	Саморез

Необходимый инструмент:

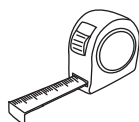


1

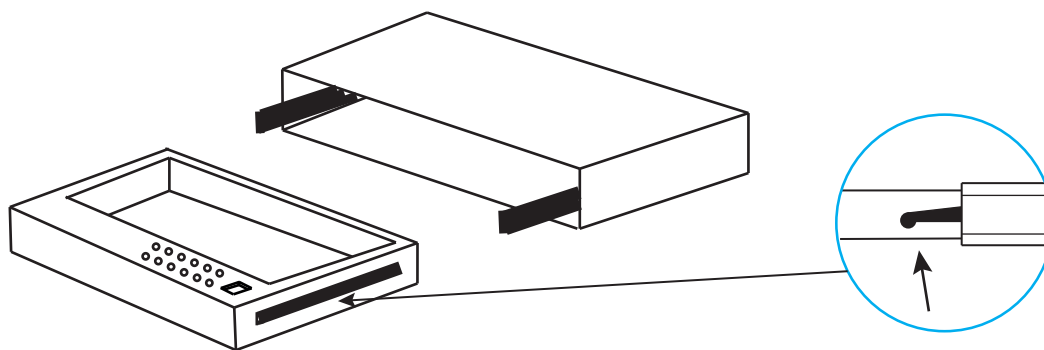


Перед установкой сейфа извлеките внутренний ящик из внешнего ящика. Разъедините направляющие, нажав на черный рычажок.

2

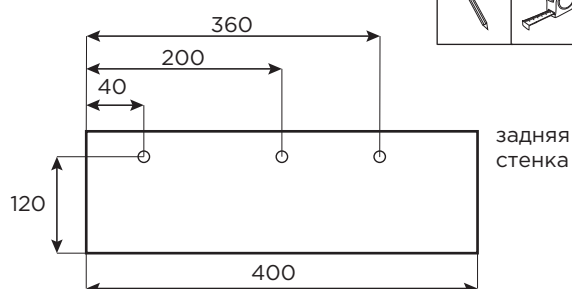


Сделайте разметку боковин корпуса, согласно заданным размерам.

3

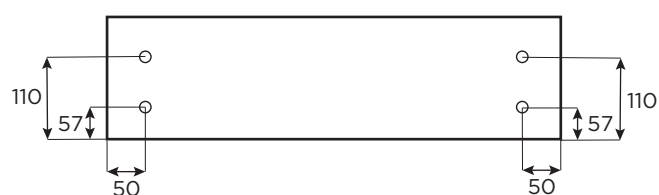

Сделайте разметку задней стенки корпуса, согласно заданным размерам. Установите внешний ящик и зафиксируйте его саморезами

4

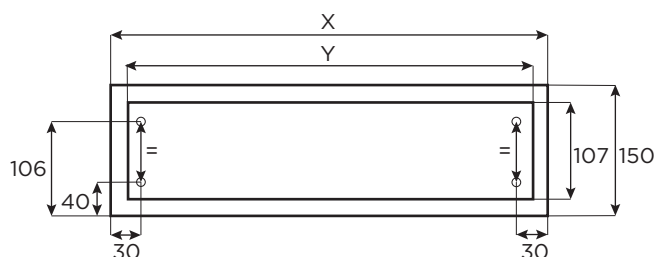


	Ширина фасада	
	600	900
X	562	862
Y	520	820

Сделайте разметку фасада согласно заданным размерам.


*Размеры даны без учета толщины ДСП.

5

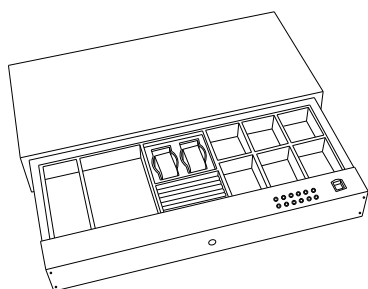

Соберите направляющие в обратной последовательности. Установите органайзер.

6

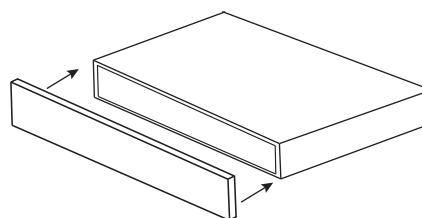

Установите фасад, зафиксировав его саморезами. Система готова.



ВНИМАНИЕ: Для установки сейфа необходимо разместить его внутри ящика, облицованного ДСП.

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.

Руководство пользователя

Боковая панель управления



Пароль состоит из 4-6 цифр, вводится следующим образом *пароль# .

1. Внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя перед использованием устройства, извлеките из него аварийный ключ, чтобы избежать потери пароля.

Если сел аккумулятор воспользуйтесь кабелем Type-C.

Емкость аккумулятора 18650mAh.

! Не выдвигайте ящик при зарядке аккумулятора, это может повредить кабель.

2. Разблокировка цифрового выдвижного ящика:

Заводской пароль по умолчанию: ***1234#**

3. Установка нового пароля:

Откройте сейф старым паролем (например *1234#).

Введите ***#22#**. Раздастся звуковой сигнал: введите новый пароль и нажмите **#** после завершения. Загорающаяся клавиша "OK" означает, что вы успешно сменили пароль. Если нет, вам нужно ввести пароль еще раз.

4. Настройка отпечатка пальца.

Введите правильный пароль, чтобы открыть выдвижной ящик (исходный пароль: ***#1234#**). Затем введите **«#»** - вы получите подсказку с помощью звукового сигнала:

а) Удалите отпечаток пальца, введите ***#00#** - раздастся звуковой сигнал: успешно удален отпечаток пальца.

б) Введите отпечаток пальца, введите ***#11#** - раздастся звуковой сигнал: пожалуйста, прислоните палец. Можно зарегистрировать до 100 отпечатков пальцев.

с) После 5-кратного нажатия пальцем он будет успешно зарегистрирован. Раздастся звуковой сигнал: отпечаток пальца успешно зарегистрирован.

5. Регулировка громкости:

Введите ***#33#** - раздастся звуковой сигнал, нажмите **"2"**, чтобы уменьшить громкость, нажмите **"8"**, чтобы увеличить громкость.

6. Активируйте режим ввода выбранного языка ***#44#** - раздастся звук, нажмите **"1"**, чтобы установить китайский; нажмите **"2"**, чтобы установить английский.