
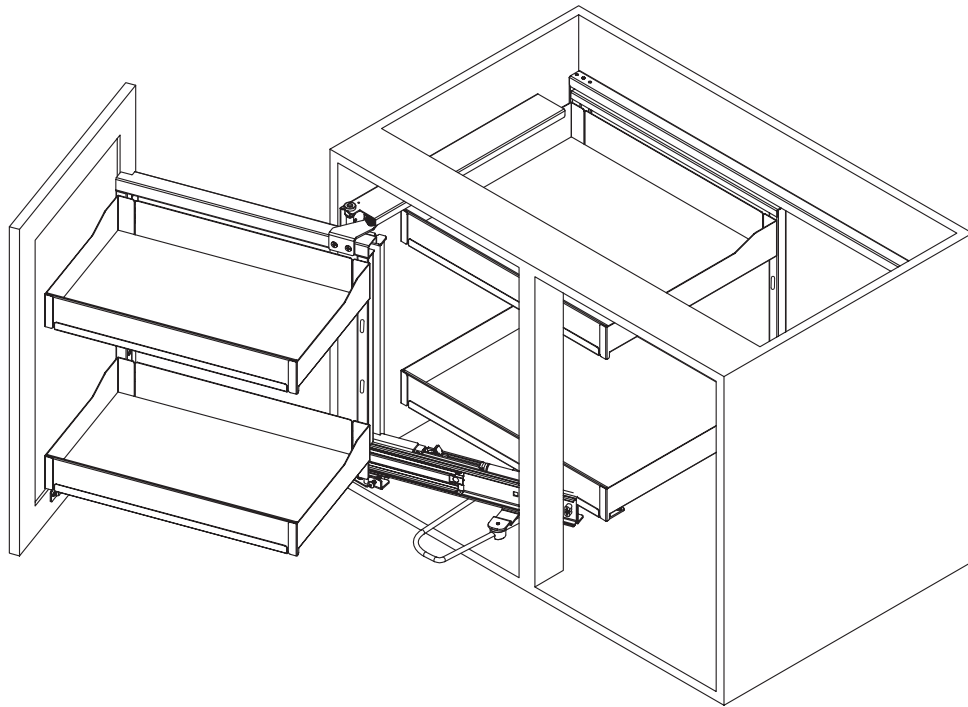
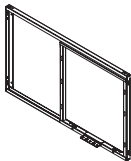








TITAN

волшебный уголок, левый

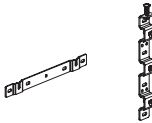


Комплектация системы:


A	B	C	D	E	F
1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 комплект
					
Задняя рама	Поводок	Опора боковой рамы	Направляющая планка	Боковая рама	Фасадные крепления

G	H	I	J	K	L	M
1 шт.	2 шт.	1 шт.	8 шт.	21 шт.	2 шт.	2 шт.
						
Направляющий ролик	Винт М5*8	Фиксирующая втулка	Саморез ST4*14	Саморез ST4*14 с потайной головкой	Внешняя корзина	Внутренняя корзина

Необходимый инструмент:

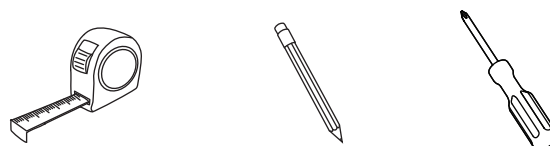


1

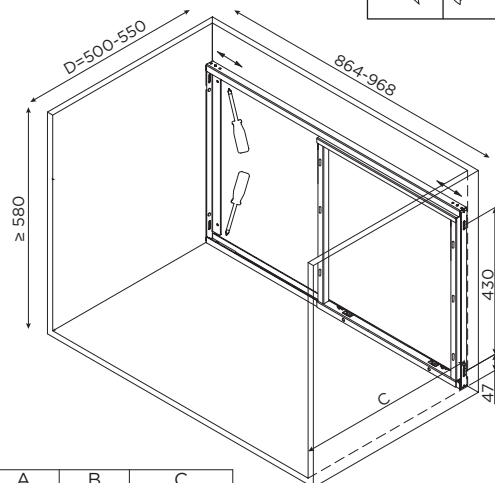

D	A	B	C
500-510	320	384	488-498
515-525	325	389	503-513
530-550	330	394	518-538

Сделайте разметку на боковинах корпуса согласно заданным размерам. Установите заднюю раму (A) и зафиксируйте ее саморезами (J).


2

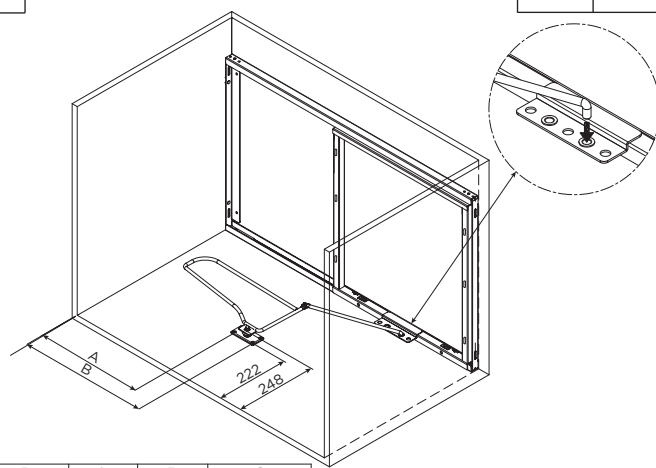

D	A	B	C
500-510	320	384	488-498
515-525	325	389	503-513
530-550	330	394	518-538


Сделайте разметку дна корпуса согласно заданным размерам. Вставьте штырь поводка (B) в заднюю раму (A).

3

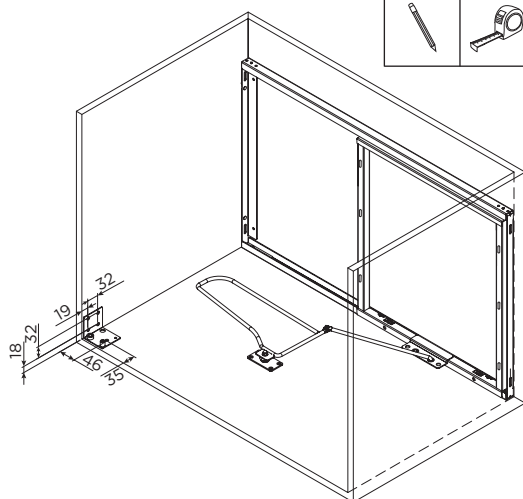


Сделайте разметку боковин и дна корпуса. Установите опору (C) и зафиксируйте ее саморезами (J).

4

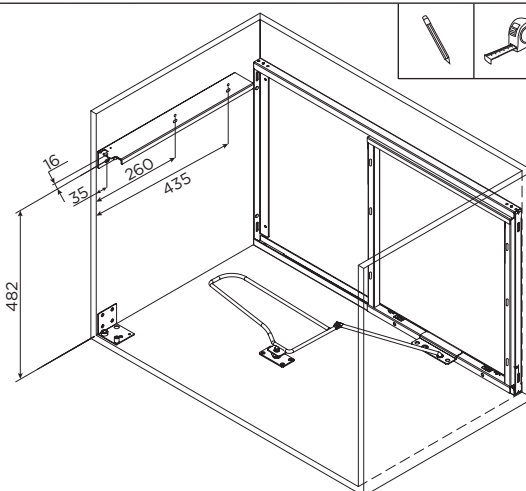

Сделайте разметку на боковине корпуса. Установите направляющую планку (D) и зафиксируйте ее саморезами (J).


5

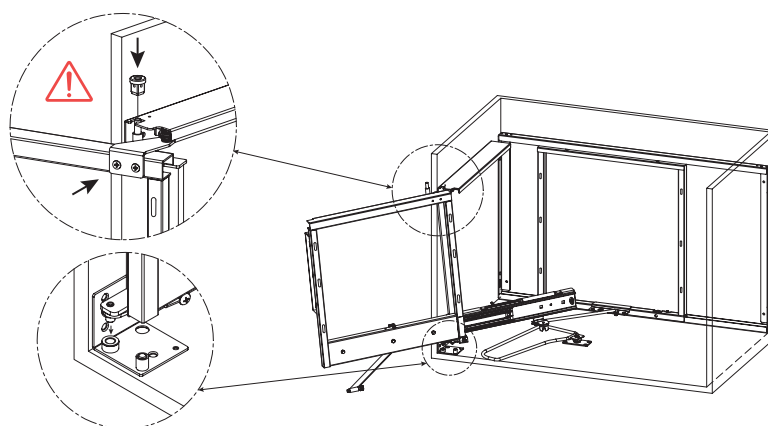

Вставьте боковую раму (E) в опору боковой рамы (C). Верхний шток боковой рамы вставьте в выемку и закрепите фиксирующей втулкой (I).


ВНИМАНИЕ: Направляющий ролик (G) установлен на боковую раму. Фиксируя боковую раму к направляющей планке, обратите внимание, что ролик должен попасть в паз.

6

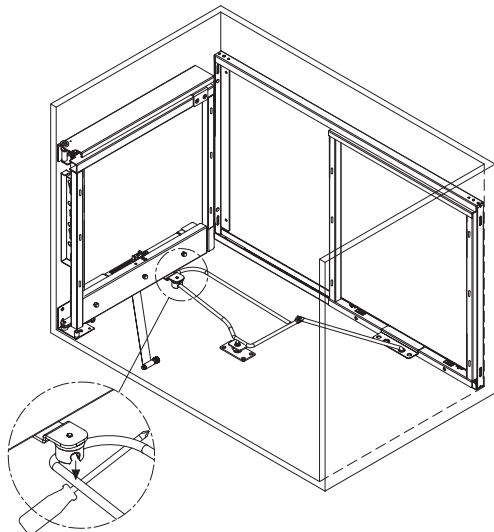

Вставьте поводок в клипсу боковой рамы.


7

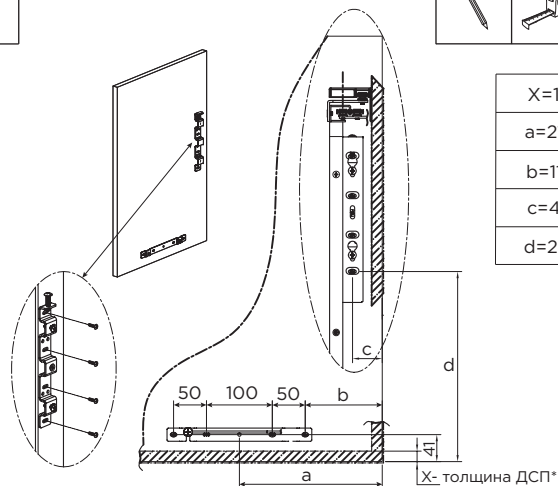

Сделайте разметку фасада, согласно заданным размерам. Установите фасадные крепления, зафиксировав их саморезами (К).

*На схеме указаны размеры, с учетом толщины ДСП 16 мм. При других вариантах ДСП, нужно прибавить к размерам a, b, c, d разницу между вашей толщиной ДСП и 16 мм.

8

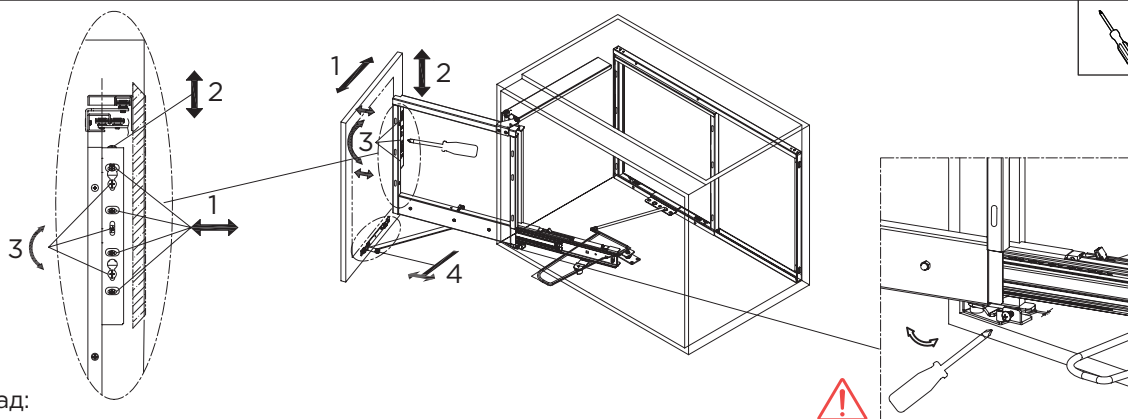


Отрегулируйте фасад:

1. регулировка по горизонтали
2. регулировка по высоте
3. регулировка наклона
4. регулировка натяжения фасада

ВНИМАНИЕ: Отрегулируйте стопор выдвижения внутренних корзин с помощью винта.

9

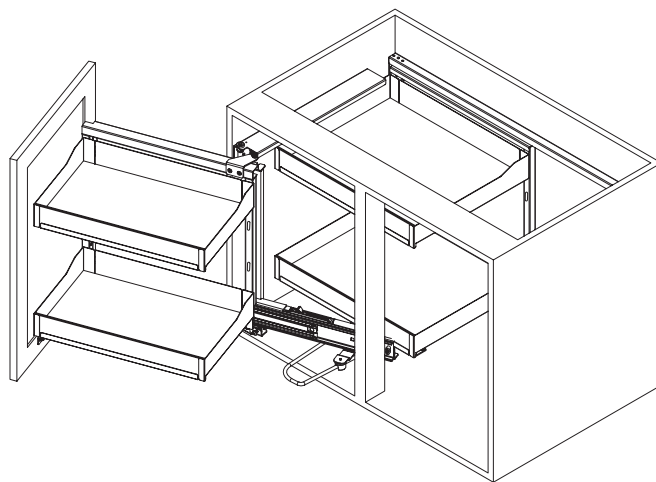

Установите корзины (L, M) на рамы. Установка завершена.

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.