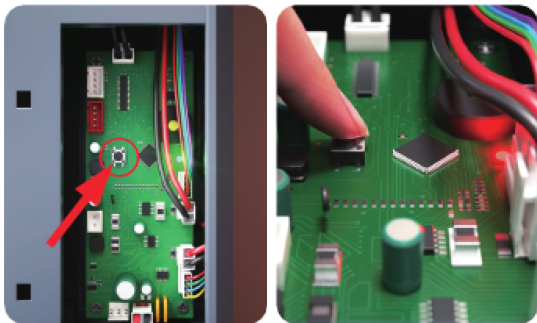


ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ для пантографа STAR

1		2	
Снимите левую декоративную крышку с боковины. Отсоедините от крышки сенсорный провод.		Вставьте в пульт батарейки 2 шт. ААА.	
3		4	
Нажмите и удерживайте кнопку на левой боковине, как показано на картинке (около 5 сек.), пока индикатор не сменит цвет с зеленого на мигающий красный.		Нажмите и удерживайте красную кнопку на пульте дистанционного управления (ДУ), пока индикатор на левой боковине пантографа не поменяет цвет с красного мигающего на зеленый. Проверьте, был ли адаптирован пульт ДУ, если нет, то повторите п.3, 4.	
5			
Подсоедините сенсорный провод и установите декоративную крышку. Пульт готов к эксплуатации.			

Примечания:

1. Радиус действия пульта ДУ 10 м.
2. Рабочая частота 2,4 ГГц RF.
2. Один пульт ДУ может работать с несколькими пантографами. Рекомендуем использовать один пульт к одному пантографу.
3. Питание : батарейки ААА - 2 шт. (не входят в комплектацию).

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.