


TITAN


система, распашной фасад 600 мм

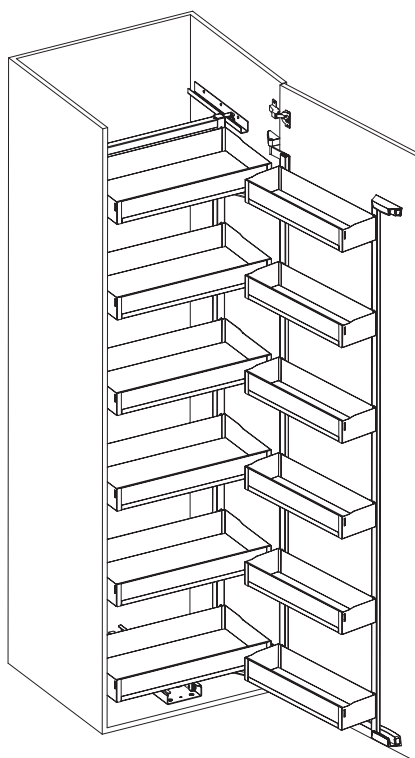

Комплектация системы:


A	B	C	D	E	F	G	H	I
1 компл.	2 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	2 компл.	2 компл.	2 шт.
Направляющая	Поводок	Планка	Рама 1	Рама 2	Ролик	Петля внешней рамы	Направляющий элемент	Уголок со штифтом
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
4 шт.	4 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	4 шт.	19 шт.	6 шт.	6 шт.
Втулка	Винт M5*12	Винт M5*8	Винт M6*40	Винт M6*12	Винт M4*8	Саморез ST4*16	Внутренняя корзина	Внешняя корзина

Необходимый инструмент:

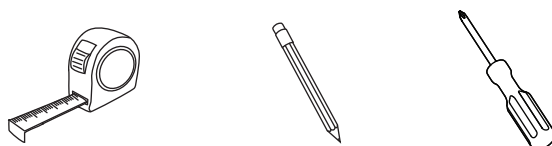


ВНИМАНИЕ: Корпус, в который устанавливается система, должен быть жестко зафиксирован во избежание опрокидывания.

1

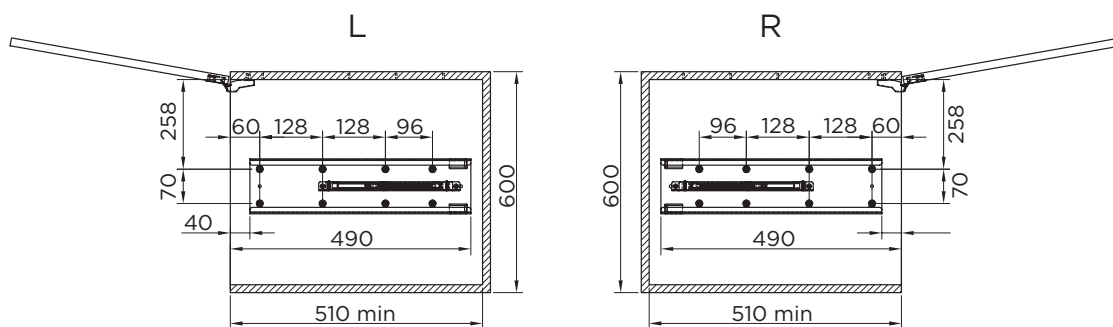


Сделайте разметку корпуса для нижней направляющей (А), согласно заданным размерам.

2

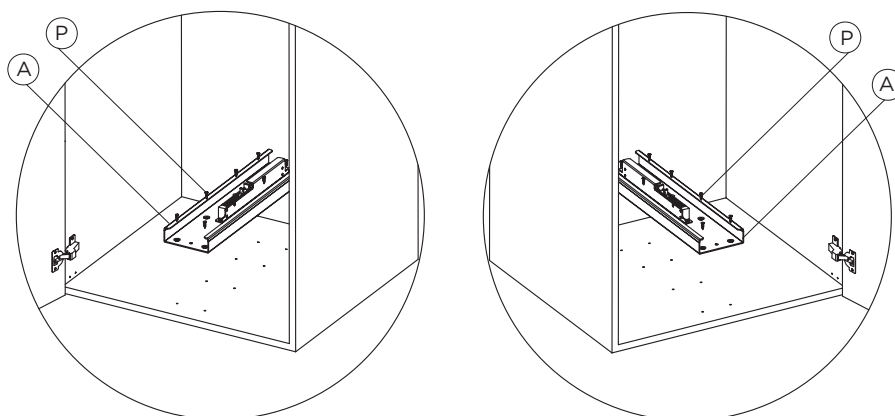


Установите нижнюю направляющую (А) в корпус и зафиксируйте ее саморезами (Р).

3

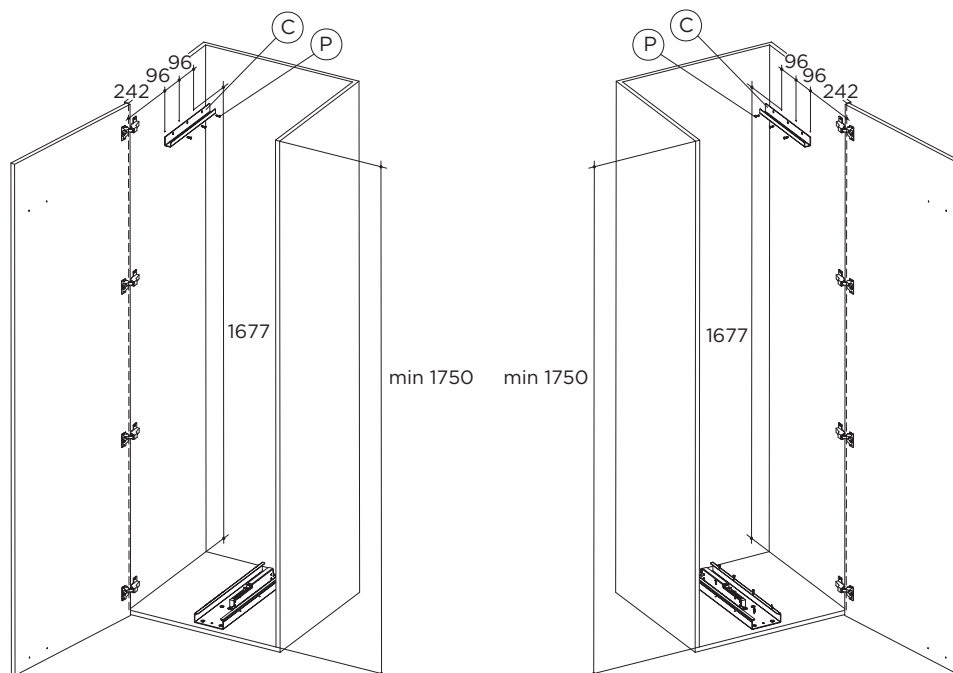


Сделайте разметку боковины корпуса под планку (С), согласно заданным размерам. Установите планку (С), зафиксировав ее саморезами (Р).

4

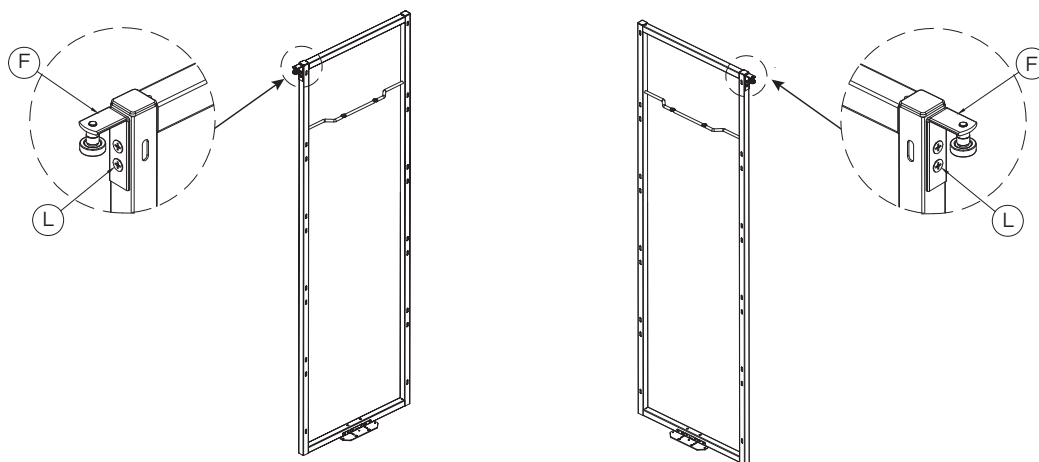


Прикрутите к раме 1 (D) ролик (F) винтами (L).

5

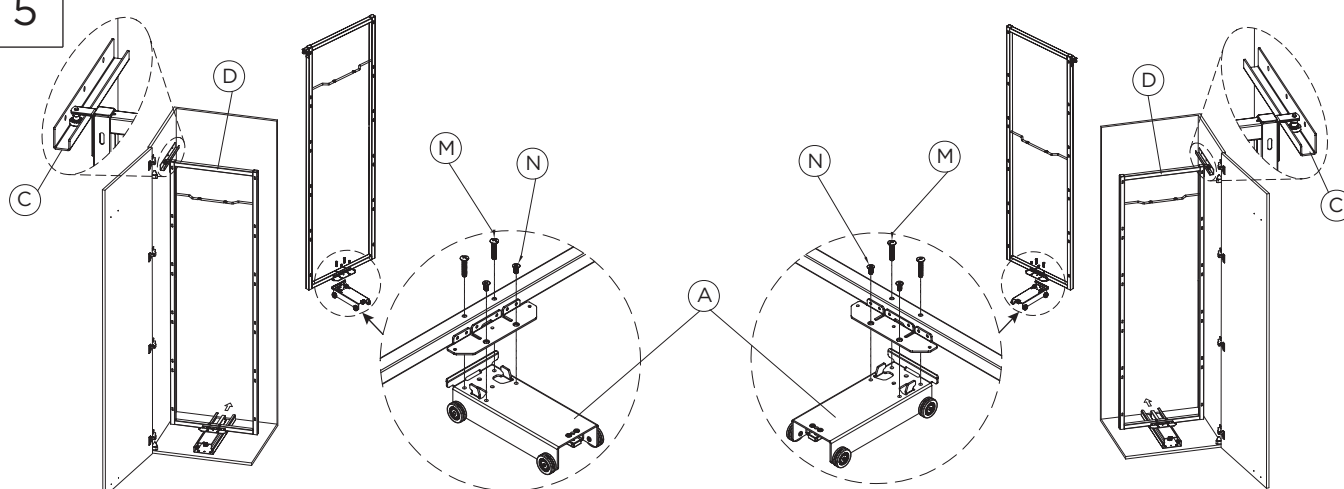


Установите раму 1 (D) на направляющую (A) таким образом, чтобы ролик вошел в планку (C). Зафиксируйте раму 1 (D) к направляющей (A) винтами (M, N).

6

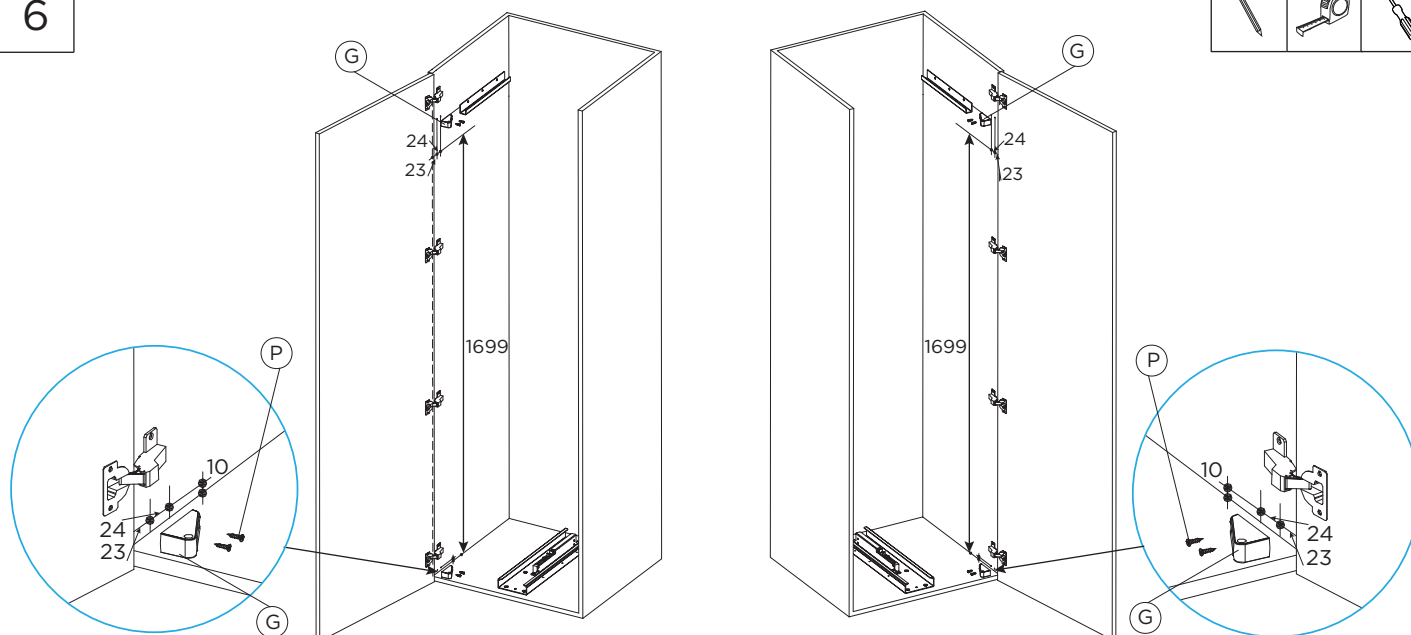


Сделайте разметку боковин корпуса под петли внешней рамы (G), согласно заданным размерам. Установите нижнюю петлю, зафиксировав ее саморезами (P).

7

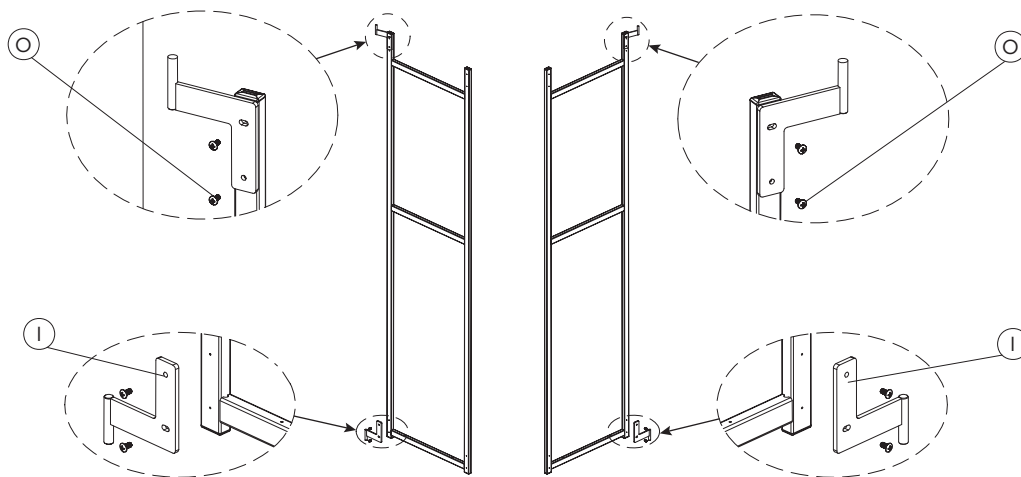

Прикрутите уголок со штифтом (I) к верхней и нижней части рамы 2 (E) винтами (O).



8

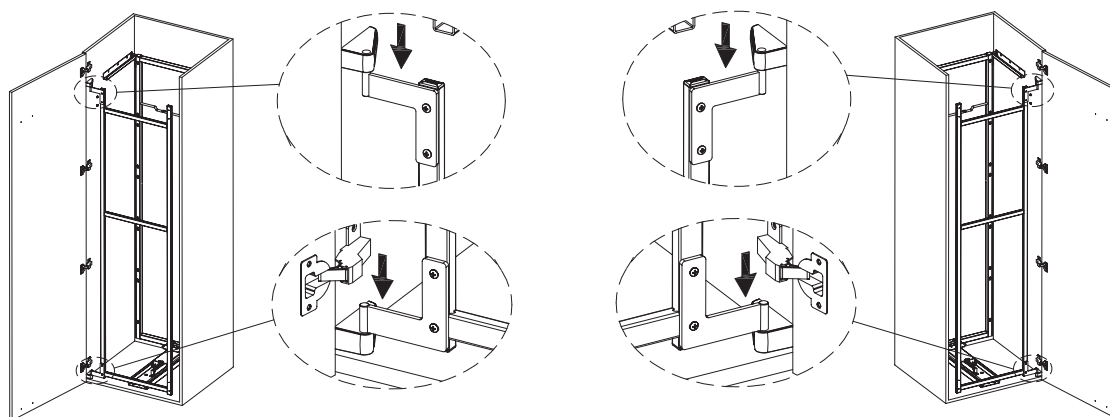


Установите раму 2 (E) на нижнюю петлю внешней рамы (G). Наденьте на верхний уголок со штифтом (I) верхнюю петлю внешней рамы (G) и прикрутите ее к боковине корпуса саморезами (P).

ВНИМАНИЕ: Петли не должны зажимать раму. Рама должна свободно (без усилия) перемещаться.


9

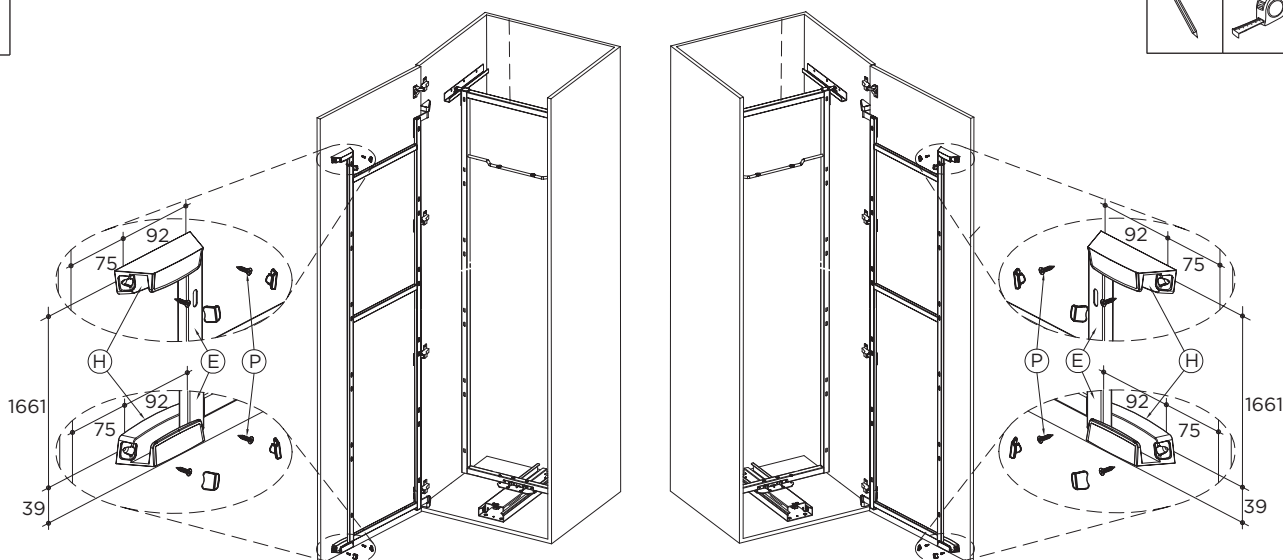

Сделайте разметку фасада корпуса для направляющих элементов (H) и зафиксируйте их саморезами (P).

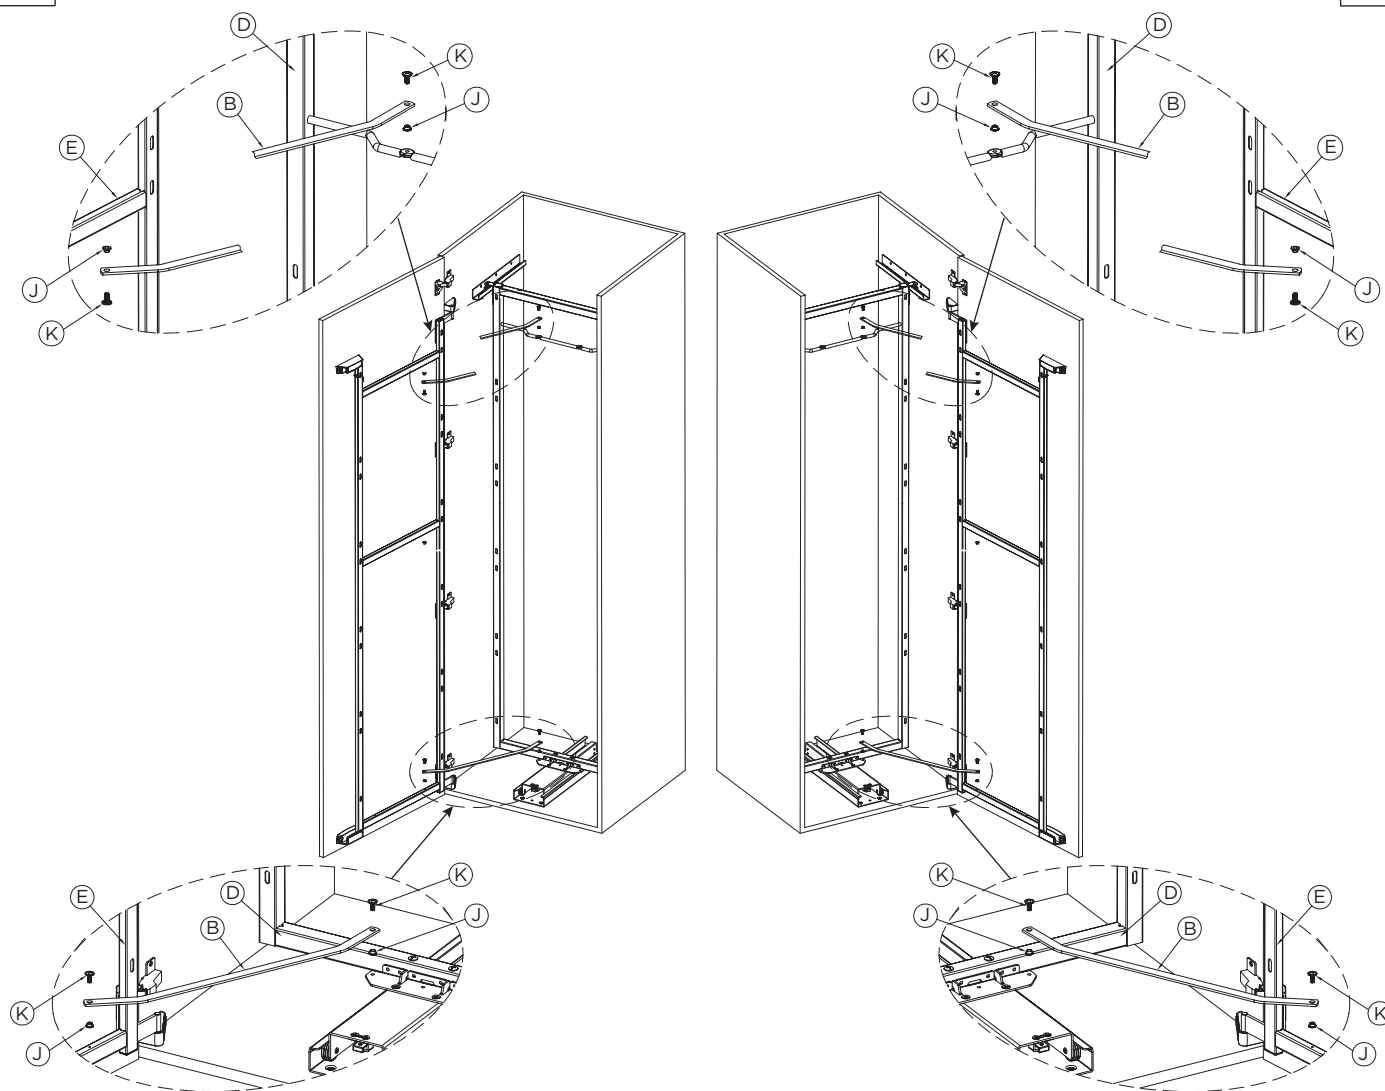

Установите верхний и нижний поводки (B) на раму 1 (D) и раму 2 (E), с помощью втулок (J) и винтов (K), как показано на схеме.

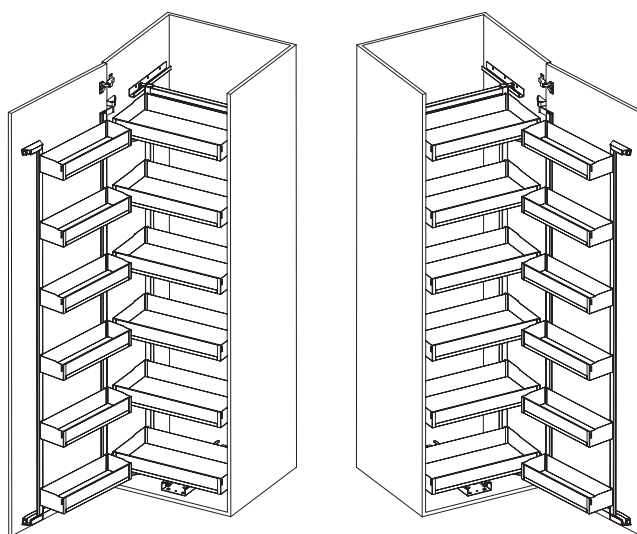

Установите корзины (Q, R) на раму (D, E). Система готова.

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.