



FLITA сушка в верхнюю секцию

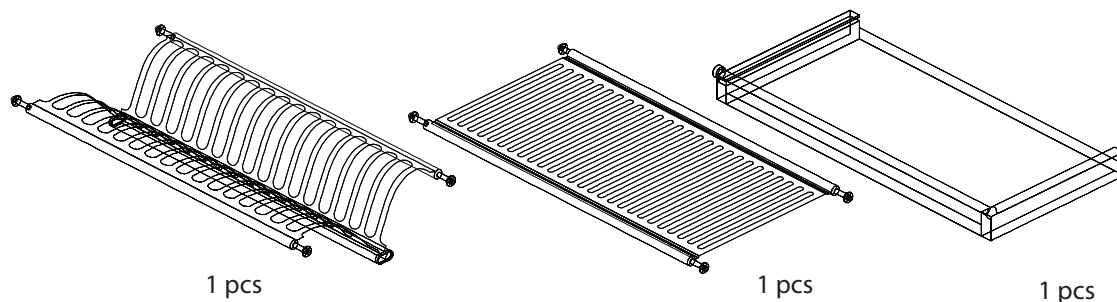

1

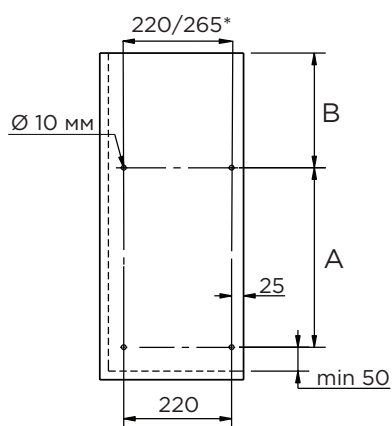


Сделайте разметку боковин корпуса согласно схеме. Согласно разметке, просверлите отверстия диаметром 10 мм, глубиной 7-9 мм. Рекомендуемые минимальные значения А=275 мм, В=300 мм.

* 265 мм - для тарелок диаметром 300 мм и больше.


** Учитывайте места расположения петель фасада.

2

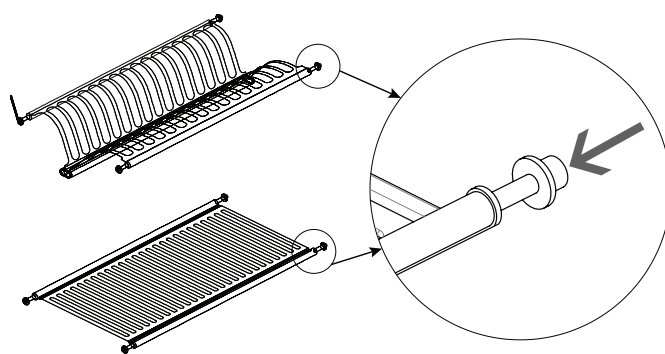

Установите сушку в корпус путем зажатия штифтов. Убедитесь, что штифты полностью вставлены в отверстия боковин корпуса.

3

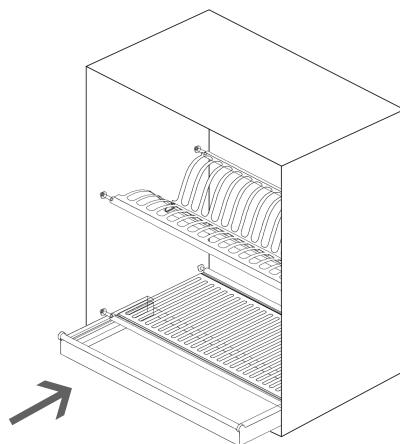

Вставьте поддон в ярус держателя чашек.

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.