



## ARID сушка в верхнюю секцию

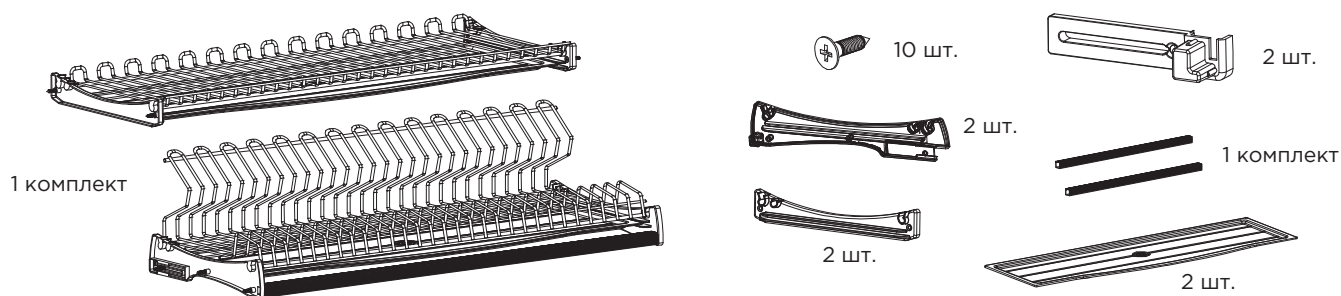


1

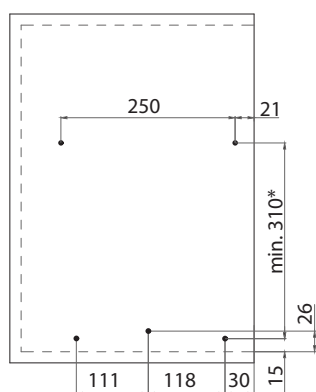

Сделайте разметку на боковинах корпуса, согласно заданным размерам на схеме.


\*Минимальное расстояние между присадками для Ø тарелки 220 мм.  
\*\* Учитывайте места расположения петель фасада.

2

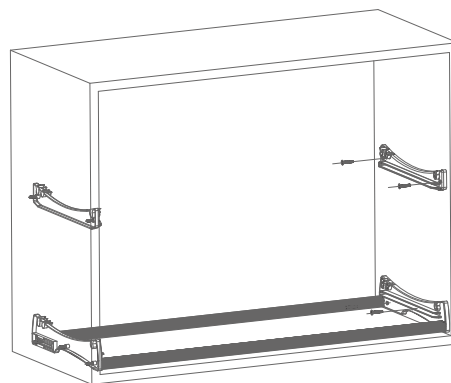


Вставьте алюминиевые профили в пазы нижних боковых держателей как показано на рисунке. Полученную раму и держатели для верхнего яруса установите в корпус, согласно предварительно сделанной разметке, и зафиксируйте их саморезами.

3

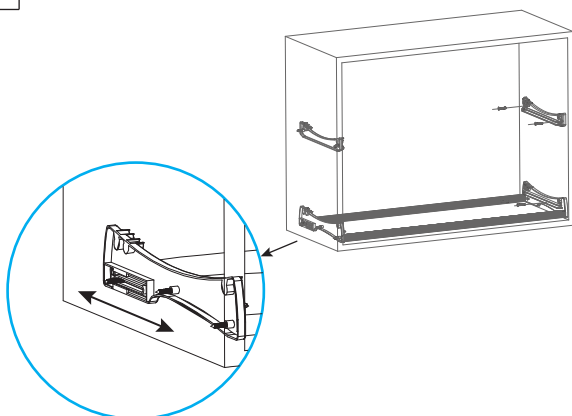

В случае, если сушка устанавливается в корпус без дна, то необходимо отрегулировать держатель задней стенки по глубине.

4

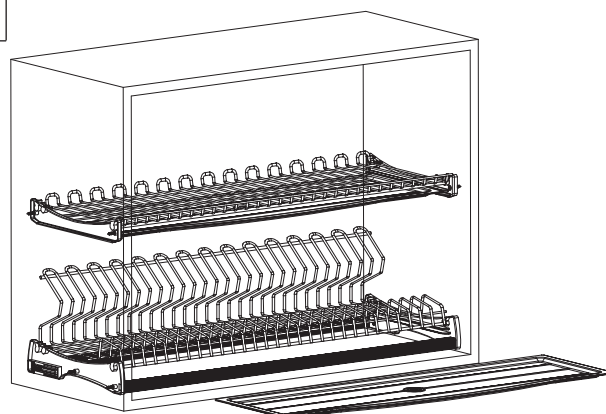

Установите соответствующие ярусы в боковые держатели, как показано на рисунке. Затем установите пластиковые поддоны для каждого яруса.

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.