
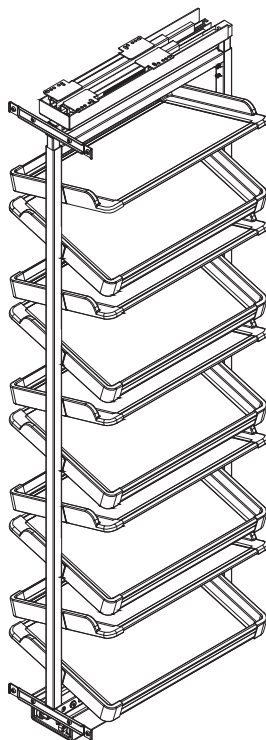

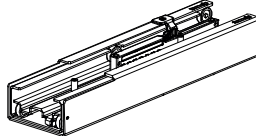
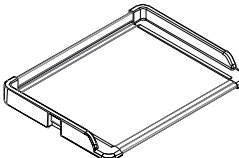




NERRO ULTRA Выдвижная обувница




Комплектация системы:

А 1 шт.  Телескопическая рама	Б 1 шт.  Верхняя направляющая	В 1 шт.  Нижняя направляющая	Г 8/10/12 шт.*  Полка	Д 2 шт.  Фасадное крепление	
Е 1/2/3 шт.*  Фиксирующая скоба	Ж 8/10/12 шт.*  Комплект держателей для полки	З 24/28/32 шт.*  Саморез М4х16	И 8 шт.  Саморез М4х20	К 4 шт.  Винт М6х20	Л 1 шт.  Ключ


*В зависимости от артикула

Необходимый инструмент:

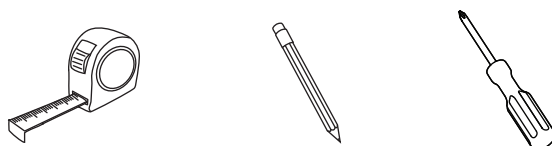


ВНИМАНИЕ: Корпус, в который устанавливается система, должен быть жестко зафиксирован во избежание опрокидывания.

1

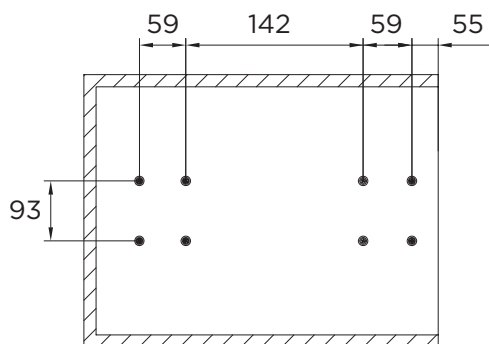


Сделайте разметку корпуса под верхнюю направляющую, согласно заданным размерам.

2

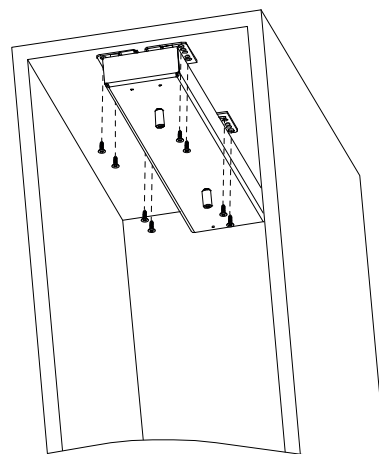


Установите верхнюю направляющую (Б) в корпус согласно разметке и зафиксируйте ее саморезами (3).

3

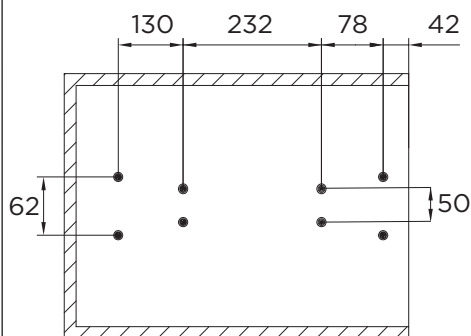


Сделайте разметку корпуса под нижнюю направляющую, согласно заданным размерам.

4

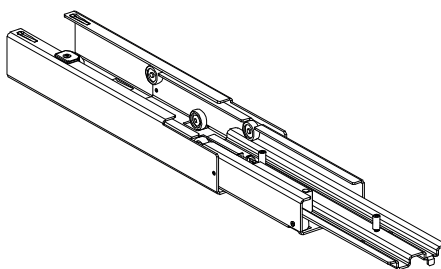



Раздвиньте нижнюю направляющую (Б) до упора и снимите подвижную часть.

5

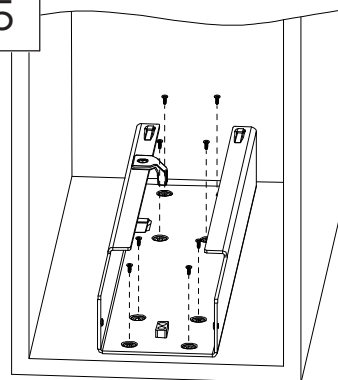


Установите нижнюю направляющую (Б) в корпус согласно разметке и зафиксируйте ее саморезами (3). Соберите направляющую в обратном порядке.

6

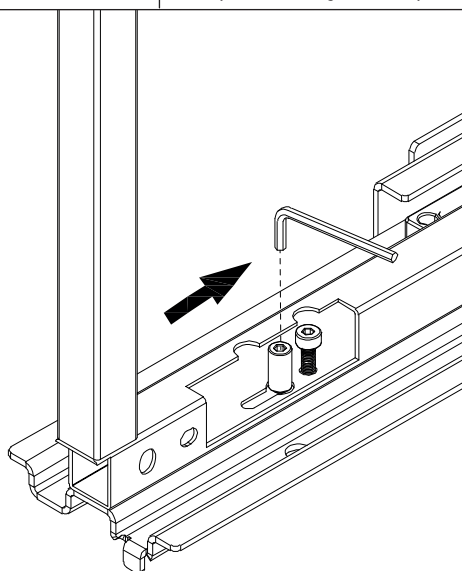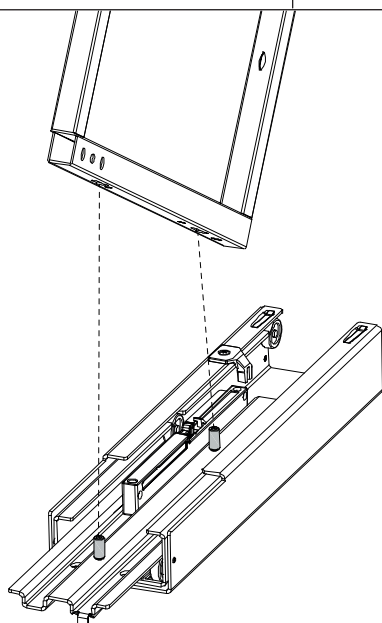


Установите телескопическую раму (А) и произведите ее фиксацию к нижней направляющей (В) с помощью винтов (К) и ключа (Л).

7

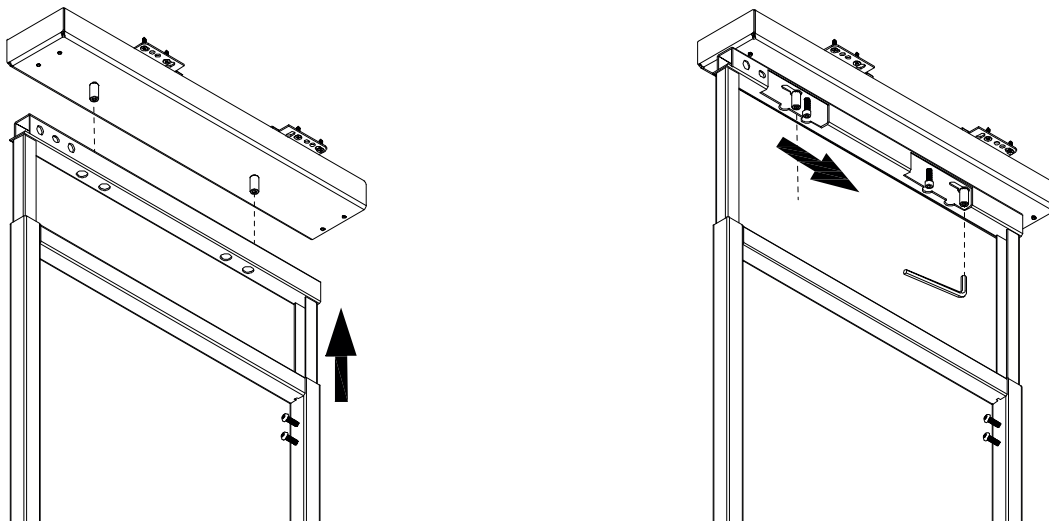


Отрегулируйте высоту рамы. Произведите ее фиксацию к верхней направляющей (Б) с помощью винтов (К) и ключа (Л).

8

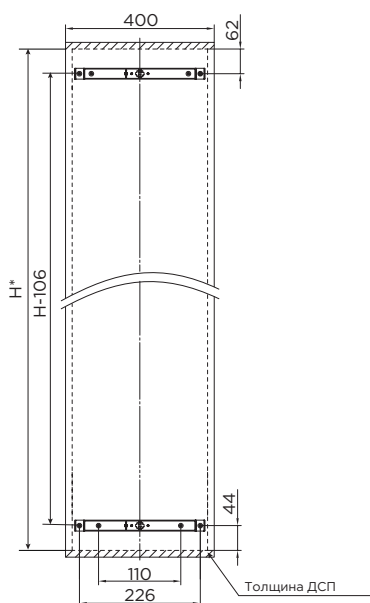


Сделайте разметку фасада, согласно заданным размерам.
*Н - высота системы / внутренняя высота корпуса.

9


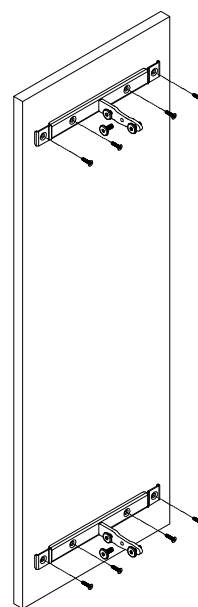


Установите фасадные крепления (Д) и зафиксируйте их саморезами (И).

10




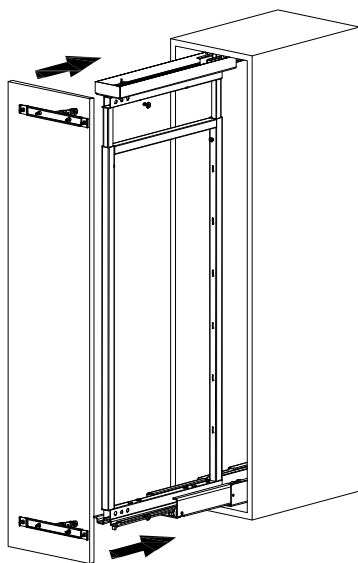


Установите фасад с фасадными креплениями на раму.


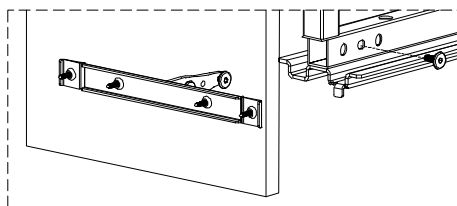
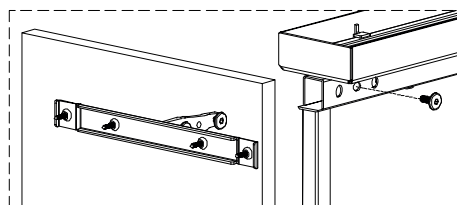





13.1

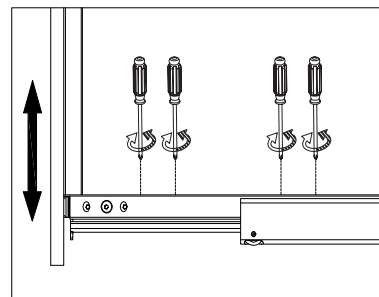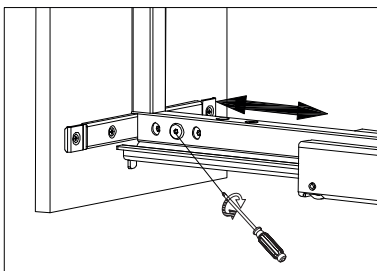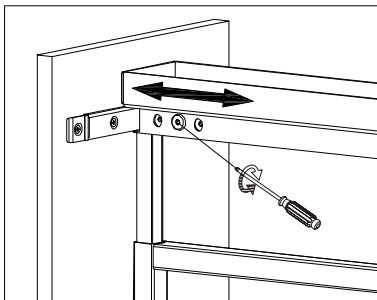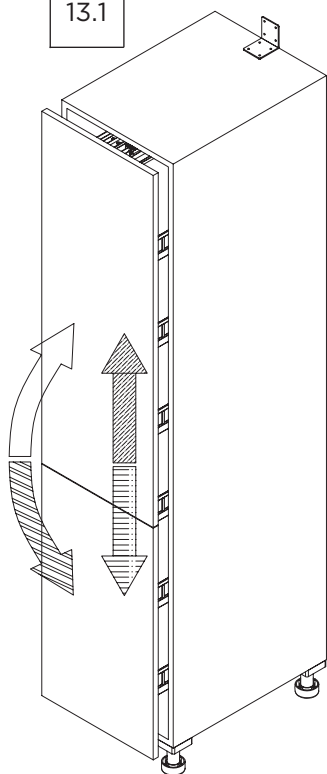

13.2

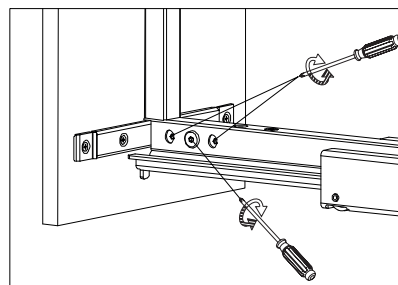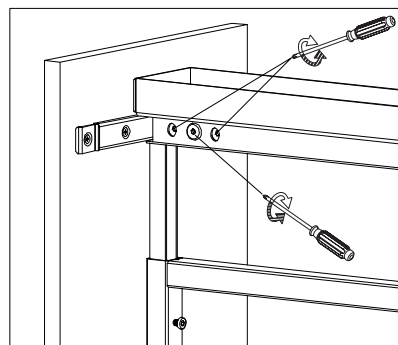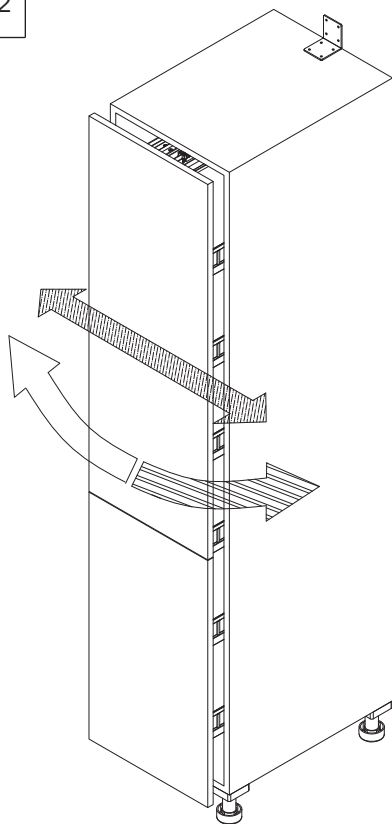

При необходимости произведите регулировку фасада.

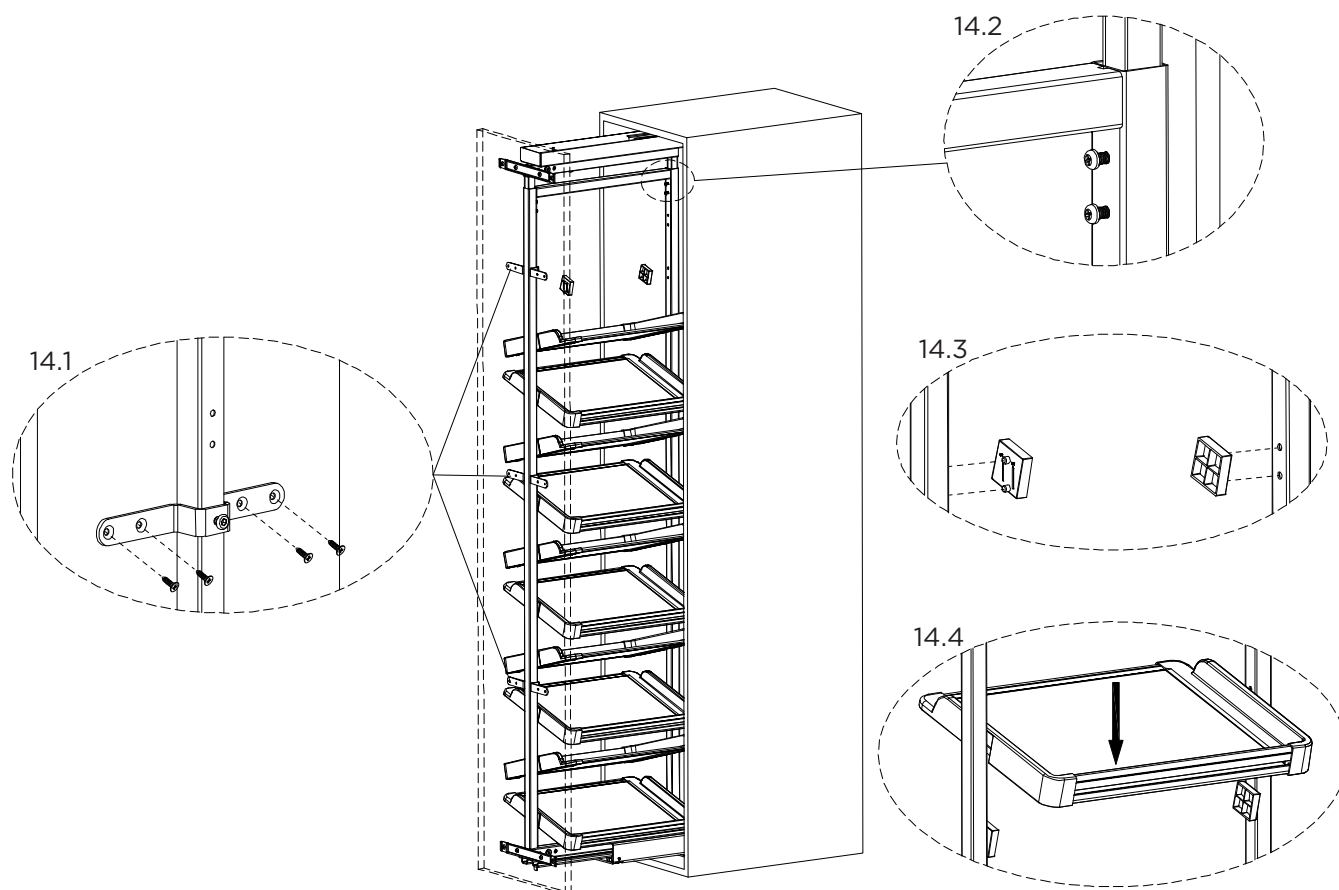


14.1 Установите фиксирующие скобы (Е) равномерно по высоте с помощью саморезов (3).

14.2 При затруднениях с выдвижением рамы ослабьте винты, а затем затяните их снова.

14.3 Установите держатели для полок (Ж) на раму.

14.4 Установите полки (Г).

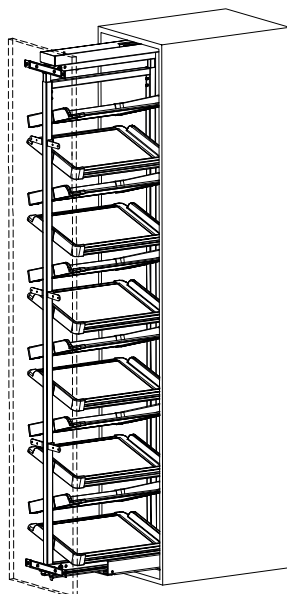

Установка завершена.

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.