

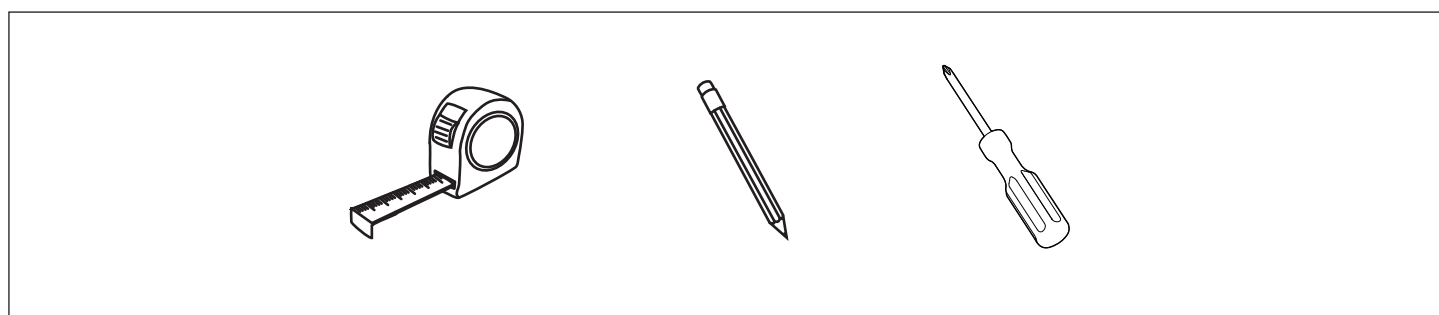


## NIGHT

### мусорное ведро/система сортировки

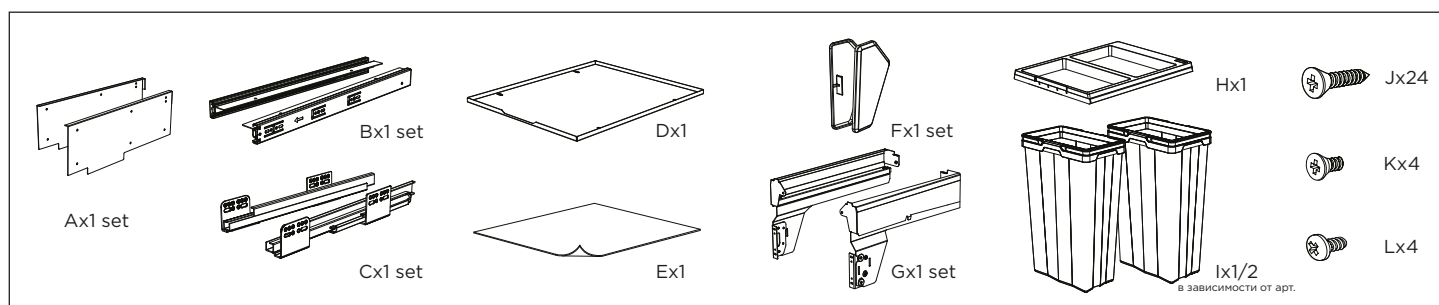


1

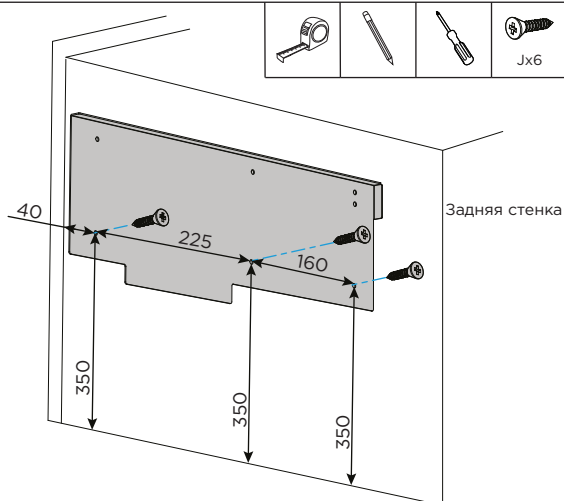

Сделайте разметку согласно заданным размерам. Установите пластины (А) с правой и левой стороны корпуса и зафиксируйте их саморезами.


2

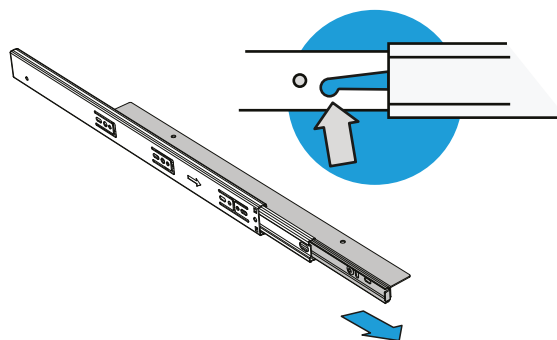


Разъедините направляющие (В), нажав на черный рычажок.

3

Левая боковина

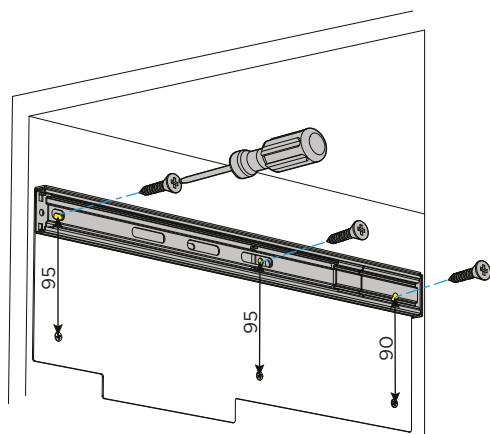


Правая боковина

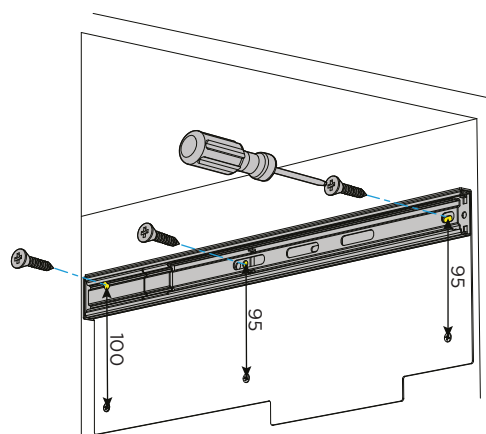


Произведите фиксацию внешней части направляющих к боковым стенкам корпуса (в верхней части пластины А).

4

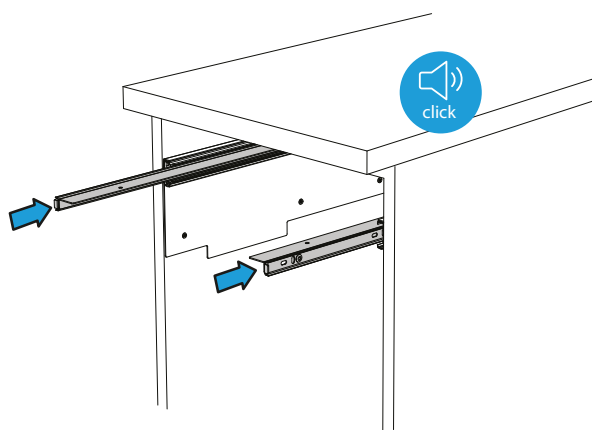




Соберите направляющие в обратной последовательности.

5

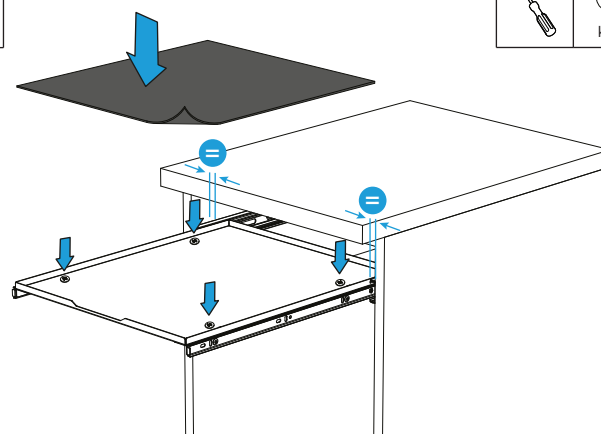


Установите крышку (D) на направляющие. Отрегулируйте и зафиксируйте ее винтами к направляющей. Положите на крышку коврик (E).

6

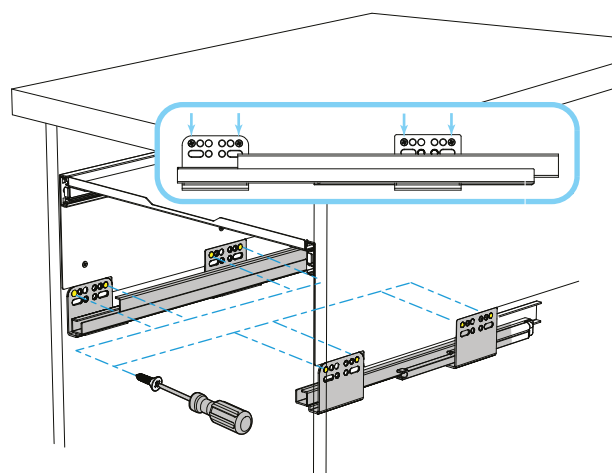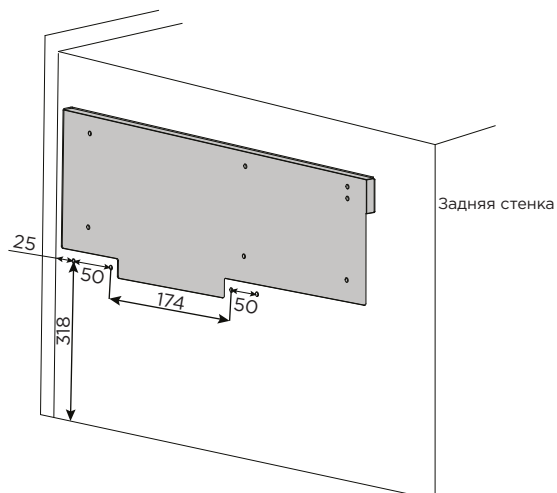


Сделайте разметку боковин корпуса, согласно заданным размерам. Установите нижние направляющие (С) и зафиксируйте их саморезами.

7

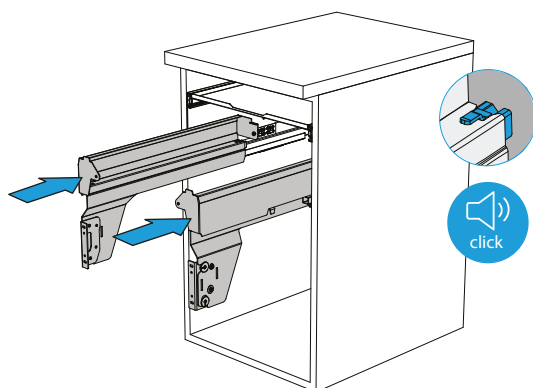


Установите боковины на направляющие.

8

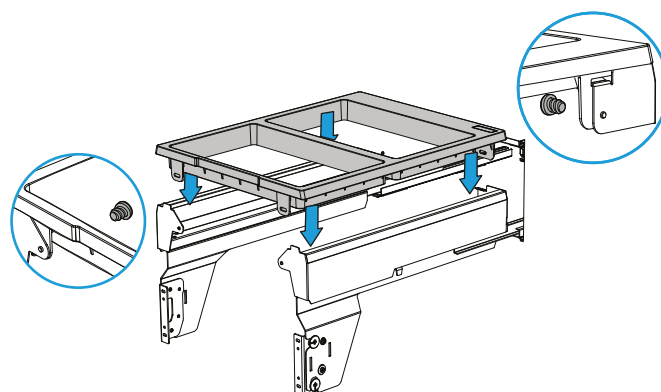


Установите пластиковый держатель корзин на боковины.

9

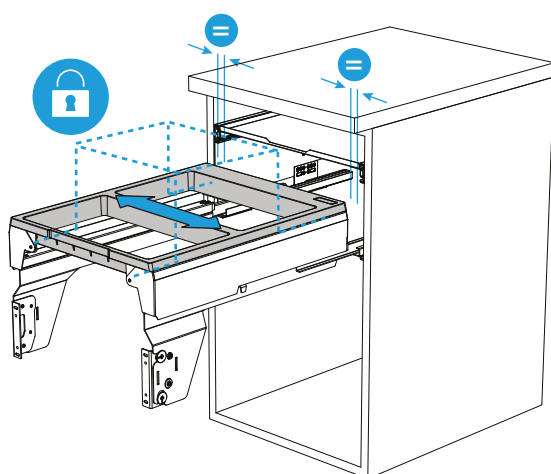



При необходимости отрегулируйте его и произведите фиксацию к боковинам.

10

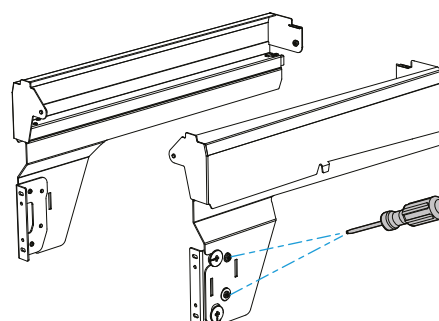


Открутите фасадные крепления от боковин (G).

11

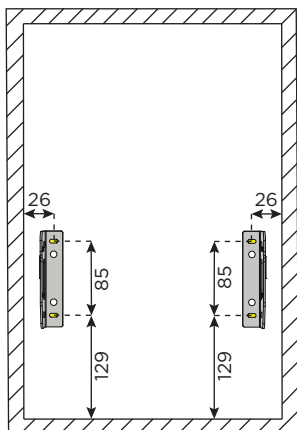



Сделайте разметку фасада, согласно заданным размерам.  
Установите фасадные крепления, закрепив саморезами (J).

12

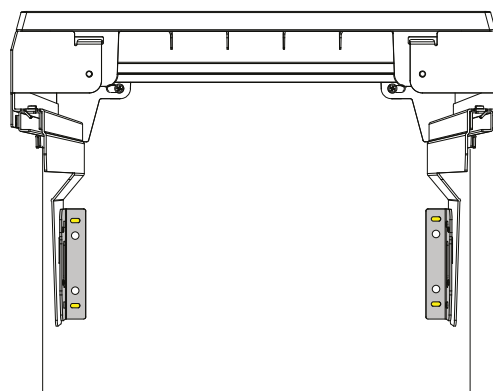


Закрепите фасад на боковинах.

13

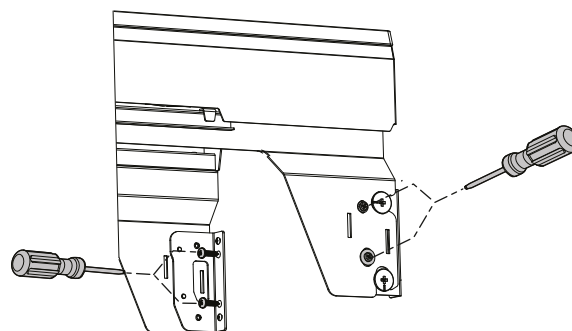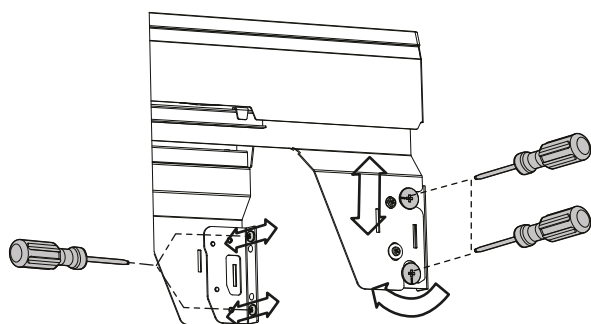


Произведите регулировку фасада.

14

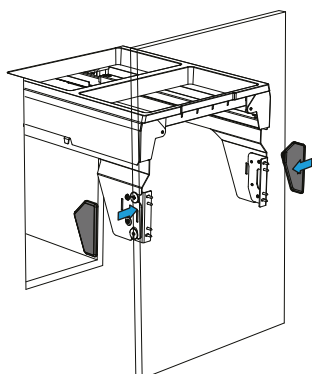


Установите заглушки на регулировочные винты.

15

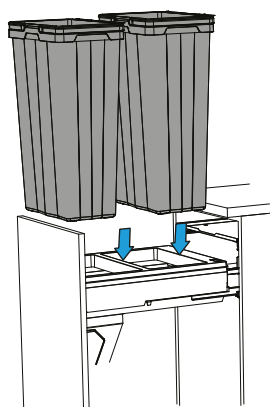

Установите ведра в пластиковый держатель.

16

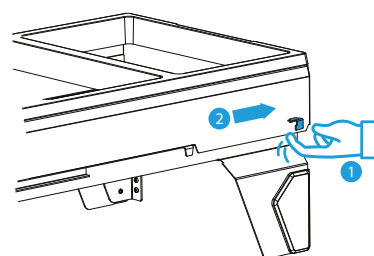

**Примечание.**  
Нажмите на металлические фиксаторы, чтобы снять боковины с направляющих.

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.  
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.