



STANDART

выдвижная корзина с фасадным креплением

1. Сделайте разметку корпуса согласно заданным размерам.

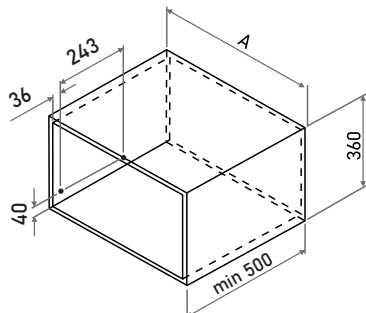


2. Сделайте разметку фасада согласно заданным размерам.

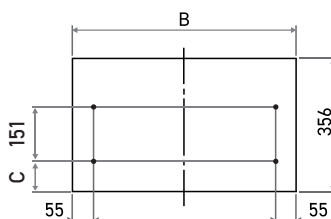


A, мм	B, мм	C, мм	
		дсп 16 мм	дсп 18 мм
450	446	78	80
500	496	78	80
600	596	78	80
700	696	78	80
800	796	78	80
900	896	78	80

3. Осуществите монтаж направляющих в шкаф согласно заданным размерам.

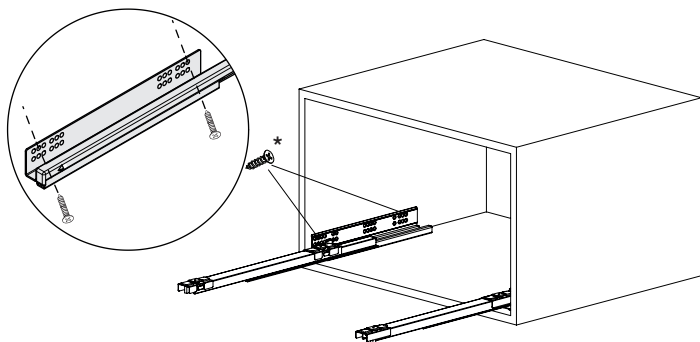


*Саморезы в комплект поставки не входят. (M3.5x16)


5. Установите корзину на направляющие: задние кронштейны должны зайти под крючки (2a), передние — лечь на направляющие. Прижмите передние кронштейны к направляющим, вставив отвертку в прорезь кронштейна (2b). Опустите отвертку таким образом, чтобы уголок кронштейна зашел в прямоугольный вырез на направляющей (2c).

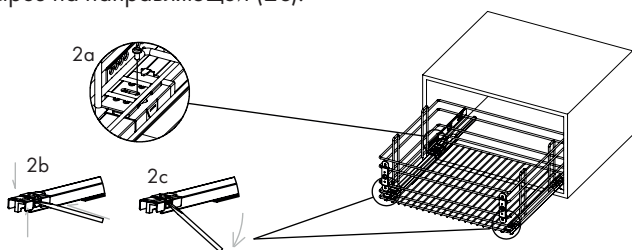


7. Закрепите фасад к корзине с помощью винтов.

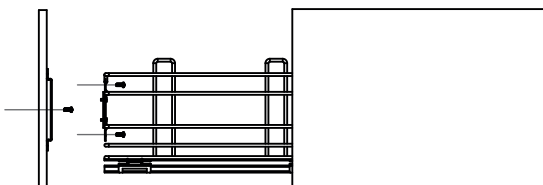

4. Установите на корзину фасадные крепления (1a), левые (1b) и правые (1c) кронштейны с помощью винтов. Не затягивайте винты.

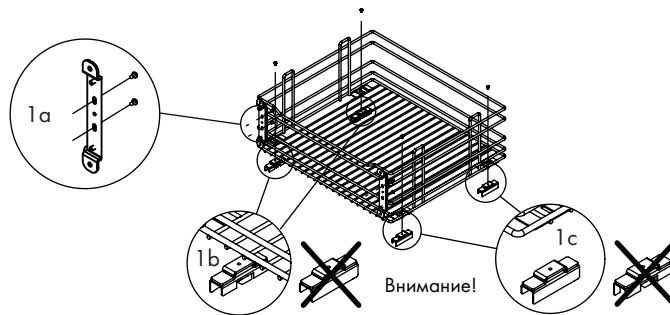


6. Отрегулируйте положение корзины в задвинутом состоянии по центру шкафа. Затяните винты крепления к кронштейнам.

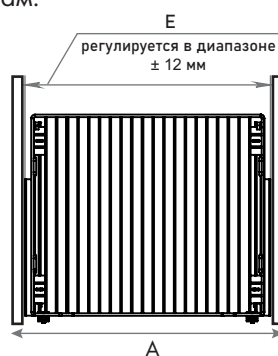

E - ширина корзины с направляющими (min-max)

A, мм	E, мм
450	398-422
500	448-472
600	548-572
700	648-672
800	748-772
900	848-872

8. При необходимости отрегулируйте фасад.

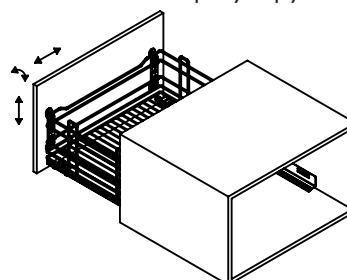

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.