




ADAM / АДАМ
система сортировки
на распашной фасад

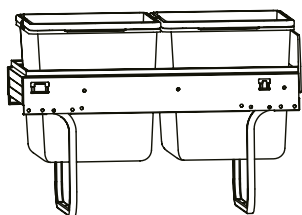

Ax1

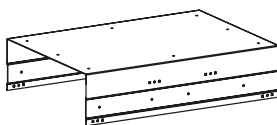


Бx1







Вx4



Гx16




Дx6

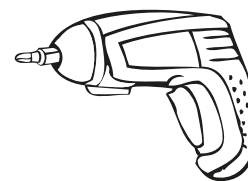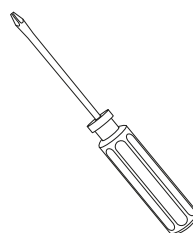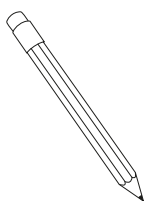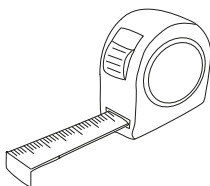

1


Извлеките ведра из рамы.

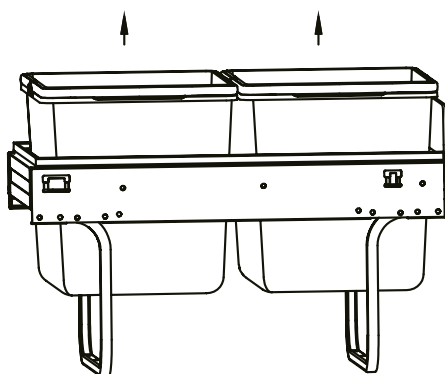

2



Сделайте разметку дна корпуса для установки опор рамы.

Обратите внимание!
Крепления
устанавливаются на
произвольном расстоянии
друг от друга по ширине.

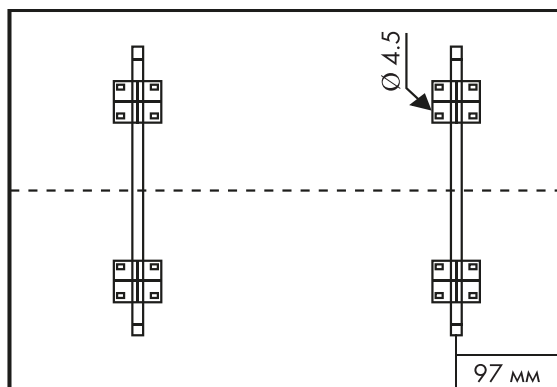


3

Зафиксируйте крепления винтами.

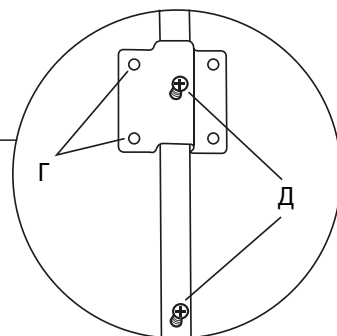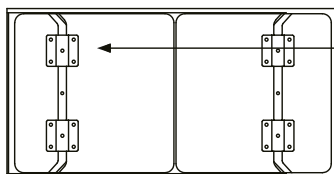


4

Установите ведра в раму.

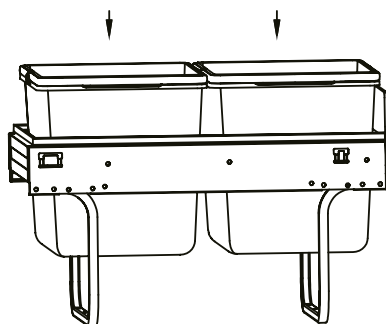

5

Установите крышку на опорную раму.

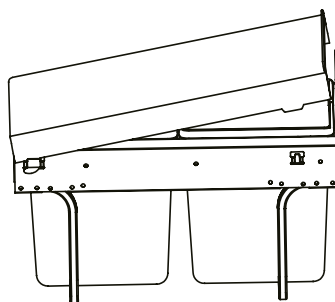

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.