


STANDART



выдвижная корзина на распашной фасад

1. Сделайте разметку корпуса согласно заданным размерам. Направляющие не должны быть на одном уровне с петлями для беспрепятственного выдвижения корзины.

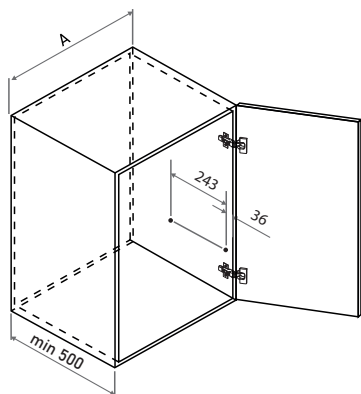


A, мм
450
500
600


2. Осуществите монтаж направляющих в шкаф согласно заданным размерам. Со стороны петель установите дистанционную планку.

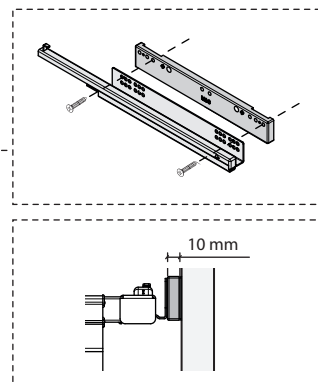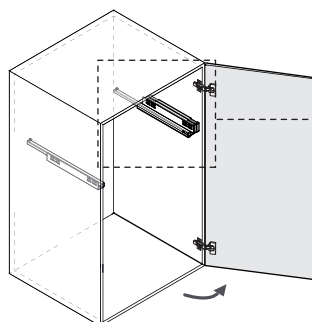


3. Установите левые (1b) и правые (1c) кронштейны с помощью винтов. Не затягивайте винты.

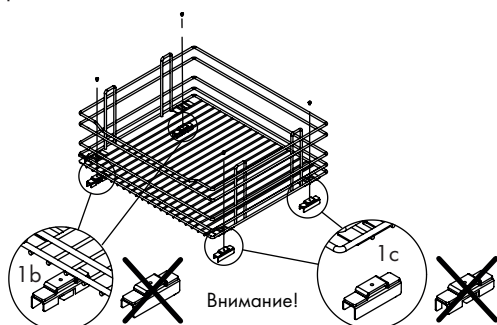

4. Установите корзину на направляющие: задние кронштейны должны зайти под крючки (2a), передние — лечь на направляющие. Прижмите передние кронштейны к направляющим, вставив отвертку в прорезь кронштейна (2b). Опустите отвертку таким образом, чтобы уголок кронштейна зашел в прямоугольный вырез на направляющей (2c).

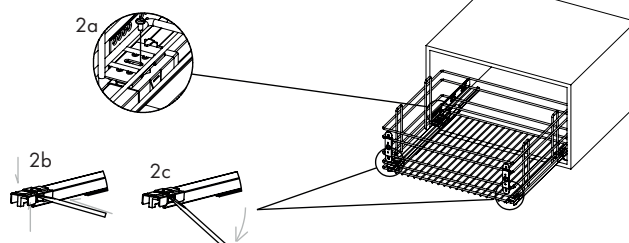

5. Отрегулируйте положение корзины в задвинутом состоянии, затянув винты крепления к кронштейнам.

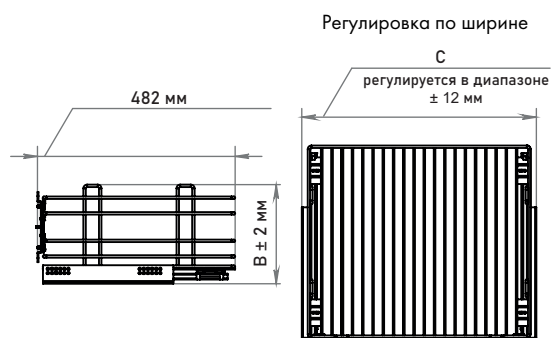

C - ширина корзины с направляющими и дистанционной планкой

A, мм	B, мм	C, мм min-max
450	242	408-432
500	242	458-482
600	242	558-582


Рекомендуется устанавливать корзину в корпуса с накладными петлями.

Регулировка корзины в корпусе с накладной петлёй.

Регулировка корзины в корпусе с полунакладной петлёй.

Регулировка по центру

max min

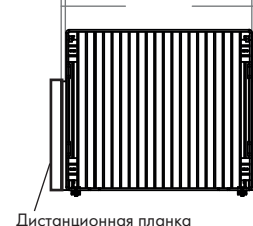

Дистанционная планка

Дистанционная планка



Фасадные крепления, входящие в комплектацию, при установке корзины в секции с распашным фасадом не нужны.