

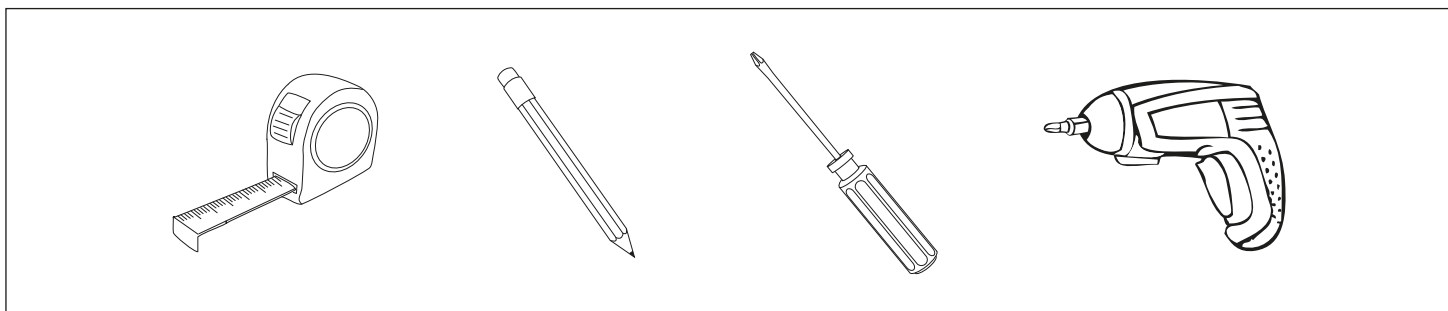
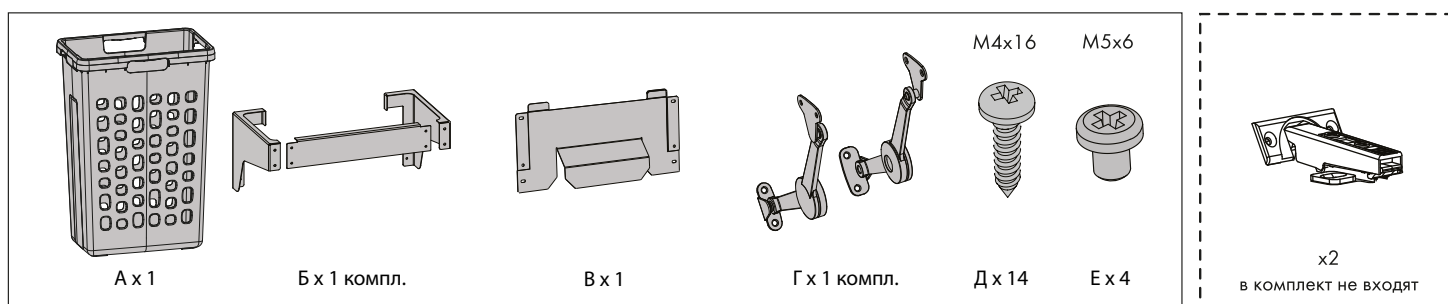


NAOMI / НАОМИ - 35 система хранения белья

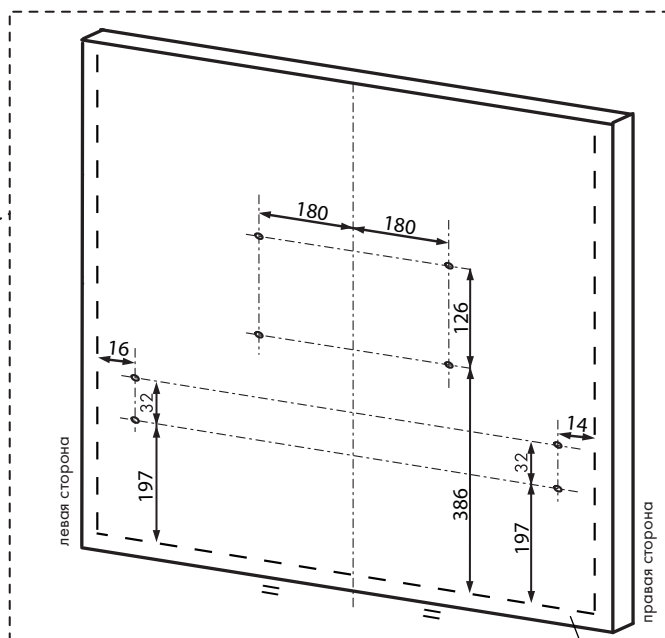



1

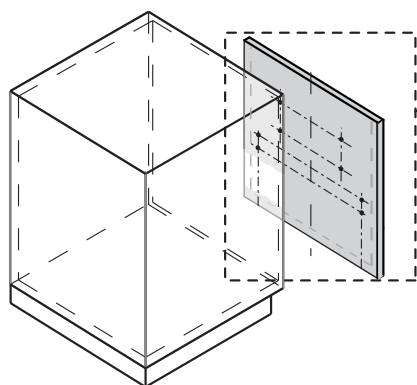

Сделайте разметку фасада согласно заданным размерам.


Толщина ДСП

2

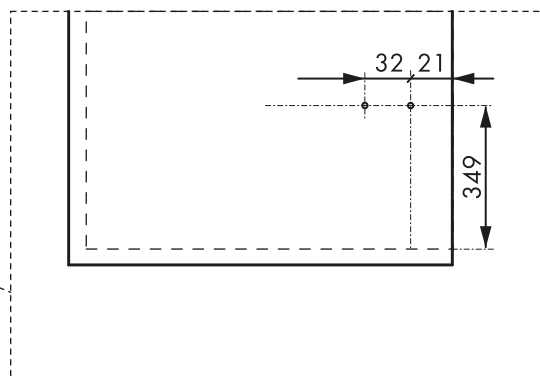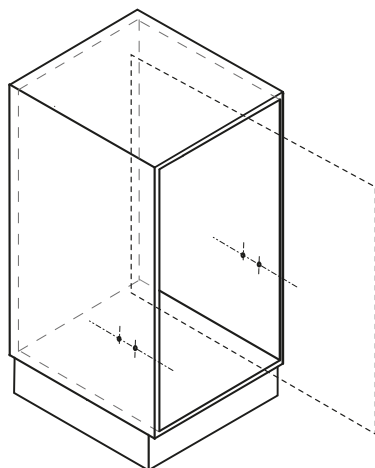

Сделайте разметку корпуса согласно заданным размерам для установки откидного механизма

3

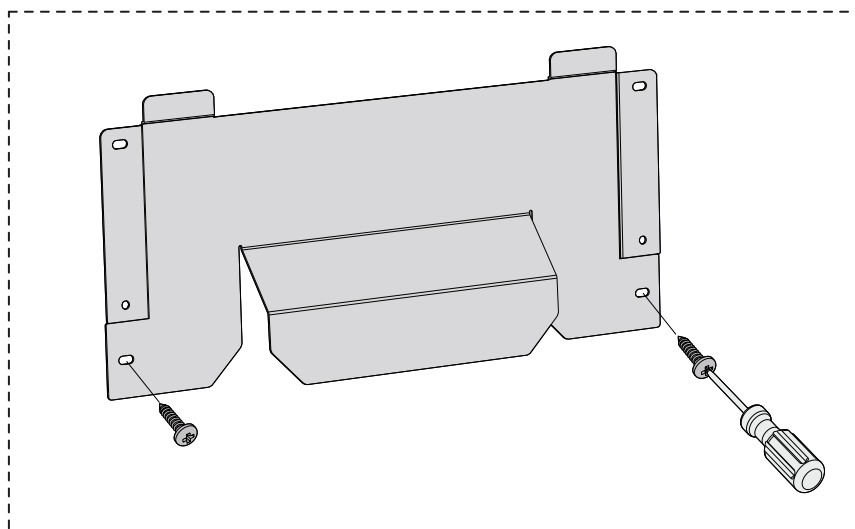


Д x 2





Установите кронштейн (В) на фасад и зафиксируйте саморезами (Д) согласно заданным размерам.

4

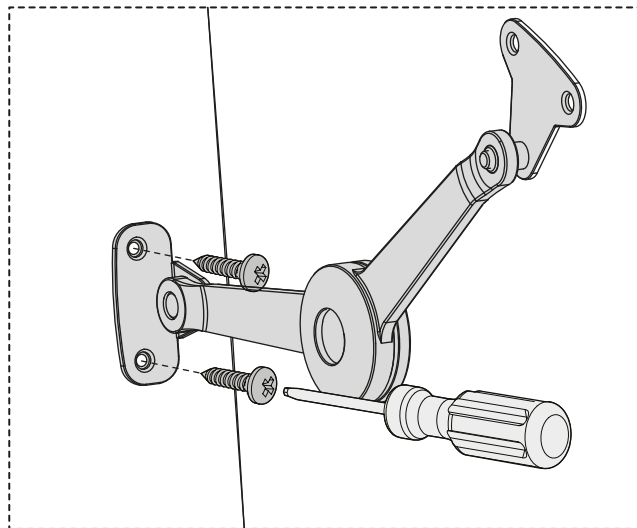


Зафиксируйте откидной механизм (Г) к фасаду саморезами (Д) согласно заданным размерам.

5

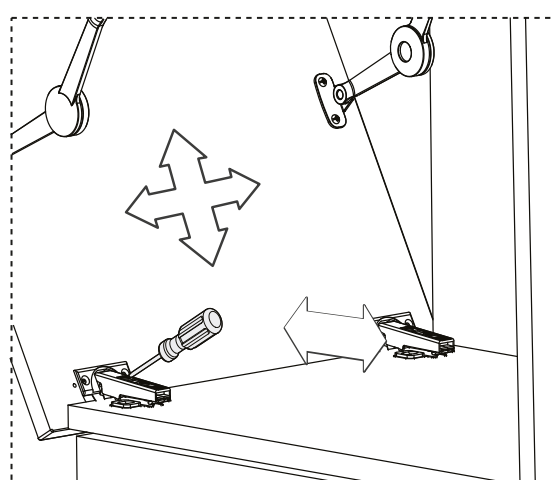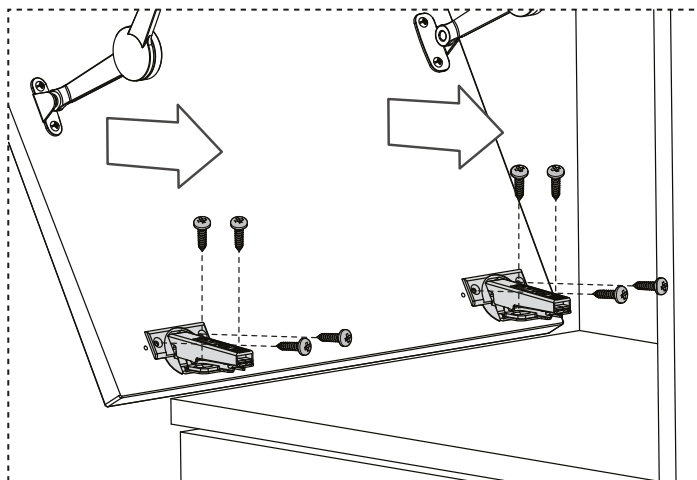


Установите петли к фасаду согласно инструкции производителя и отрегулируйте их (петли в комплект не входят).

6

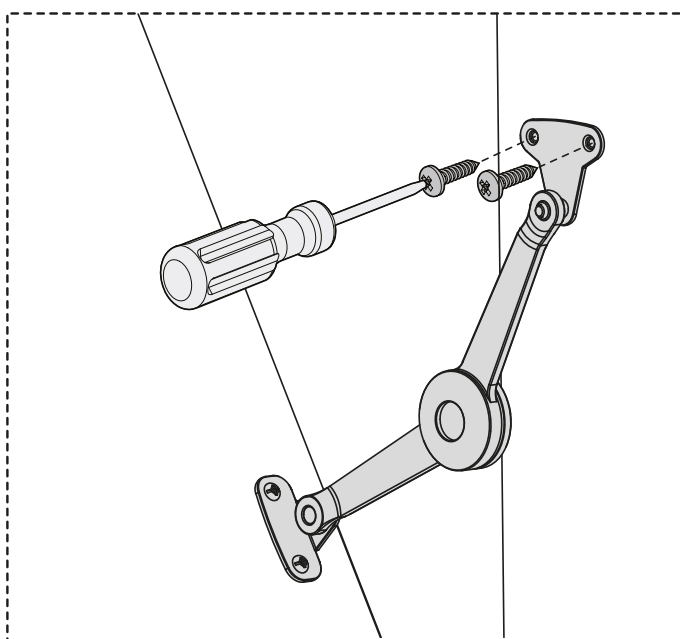

Зафиксируйте откидной механизм (Г) на боковинах корпуса саморезами (Д) согласно заданным размерам.

7

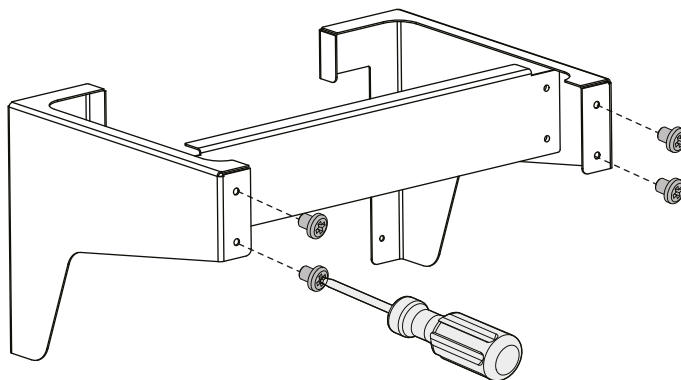


Е x 4



Соберите рамку-держатель (Б) и зафиксируйте ее винтами (Е).

8

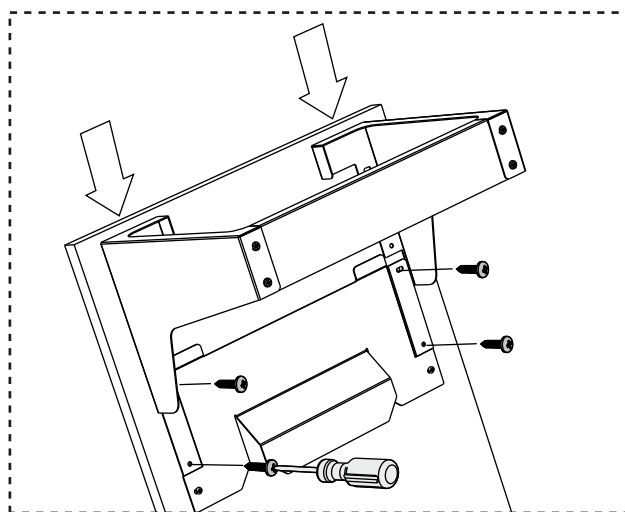


Д x 4



Установите рамку - держатель (Б) на кронштейн (В) и зафиксируйте саморезами (Д).

9

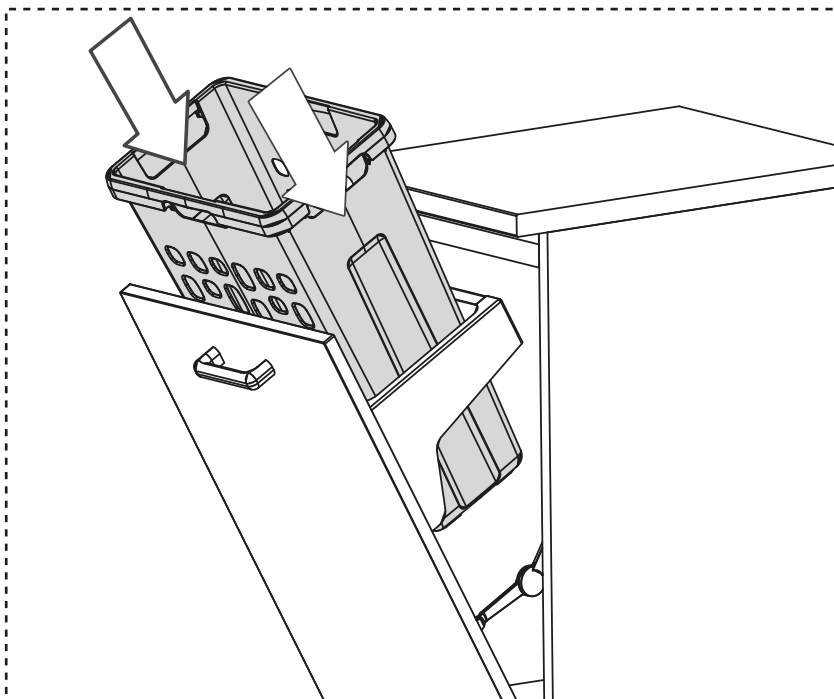

Установите корзину (А).

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.