

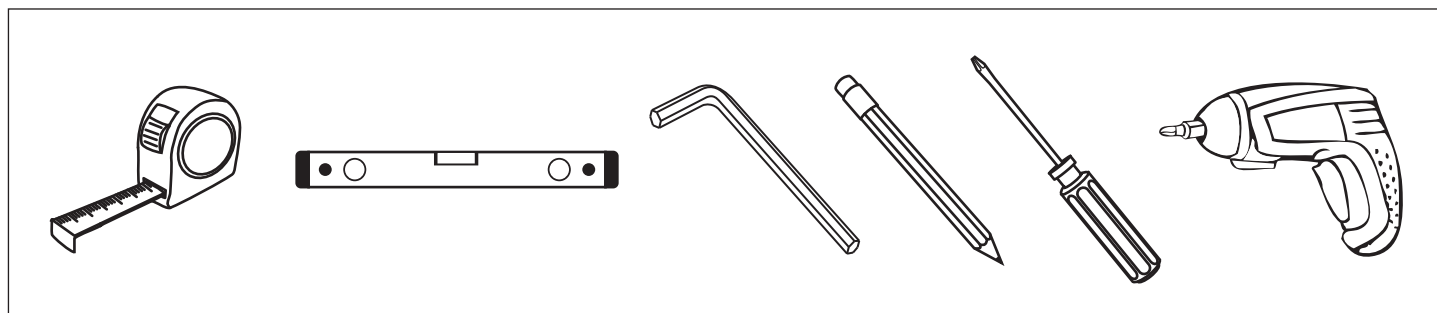
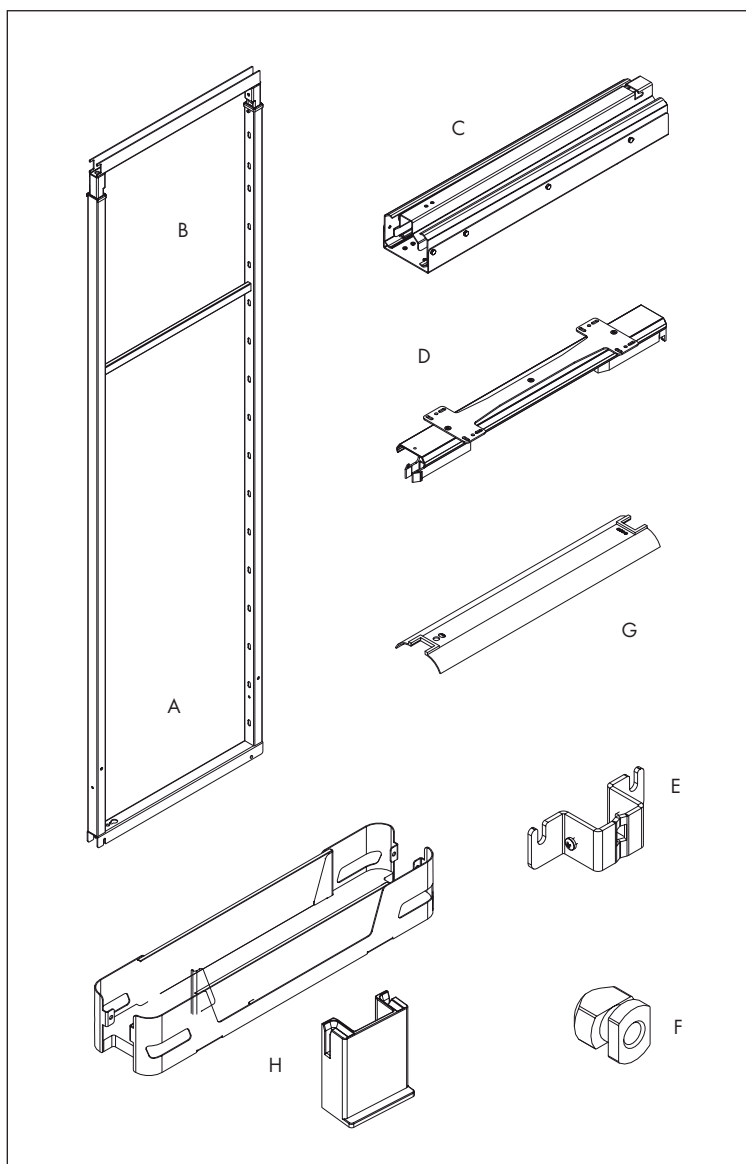


LEVEL PRO

бутилочница в шкаф-колонну 150, 200 мм

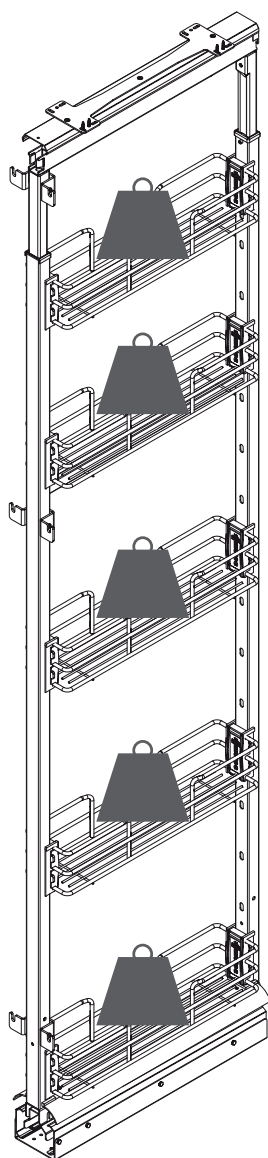


Минимальные внутренние размеры корпуса и
ширина фасада

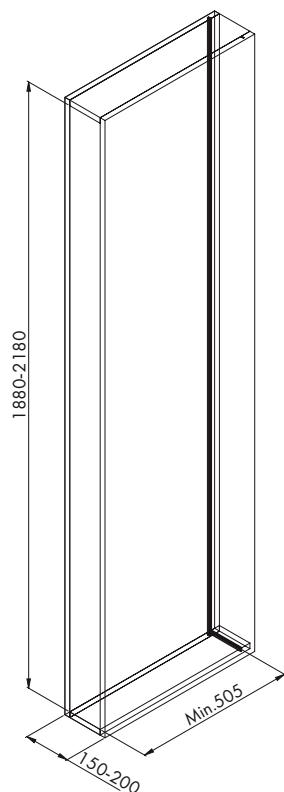


1. Сделайте разметку корпуса под направляющие
согласно заданным размерам.




Разметка для нижней направляющей

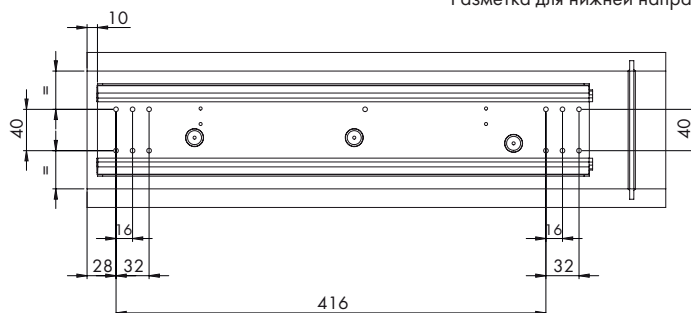


Разметка для верхней направляющей

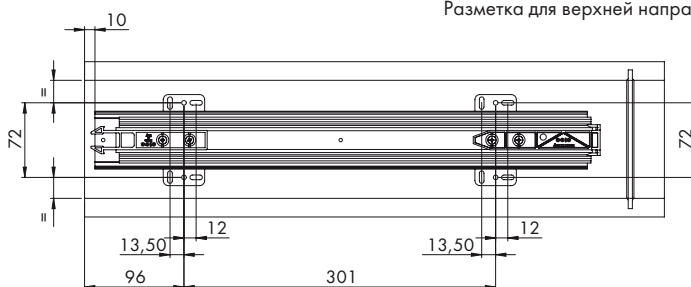

2. Установите нижнюю (C) и верхнюю (D) направ-
ляющие и зафиксируйте их винтами.

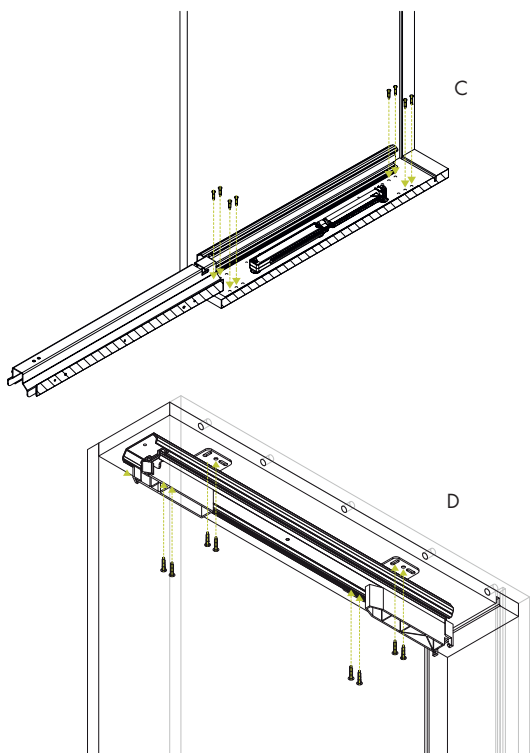

3. Предустановите винты М6х16 и М6х24 как показано
на рисунке.



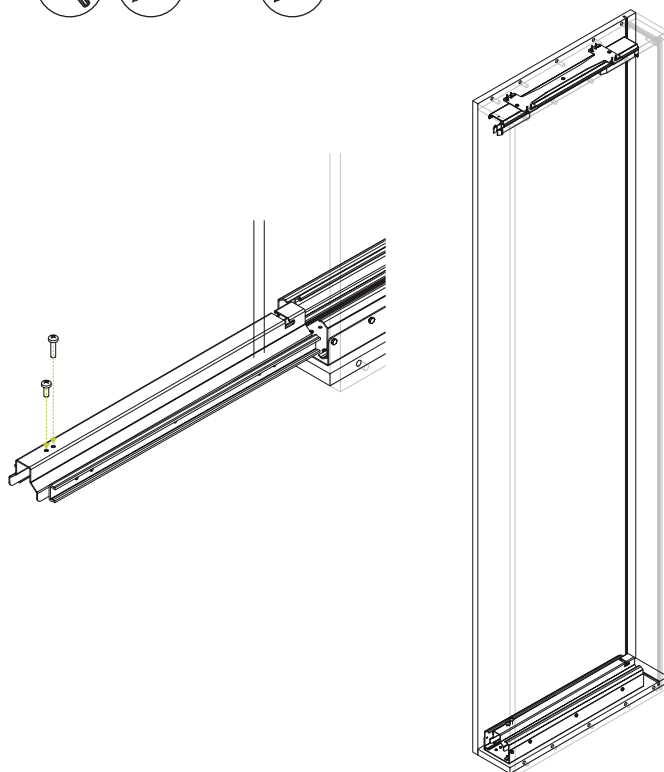


Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

4. Установите раму (А, В) на выдвинутой направляющей (С) и зафиксируйте винтом М6х24.






M6x24

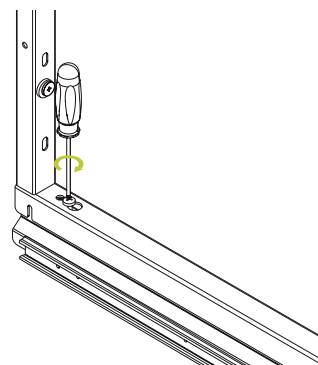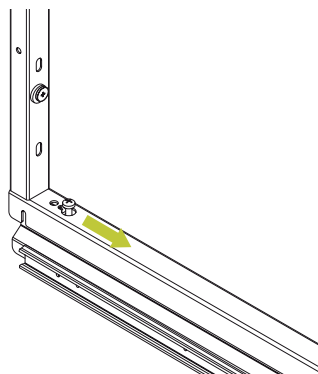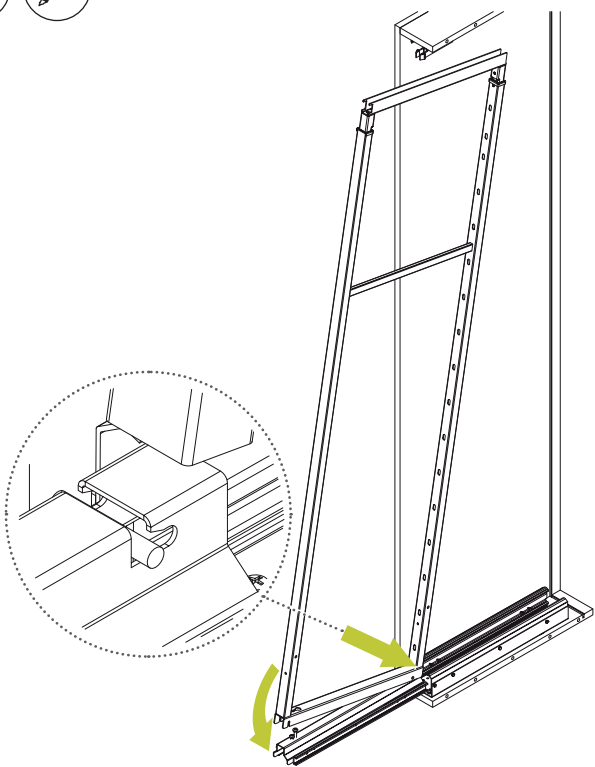


5. Ослабьте 2 установочных винта N на телескопической раме и потяните вверх до необходимого размера. Зафиксируйте раму на нужной высоте затянув винты N.





M5x5

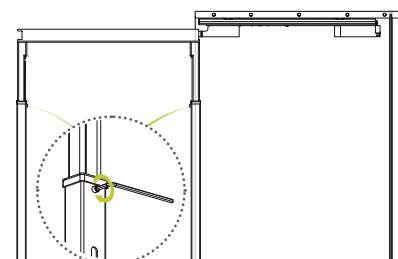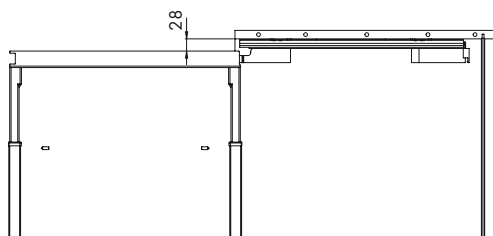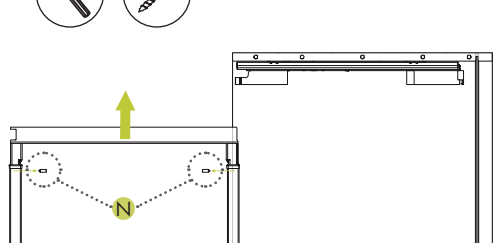

6. Вставьте раму (А, В) в верхнюю направляющую (D) до щелчка.

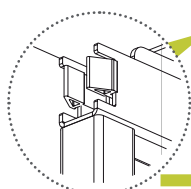


CLICK!

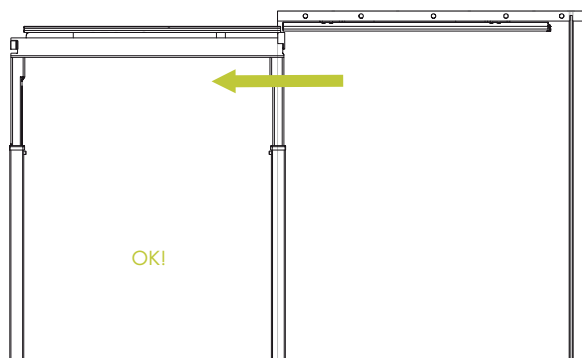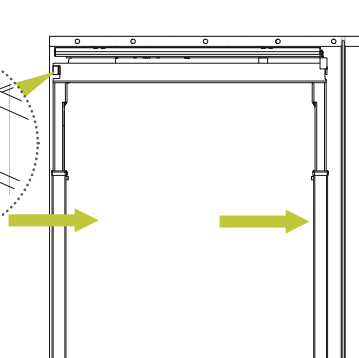


Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

7. Сделайте разметку для фасадного крепления (E) согласно ширине фасада (L). Предварительно установите евроинты 6,2x13,5.

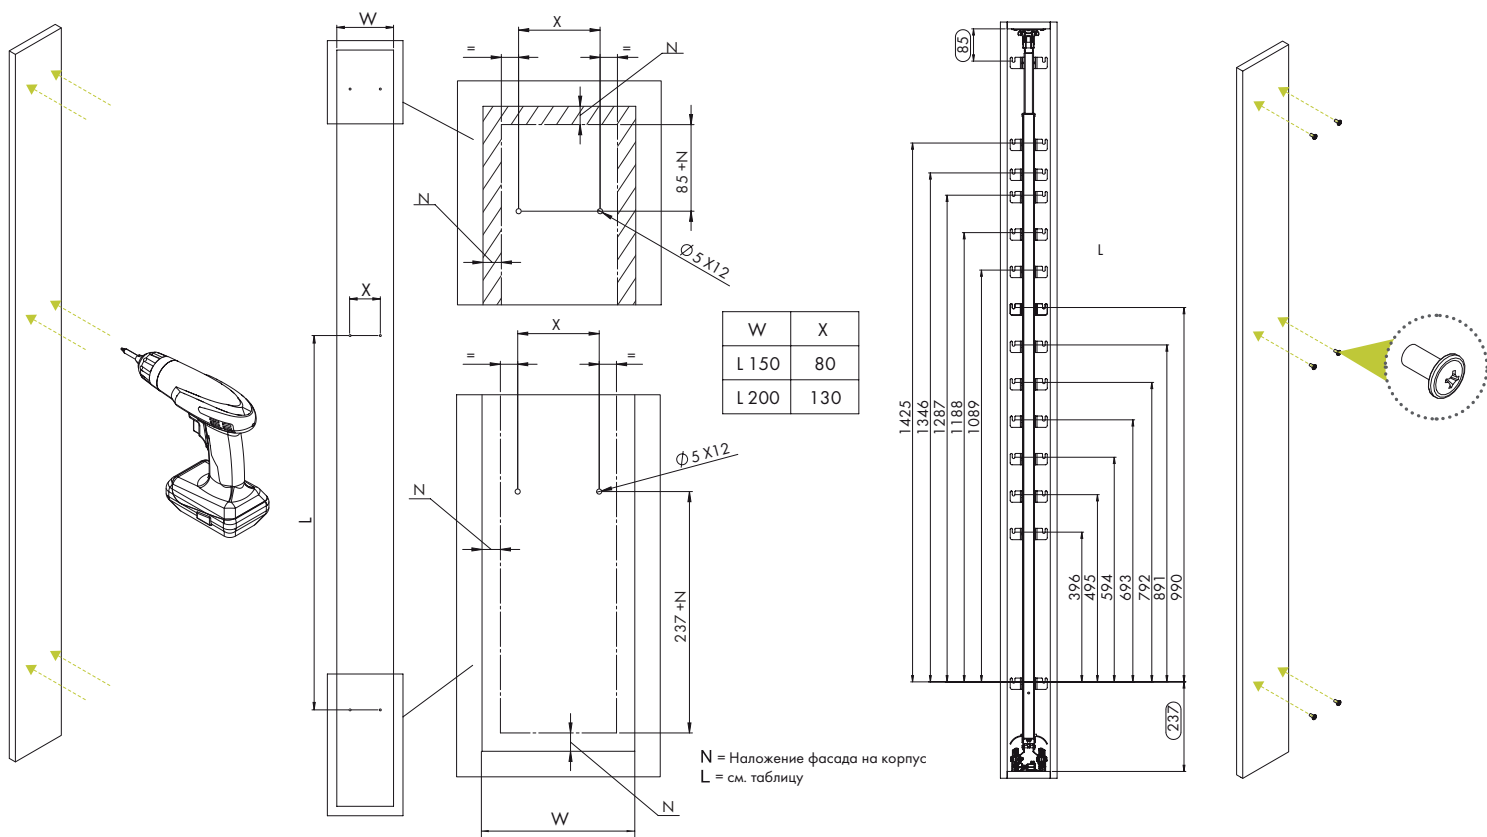


8. Установите фиксатор (F) на пазах на раме.


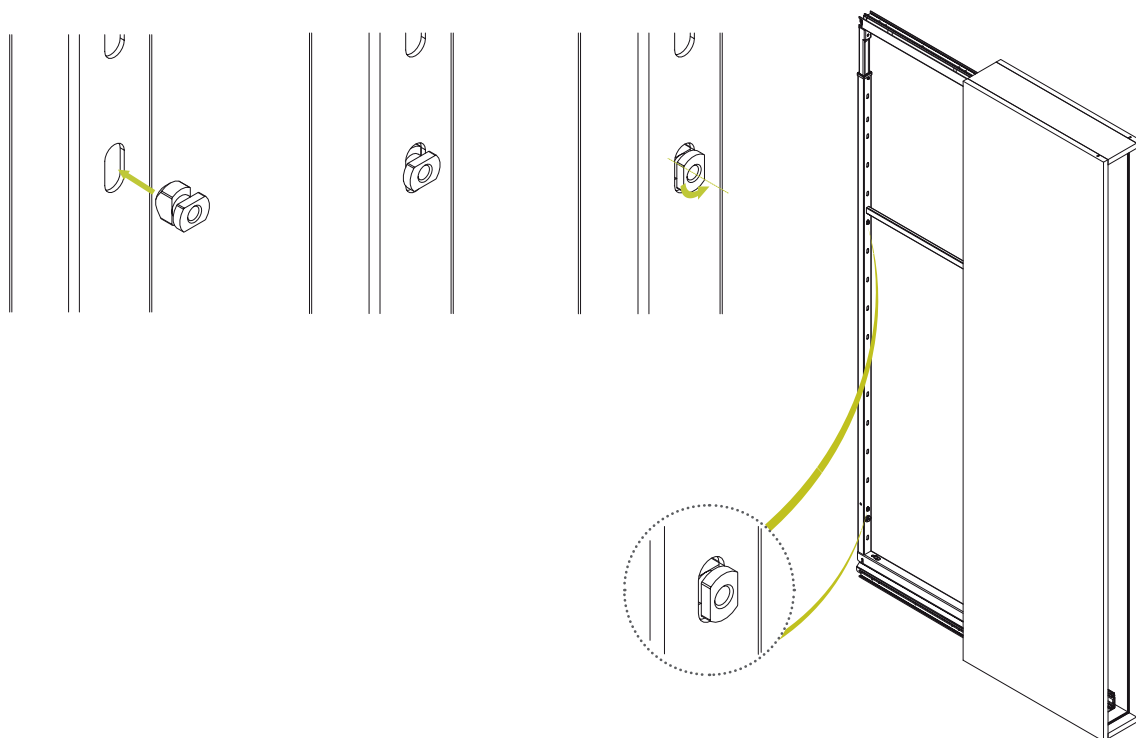


Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.



9. Установите фасадные крепления (Е) на раме, зафиксировав их винтами М5х15.

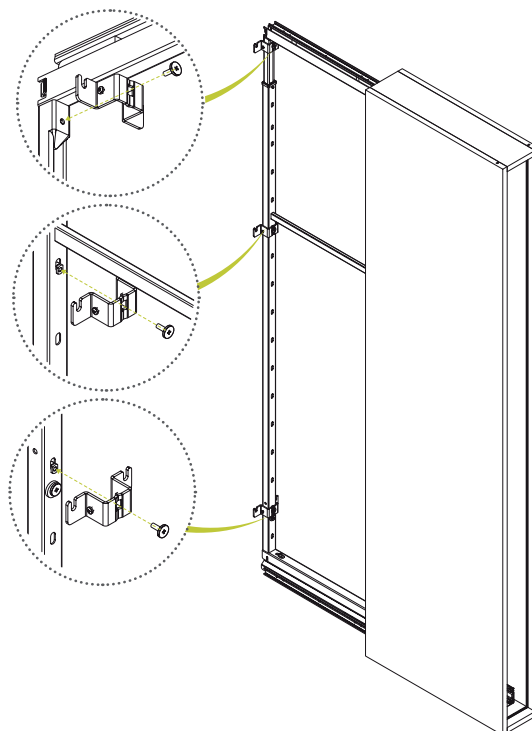

10. Установите фасад на фасадные крепления и затяните все евровинты 6,2х3,5.

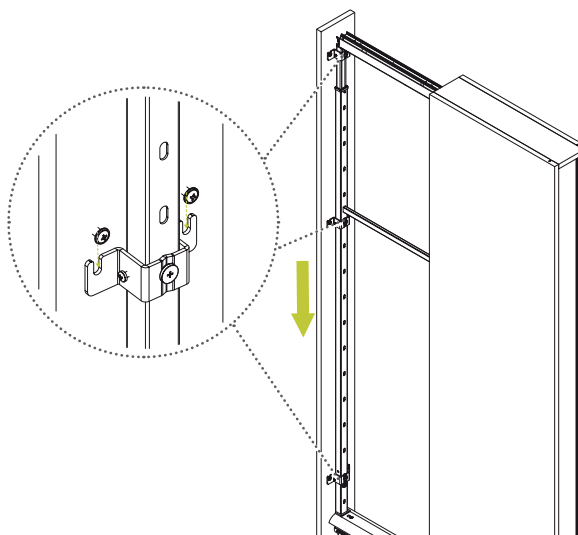
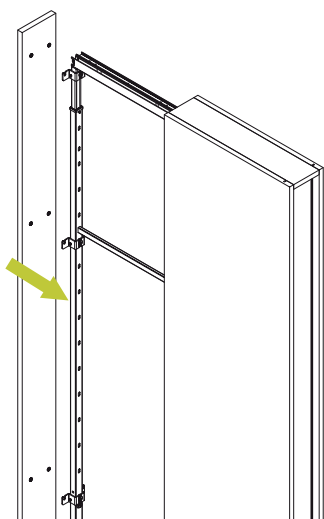


11. Для регулировки фасада по горизонтали используйте боковые винты фасадного крепления (Е).

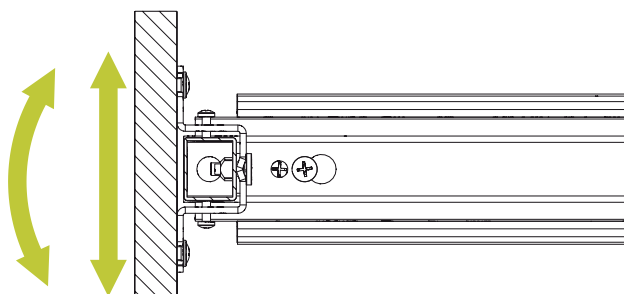
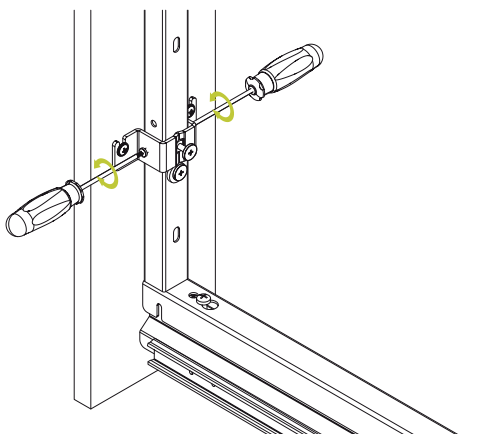


Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.


12. Используйте винт на нижней части рамы (А) для регулировки фасада по вертикали.

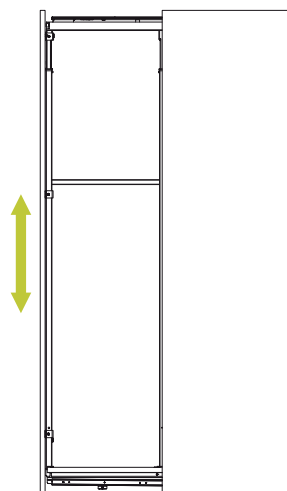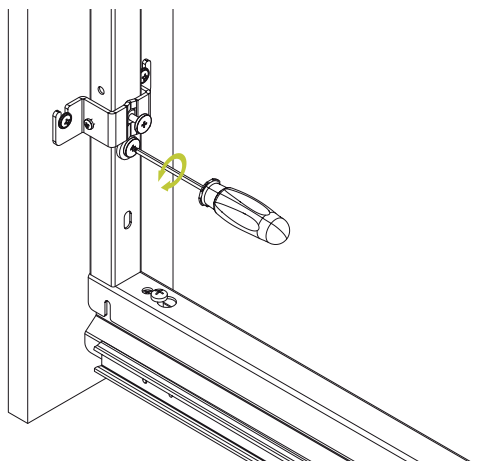

13. Используйте винты М6х16 и М6х24 на нижней направляющей (С) для регулировки фасада по глубине.

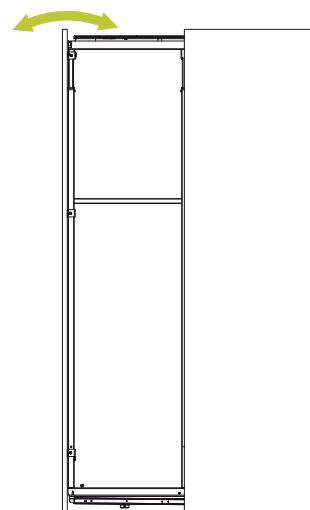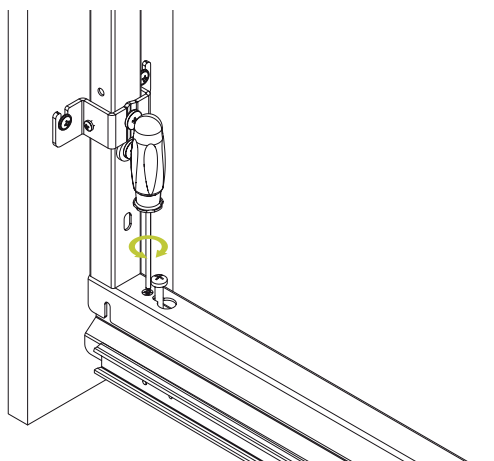


14. Установите заглушку (G) как показано на рисунке.

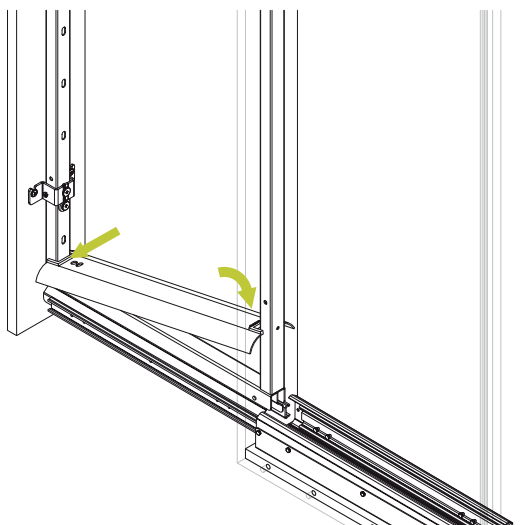

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

15. Закрепите корзины (Н) на раме с помощью креплений.

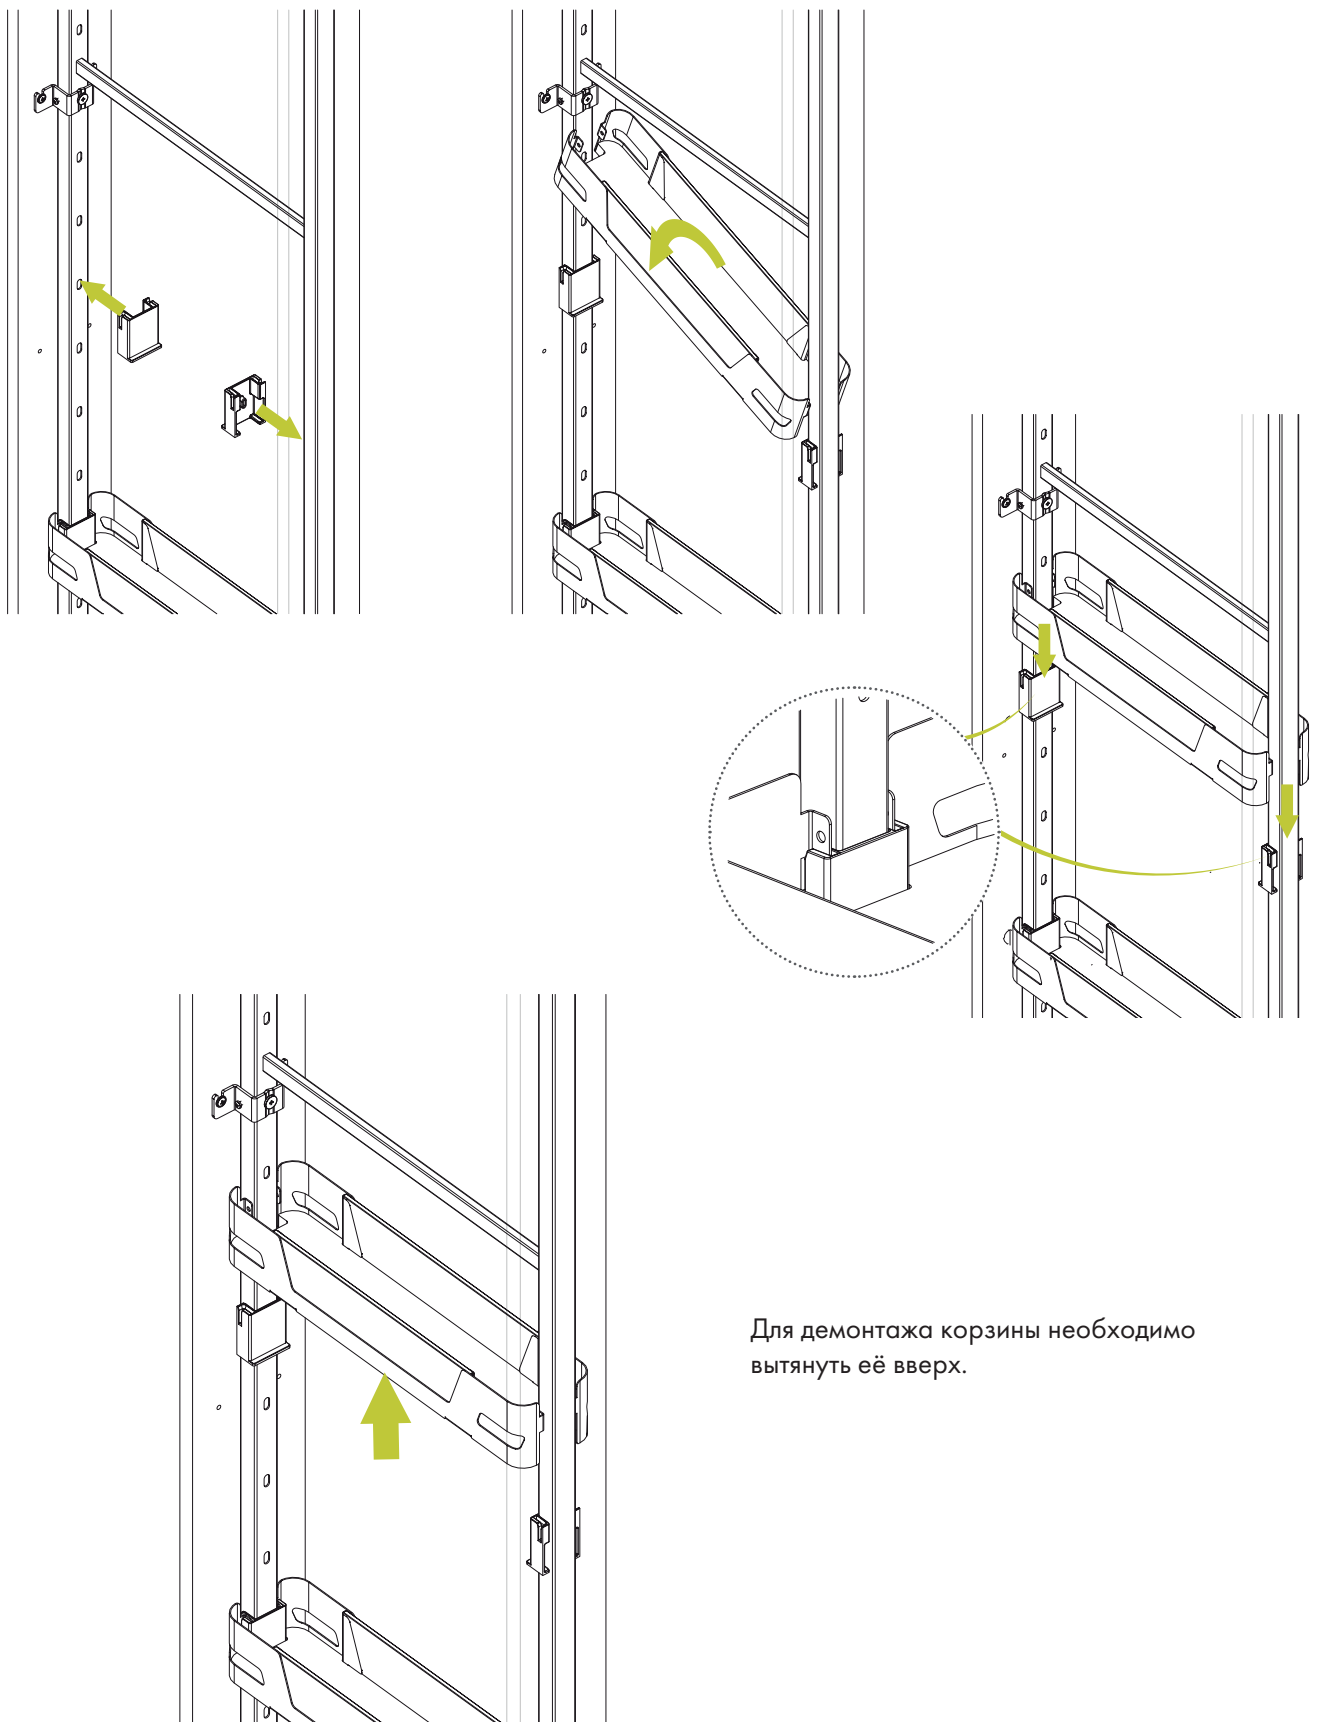

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.