

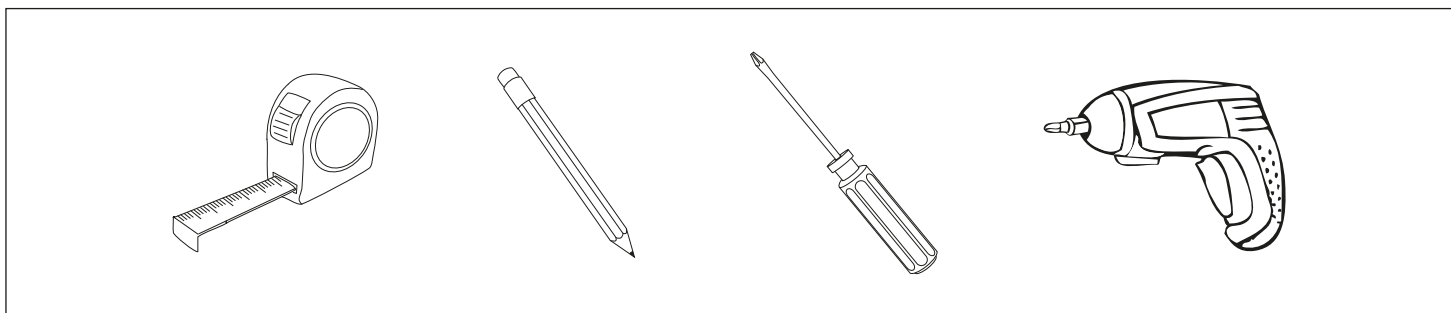
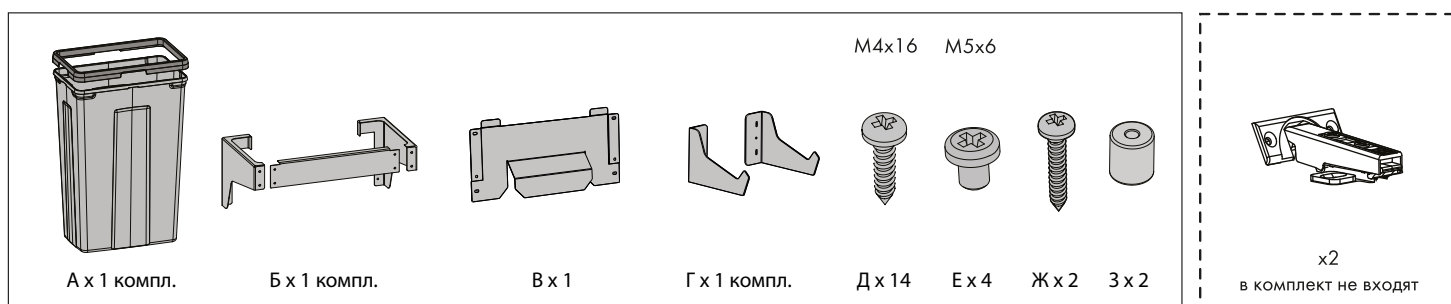


JACK / ДЖЕК мусорное ведро

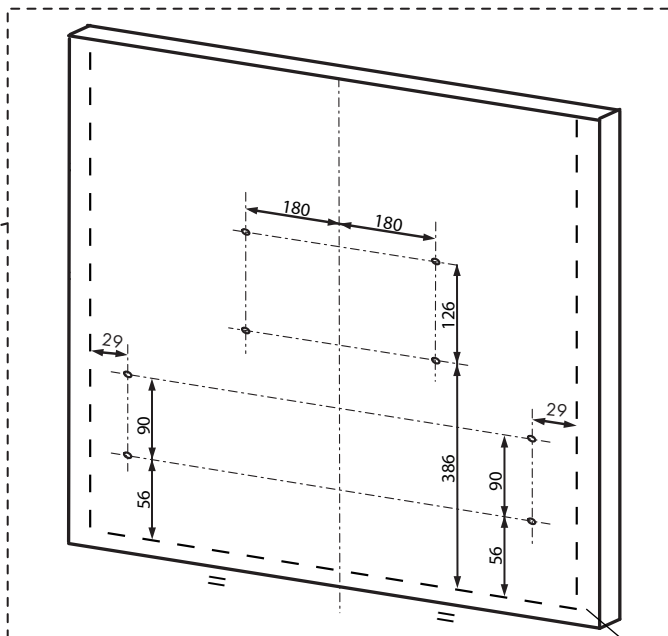



1

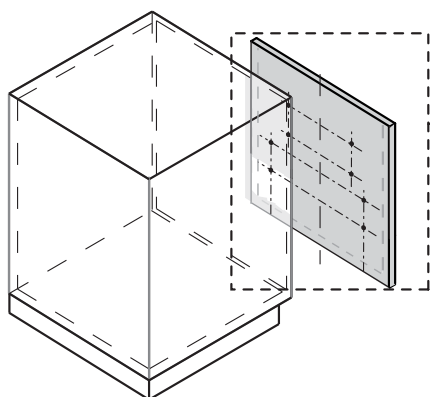

Сделайте разметку фасада согласно заданным размерам.


Толщина ДСП

2

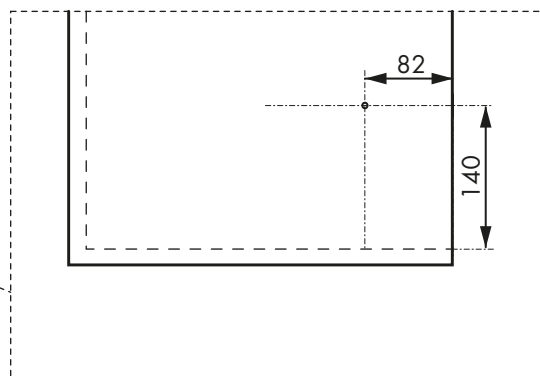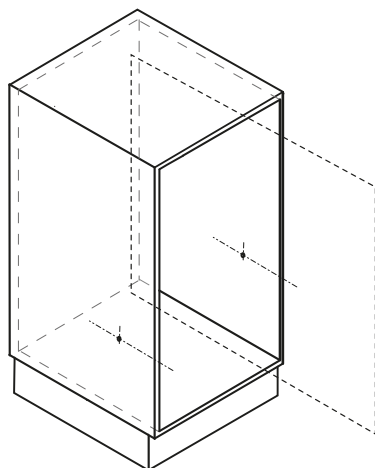


Сделайте разметку корпуса согласно заданным размерам для установки проставки (3) откидного механизма (Г).

3

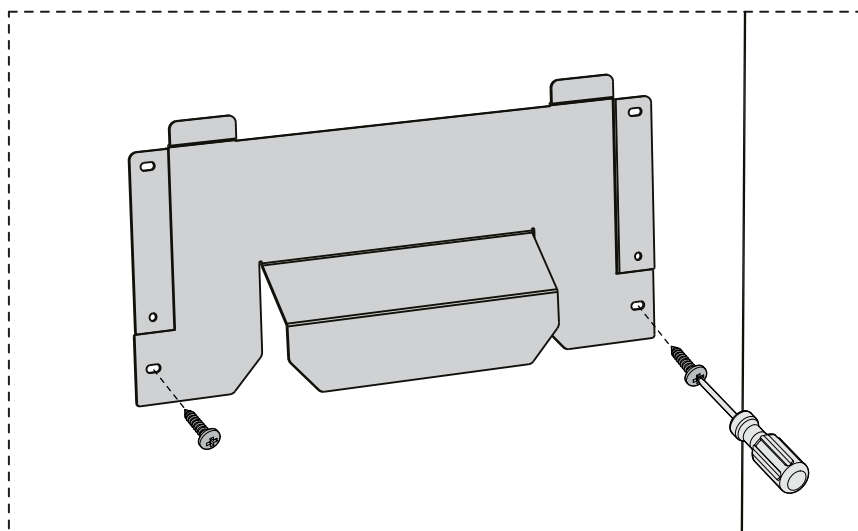


Установите кронштейн (В) на фасад и зафиксируйте саморезами (Д) согласно сделанной разметке.

4

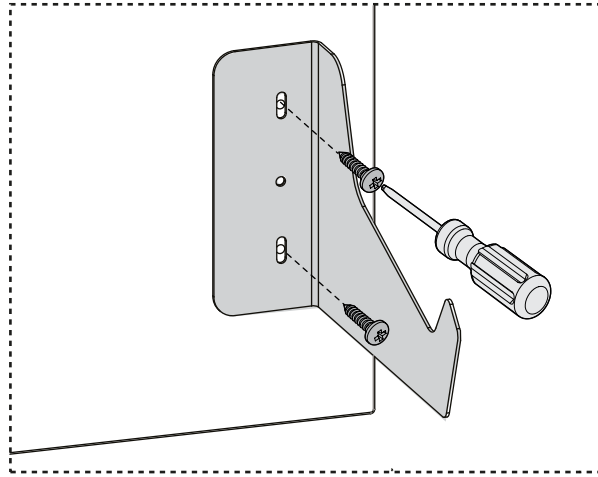




Зафиксируйте откидной механизм (Г) к фасаду саморезами (Д) согласно сделанной разметке.

5

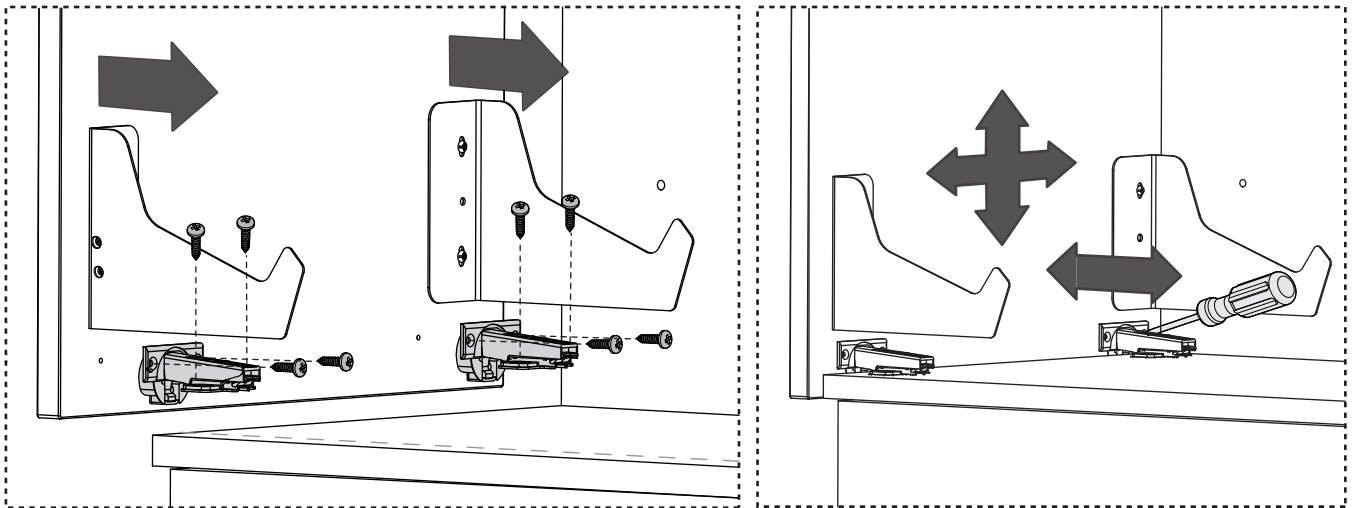


Установите петли к фасаду согласно инструкции производителя и отрегулируйте их (петли в комплект не входят).

6

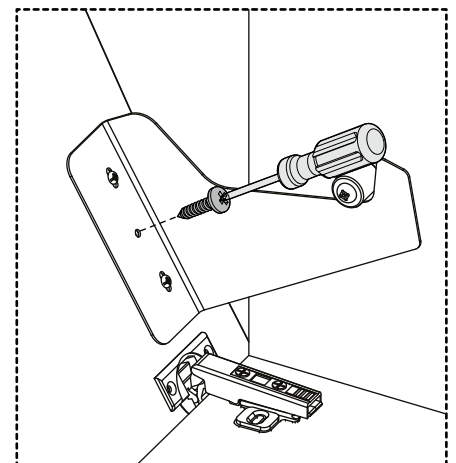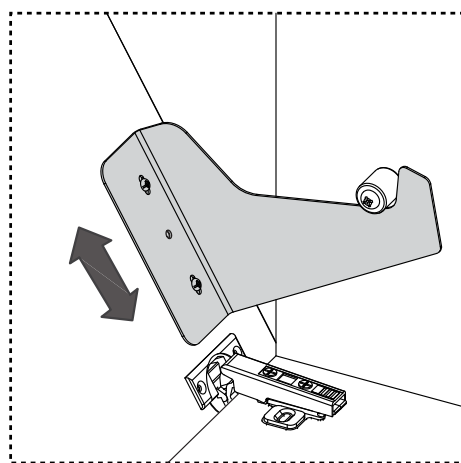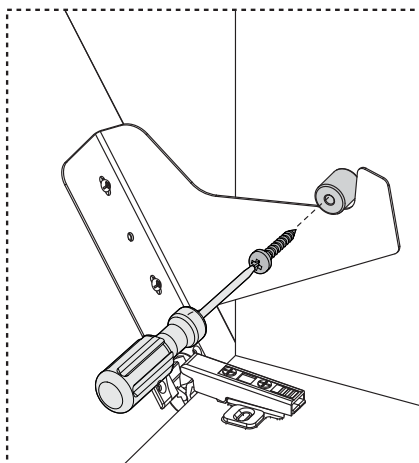

Зафиксируйте откидной механизм (Г) на боковинах корпуса винтами (Ж) и проставками (З) согласно сделанной разметке.
Отрегулируйте откидной механизм используя прорези.
Окончательно зафиксируйте откидной механизм саморезами (Д) к фасаду.

7

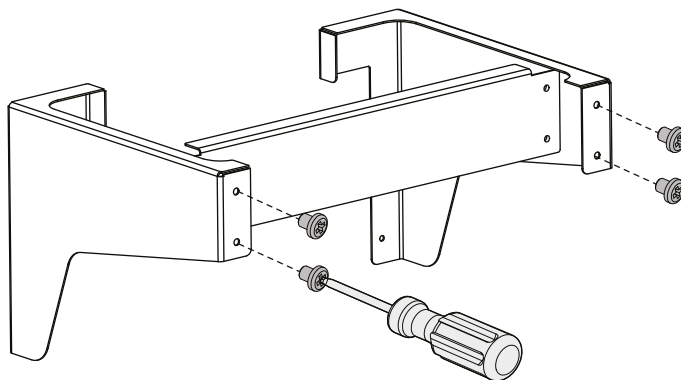


E x 4



Соберите рамку-держатель (Б) и зафиксируйте ее винтами (Е).

8

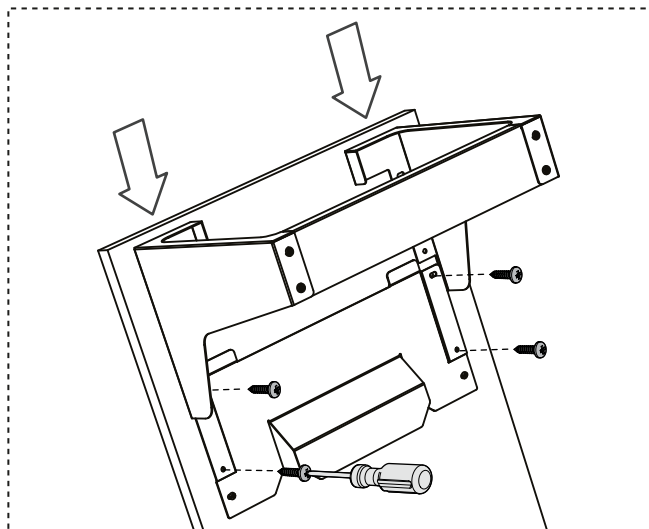


D x 4



Установите рамку-держатель (Б) на кронштейн (В) и зафиксируйте саморезами (Д).

9

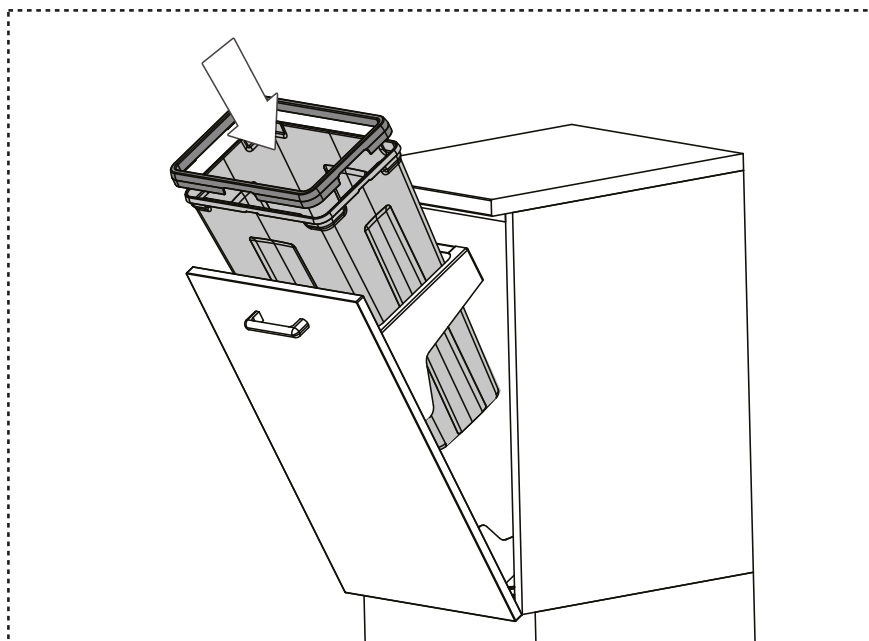

Установите мусорное ведро (А).

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.