



SCOTT / СКОТТ

мусорное ведро на
выдвижной фасад от 300 мм

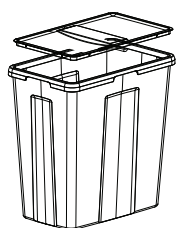


Ах1 шт.

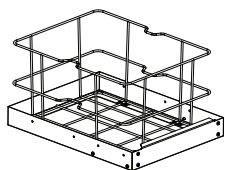


Бх1 шт.



Вх1 компл.



Гх1 компл.



Дх1 компл.

M4x16







Ех16 шт.

M5x6



Жх10 шт.

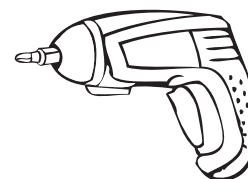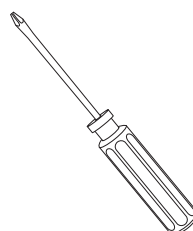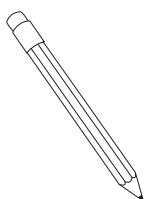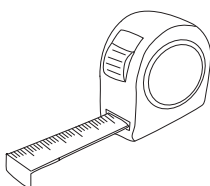


ВНИМАНИЕ: Снимите ручку с корзины перед началом монтажа.

1




Ж x8 шт.

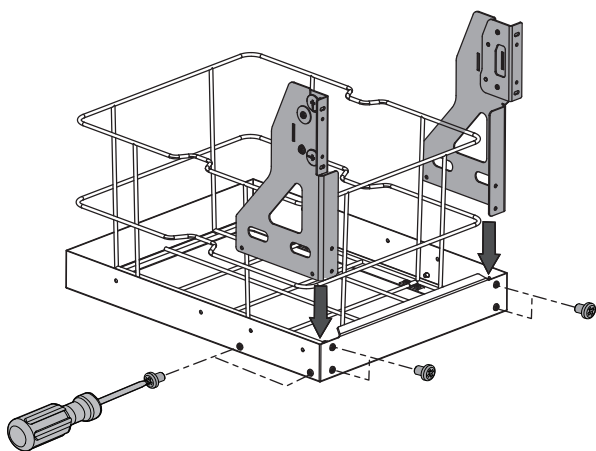

Установите фасадные крепления (Д) на выдвижную платформу с корзиной (Б) и зафиксируйте винтами.

2

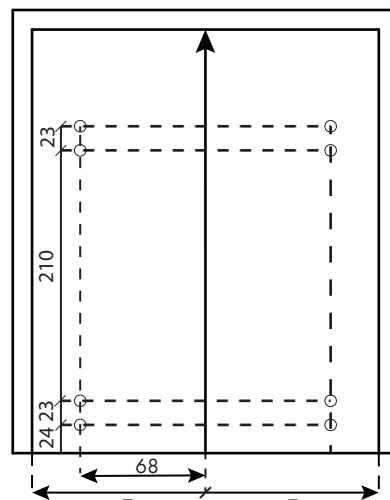


Сделайте разметку дна корпуса согласно заданным размерам для установки направляющих (Г).

3




Еx8 шт.

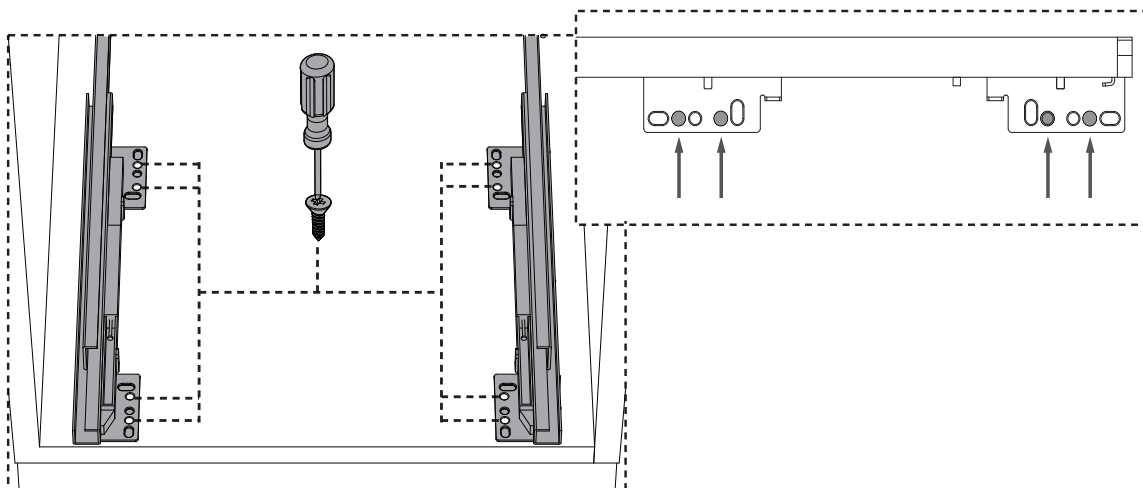


Зафиксируйте направляющие (Г) саморезами (Е) согласно сделанной разметке.

4

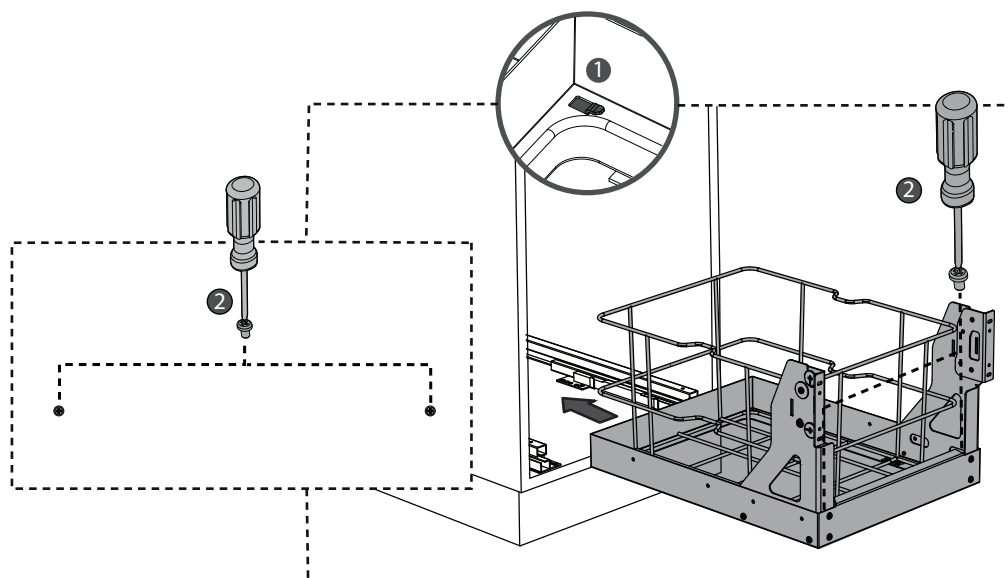


Выдвиньте вперед направляющие (Г) и зафиксируйте выдвижную корзину (Б,Д) винтами (Ж).

5

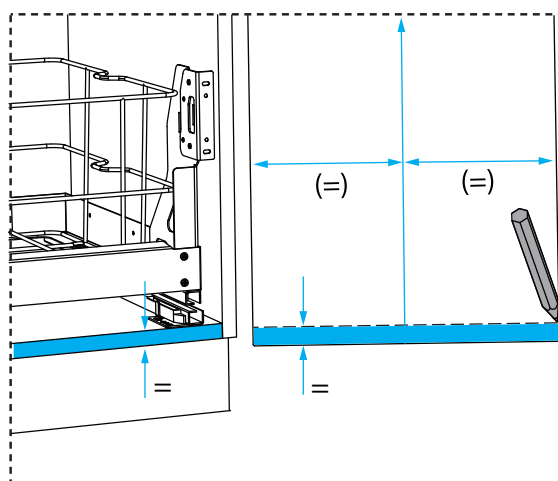


Толщина ДСП

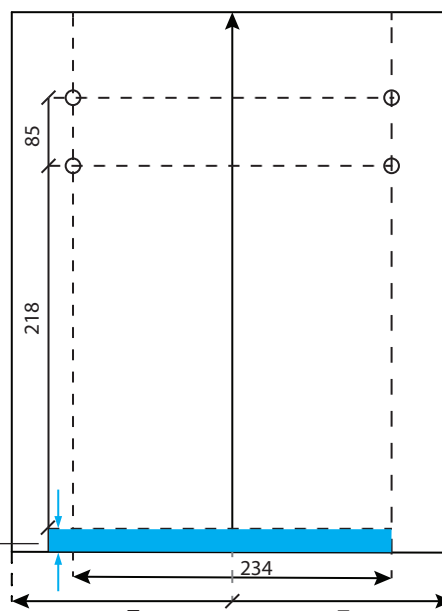


Сделайте разметку фасада согласно заданным размерам для установки корзины с фасадными креплениями (Б,Д).

6

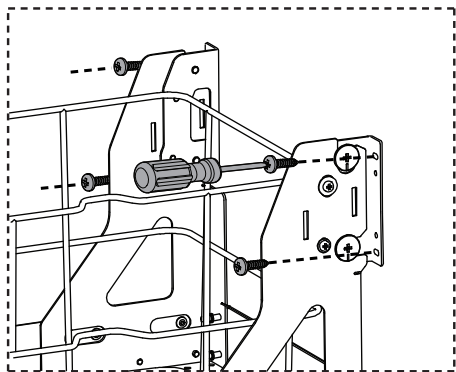


Зафиксируйте фасадные крепления выдвижной корзины (Б,Д) саморезами (Е) согласно сделанной разметке.

7

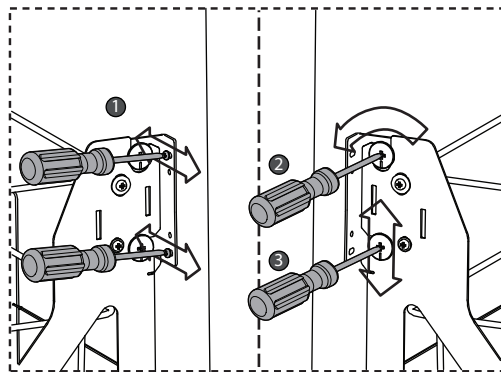


При необходимости отрегулируйте фасад.

8

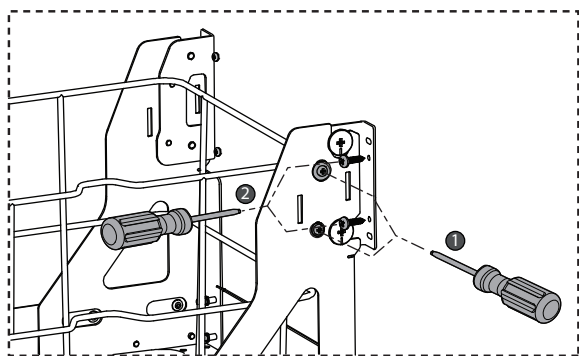


Окончательно зафиксируйте фасадное крепление (Д) согласно рисунку.

9

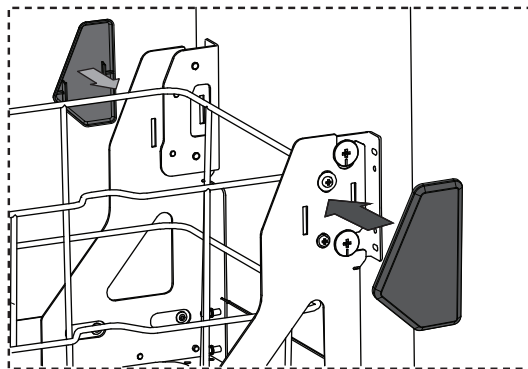

Установите заглушки (В).

10

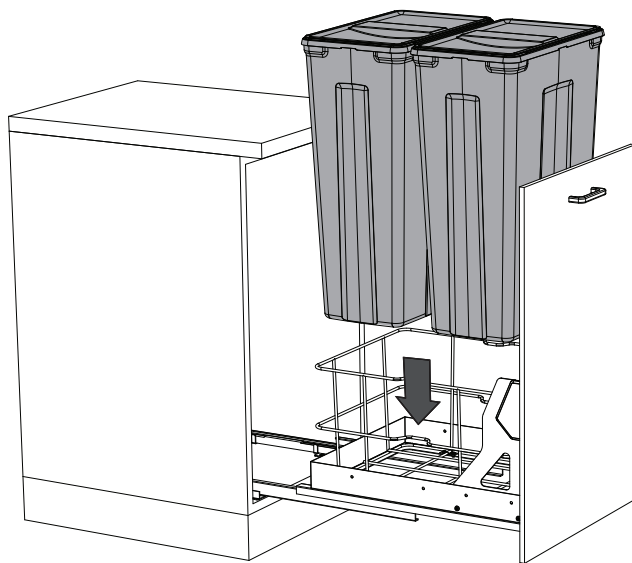

Установите ведро (А).

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.