
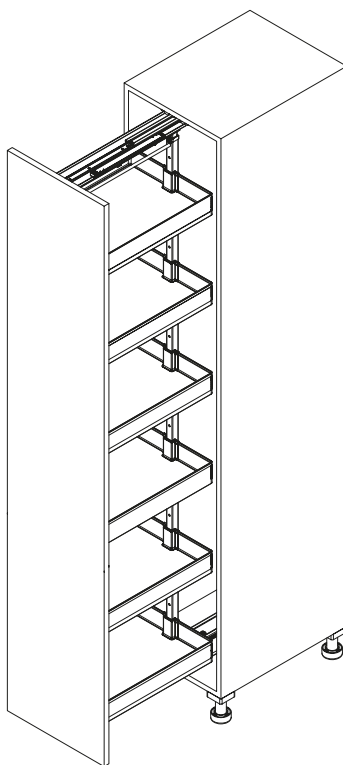



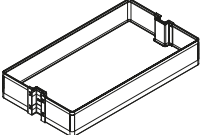


TITAN

система, выдвижной фасад




Комплектация системы:

A	B	C	D	E	F
1 шт.	1 шт.	2 шт.	1 шт.	4 шт.	10/12 шт.*
					
Верхняя направляющая	Нижняя направляющая	Фасадное крепление	Телескопическая рама	Саморез ST4*40	Держатель корзины
G	H	I	J	K	L
5/6 шт.*	1 шт.	16 шт.	6 шт.	8 шт.	1 шт.
					
Корзина	Пластиковый стопор	Саморез ST4*16	Саморез ST5*20	Саморез ST4*20	Фиксирующая скоба


* комплектация в зависимости от артикула

Необходимый инструмент:

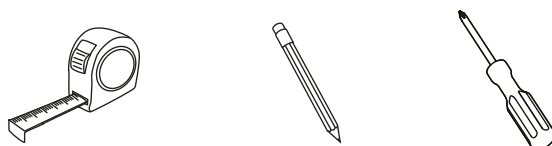


ВНИМАНИЕ: Корпус, в который устанавливается система, должен быть жестко зафиксирован во избежание опрокидывания.

1

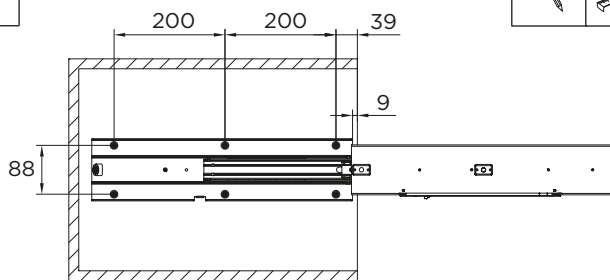


Сделайте разметку корпуса под верхнюю направляющую, согласно заданным размерам.

2

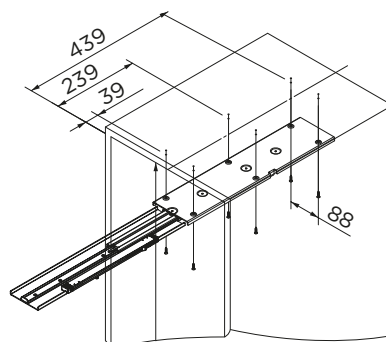


Установите верхнюю направляющую (А) в корпус и зафиксируйте ее саморезами (I).

3

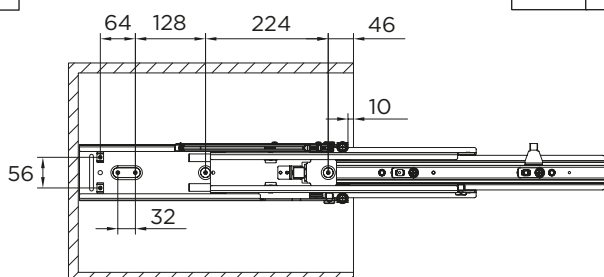


Сделайте разметку корпуса под нижнюю направляющую, согласно заданным размерам.

4

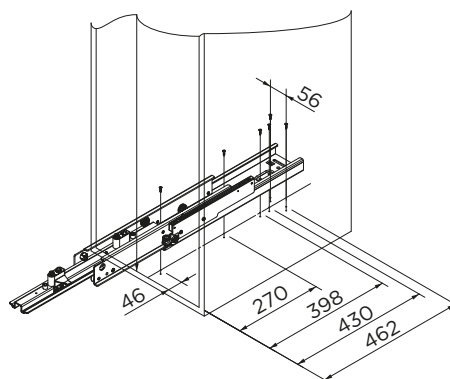


Установите нижнюю направляющую (В) в корпус и зафиксируйте ее саморезами (J).

5

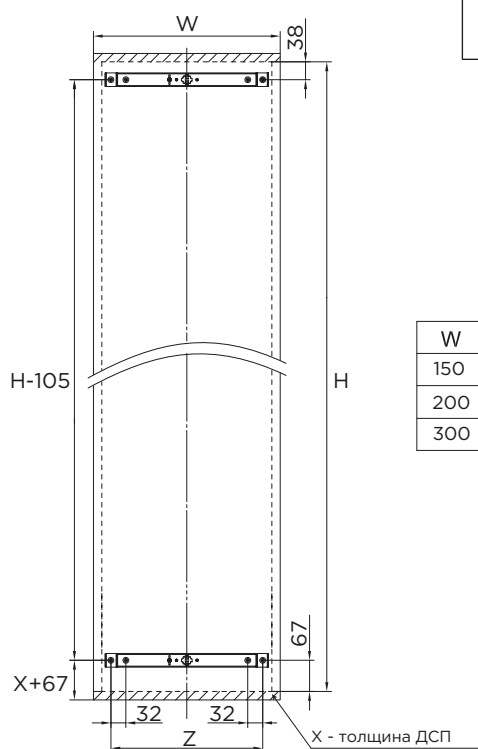





Сделайте разметку фасада, согласно заданным размерам.

6

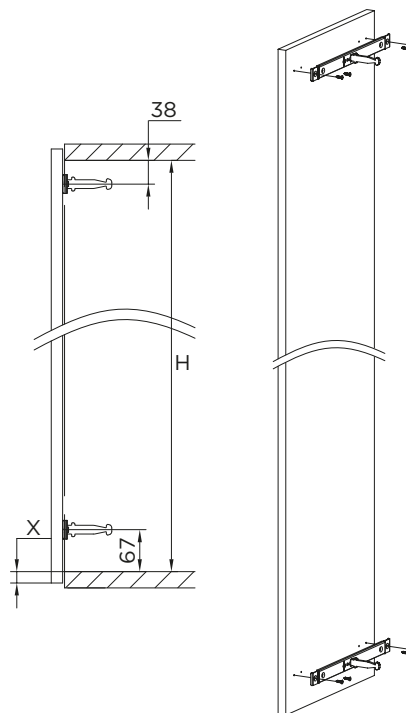

Установите фасадные крепления (С) и зафиксируйте их саморезами (K).


7

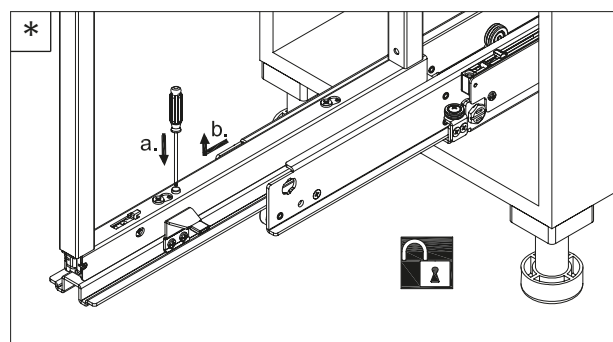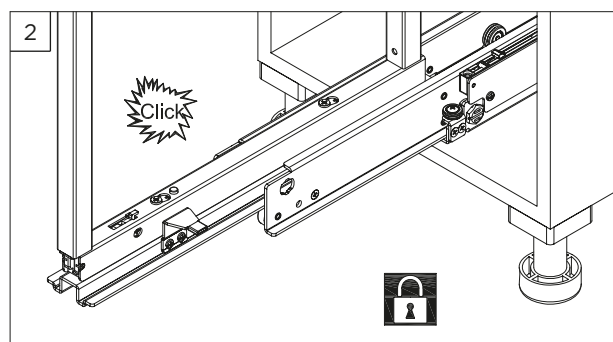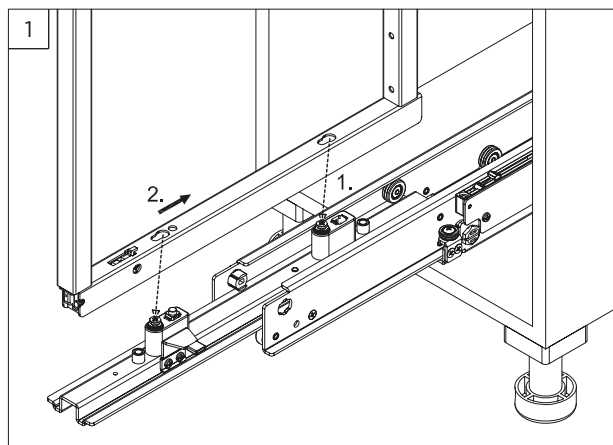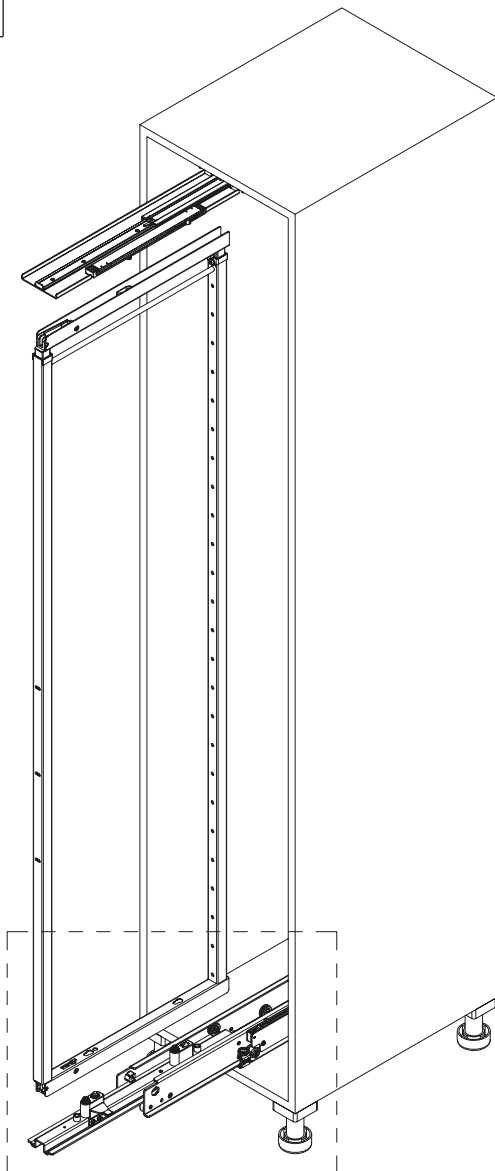

Установите раму (D) и произведите ее фиксацию к нижней направляющей (B).


*Для снятия рамы с направляющей нажмите на пластиковый фиксатор, потяните раму на себя и поднимите ее.

8

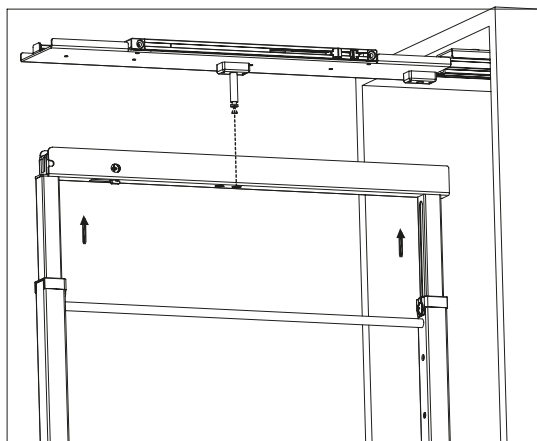


Отрегулируйте высоту рамы.

9

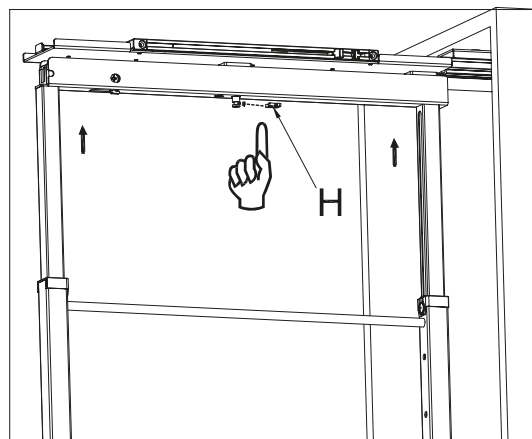


Установите пластиковый стопор (H) на шток верхней направляющей.

10

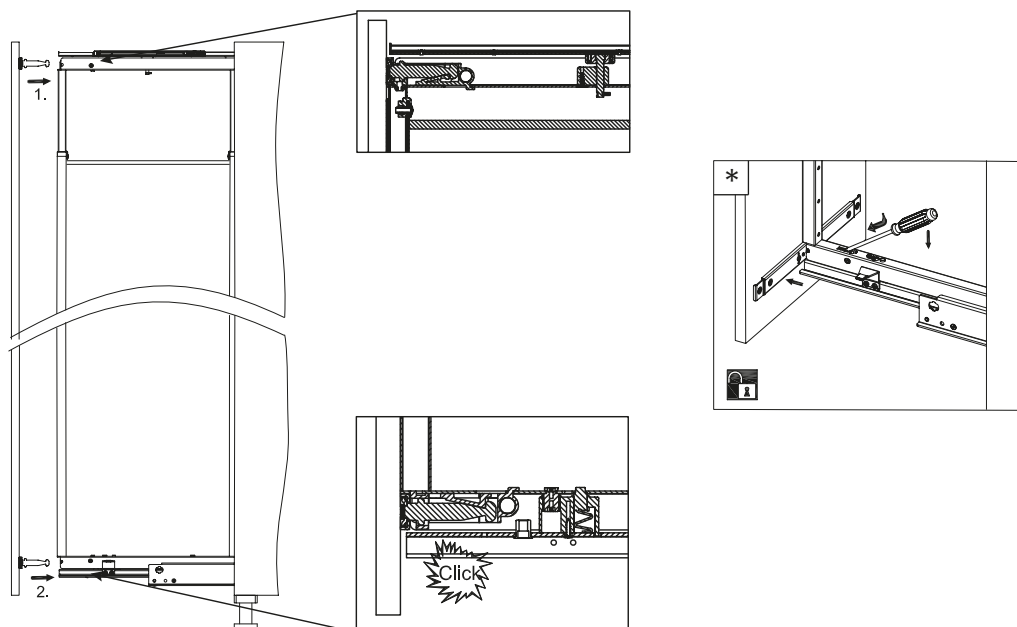


Закрепите фасад на системе, вставив фасадные крепления в пазы рамы до щелчка.

*Для снятия фасада с рамы, подденьте отверткой пластиковый держатель и вытяните фасадное крепление из рамы.








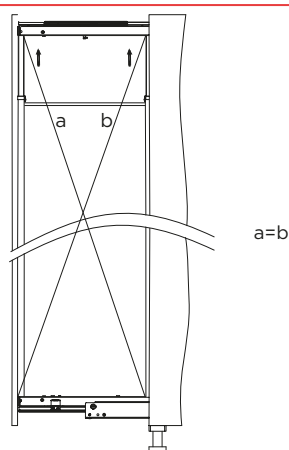


ВНИМАНИЕ: Проверьте раму на перекос с помощью замера диагоналей (a,b). Длина диагоналей должна быть равна ($a=b$). Затяните винты на раме после регулировки высоты.

11

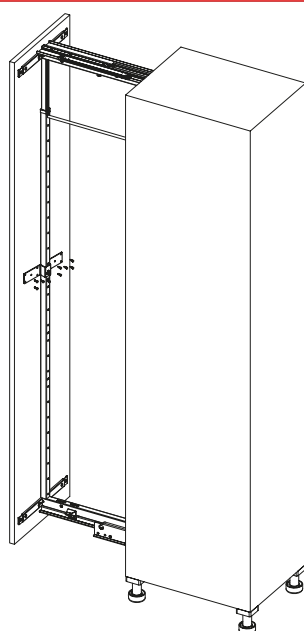


Во избежание прогиба фасада, установите фиксирующую скобу (L).

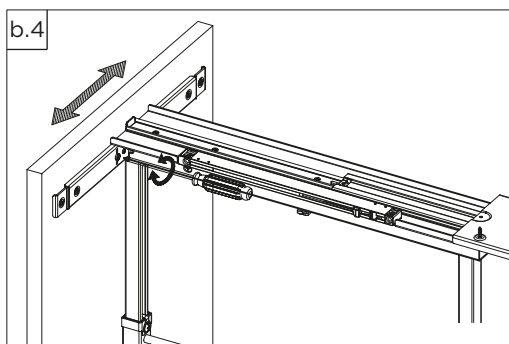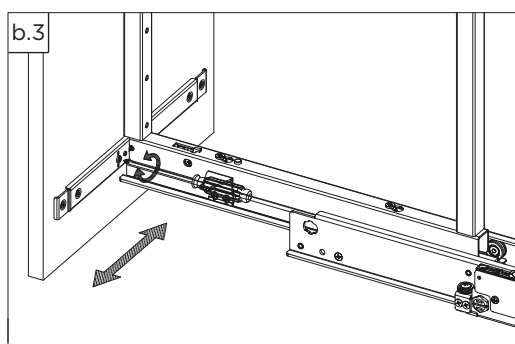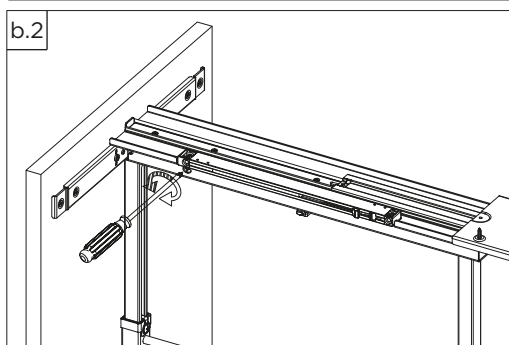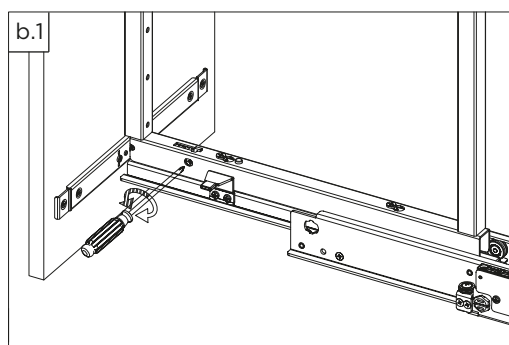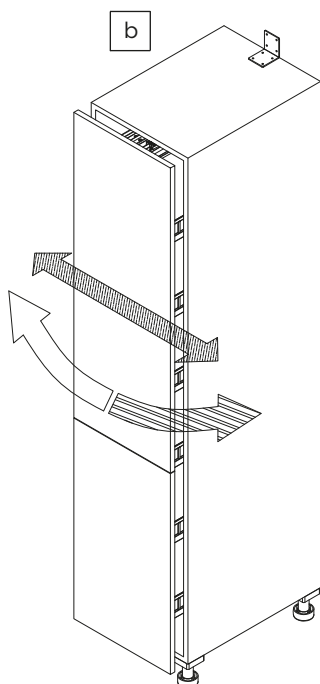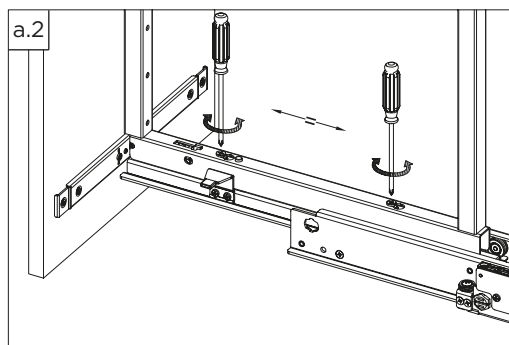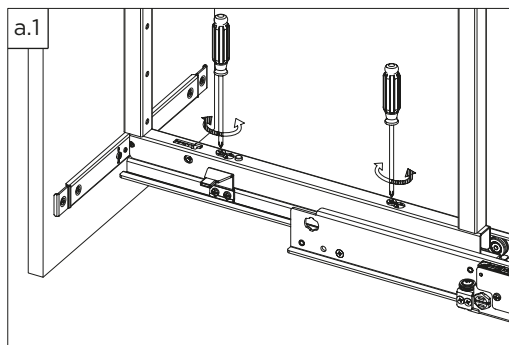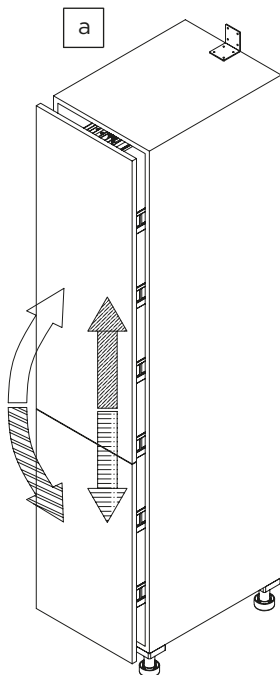


При необходимости произведите регулировку фасада:
 а. по вертикали
 б. по горизонтали

13

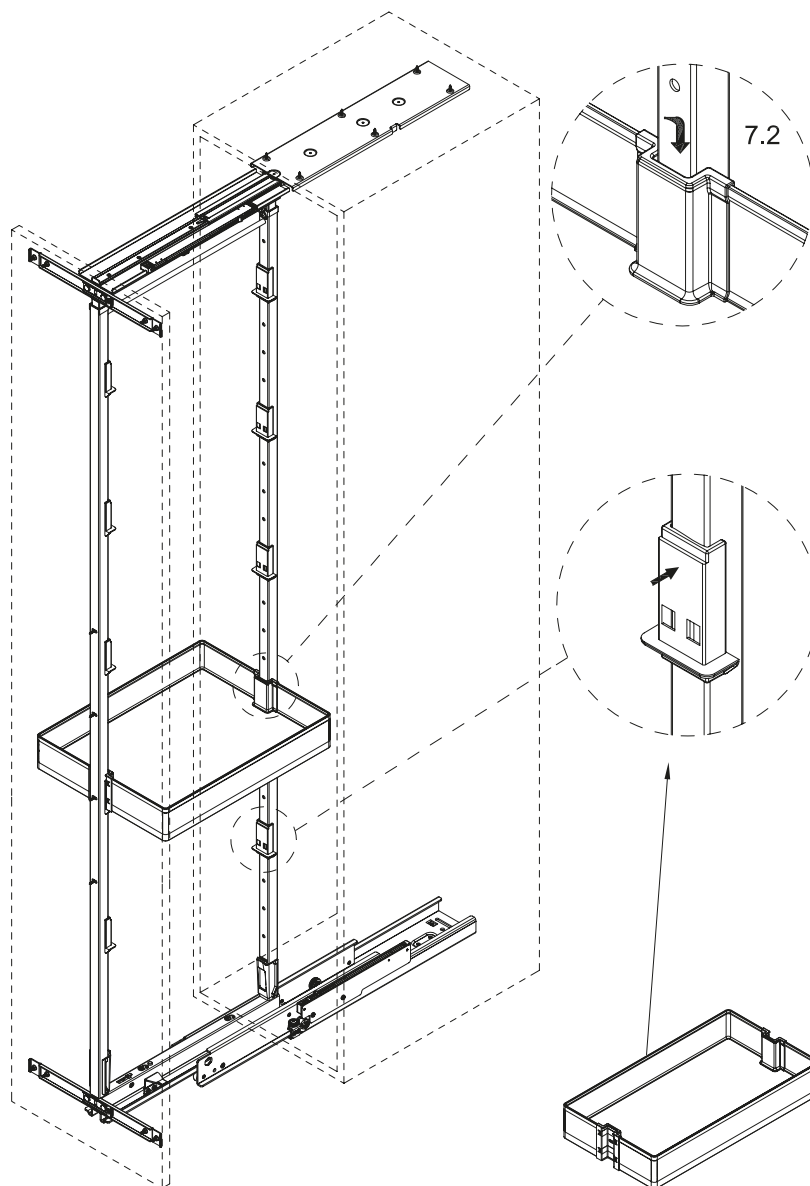

Установите пластиковые держатели корзин (F) на раму и наденьте на них корзины (G).

14

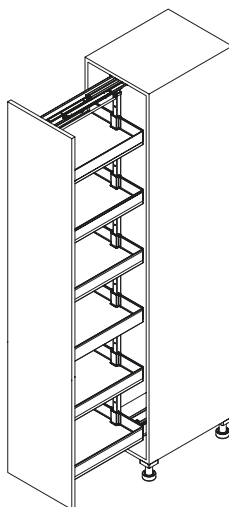

Установка завершена.

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.