



MATRIX

выдвижной держатель для брुक

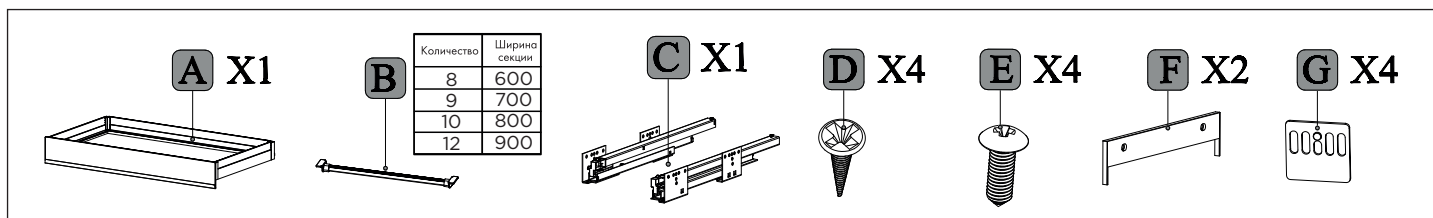


Минимальные размеры секции для монтажа

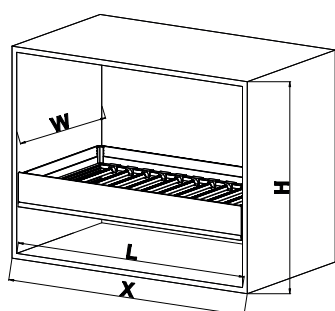


X, мм ширина секции	L, мм внутренний проём	H, мм внутренняя высота	W, мм внутренняя глубина
600	564-568	≥150	≥490
700	664-668	≥150	≥490
800	764-768	≥150	≥490
900	864-868	≥150	≥490

1. Сделайте разметку корпуса под направляющие (C) согласно заданным размерам.

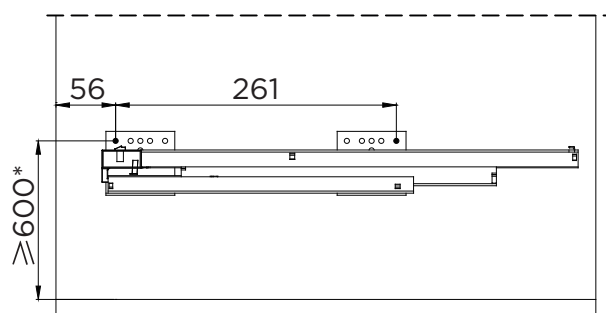


*Рекомендуемая высота с учетом брук


2. Для корпусов с толщиной ДСП 16 мм предварительно установите проставки (G) на направляющие (C) и зафиксируйте их винтами (D). Закрепите проставку (F) винтами (E).

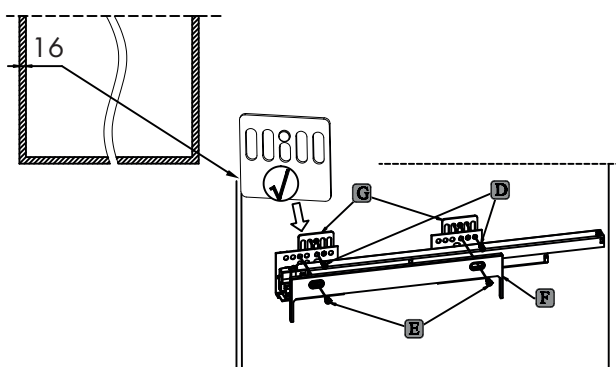

3. Для корпусов с толщиной ДСП 18 мм установите направляющие (C) на боковины корпуса без проставок (G). Зафиксируйте проставку (F) винтами (E).

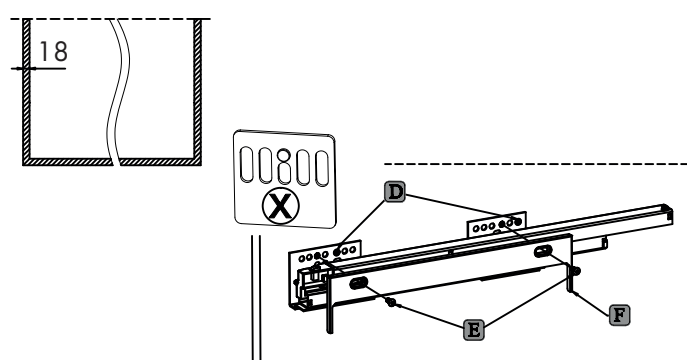

4. Установите раму-основание (А) на направляющие (С).

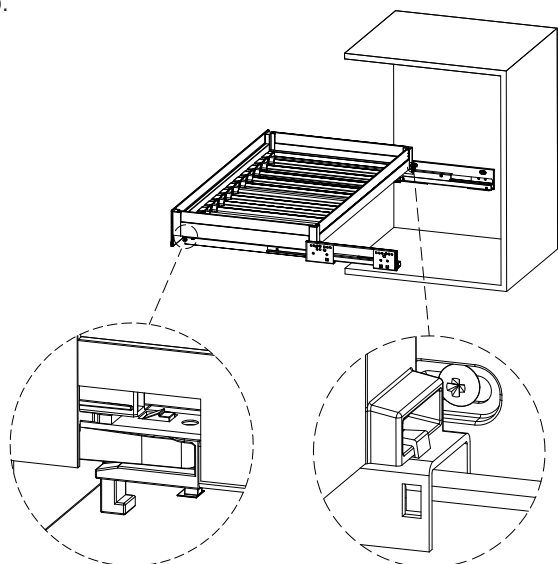

5. Установите на раму (А) рейки (В).



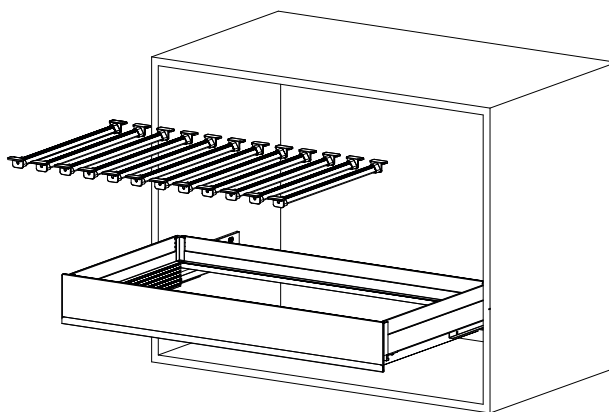


Схема системы, установленной в корпус

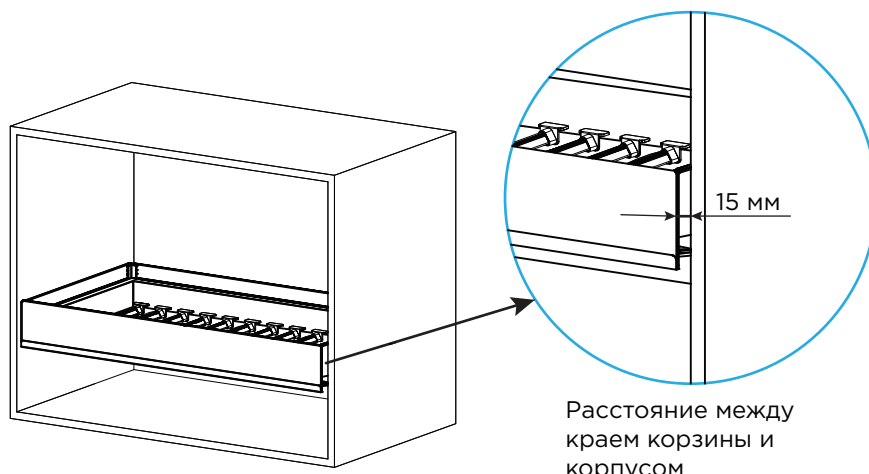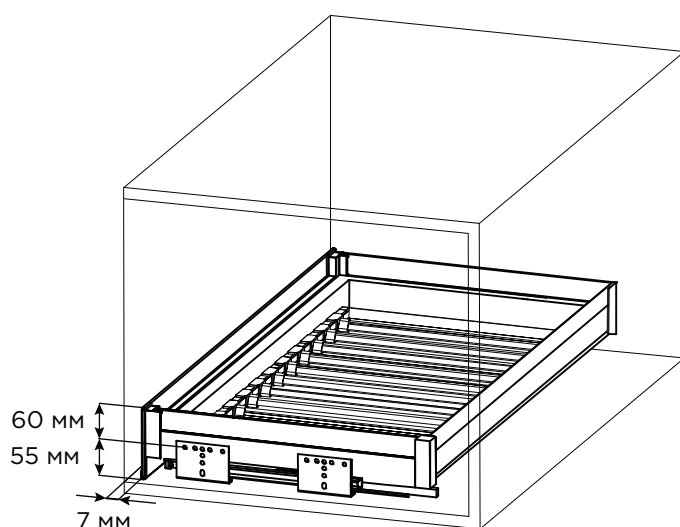

Расстояние между
краем корзины и
корпусом