



RIMI / РИМИ система хранения белья на выдвижной фасад

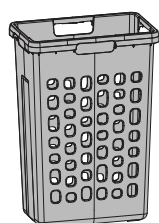


A x 1/2*

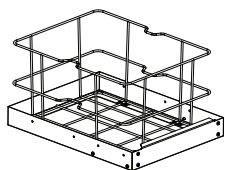


Б x 1 компл.



В x 1 компл.



Г x 1 компл.



Д x 1 компл.

M4x16







Е x 16

M5x6




Ж x 10

*комплектация в зависимости от артикула

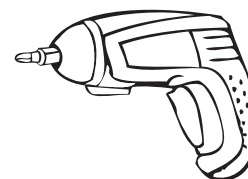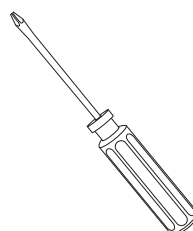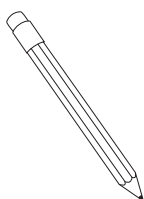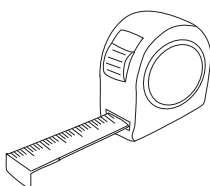


ВНИМАНИЕ: Снимите ручку с корзины перед началом монтажа.

1

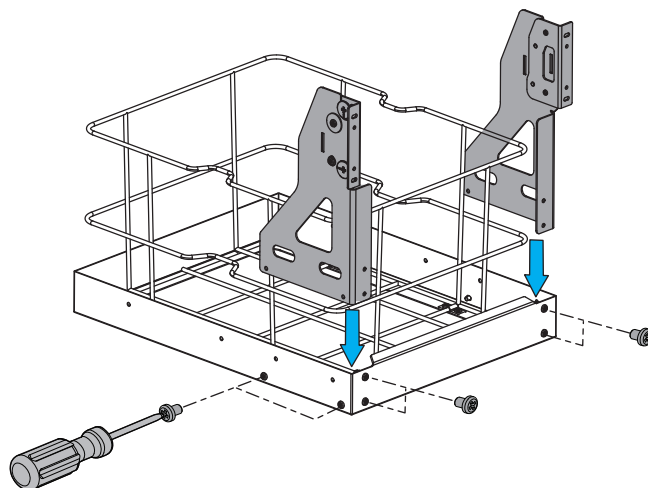

Установите фасадные крепления (Д) на выдвижную платформу с корзиной (Б) и зафиксируйте винтами (Ж).


2

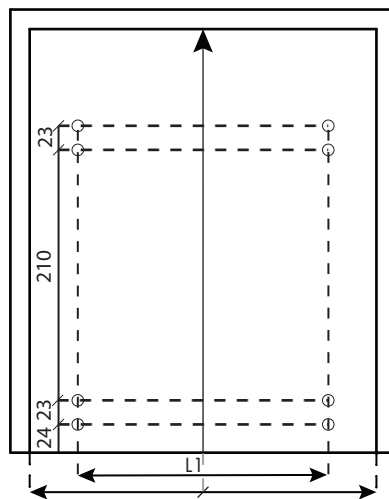

Ширина корпуса	L1
300	136
400	228
450	280


Сделайте разметку дна корпуса согласно заданным размерам для установки направляющих (Г).

3

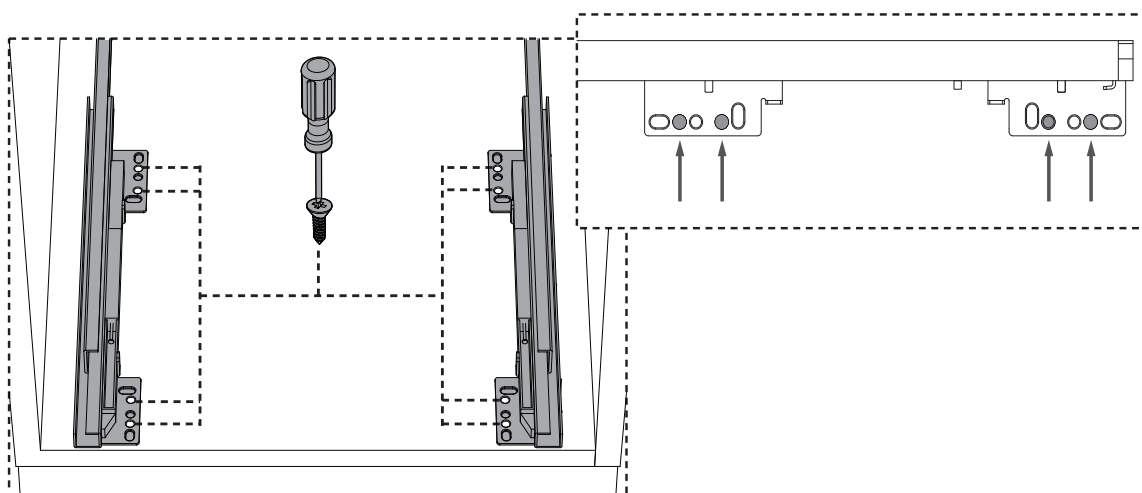


Зафиксируйте направляющие (Г) саморезами (Е) согласно сделанной разметке.

4

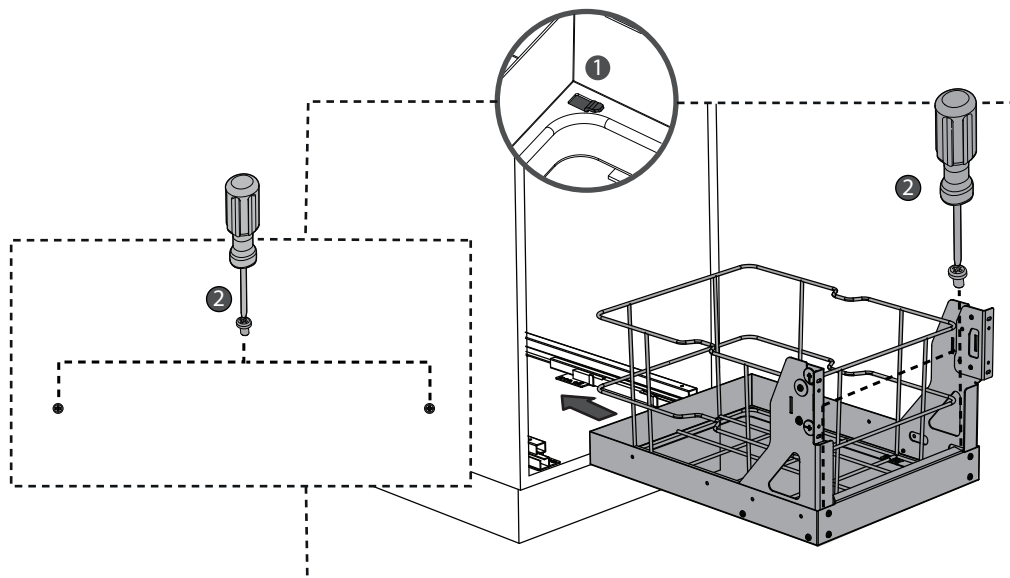

Выдвиньте вперед направляющие (Г) и зафиксируйте выдвижную корзину (Б,Д) винтами (Ж).

5

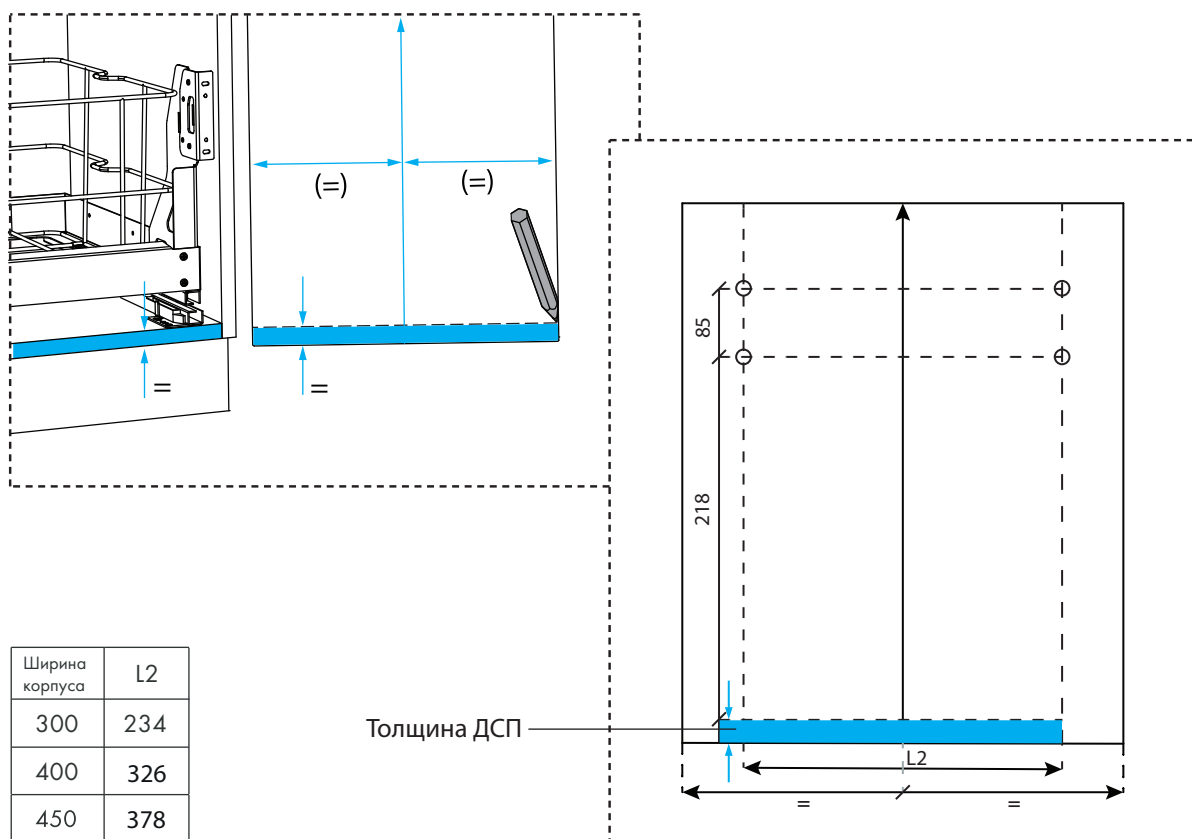


Ширина корпуса	L2
300	234
400	326
450	378

Сделайте разметку фасада согласно заданным размерам для установки корзины с фасадными креплениями (Б,Д).

6




Ex4

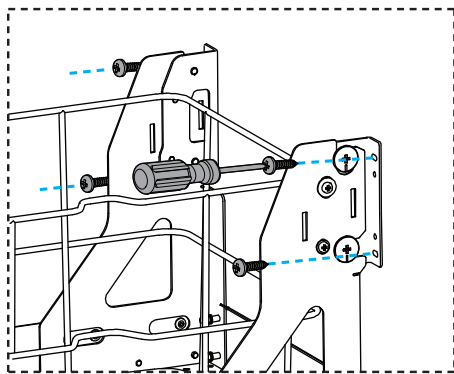

Зафиксируйте фасадные крепления выдвижной корзины (Б,Д) саморезами (Е) согласно сделанной разметке.

7

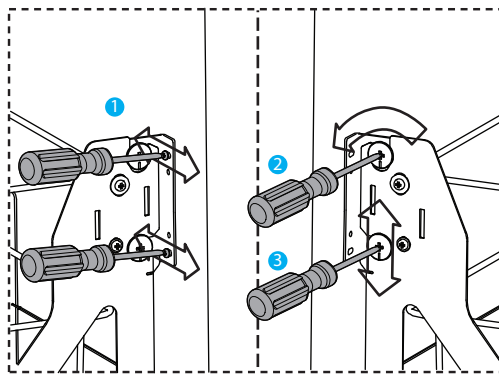


При необходимости отрегулируйте фасад.

8




Ex4

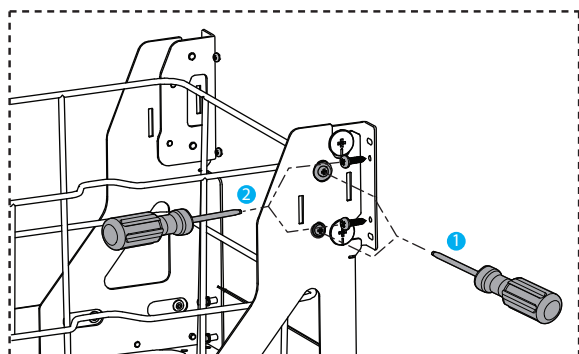


Окончательно зафиксируйте фасадное крепление (Д) согласно рисунку.

9

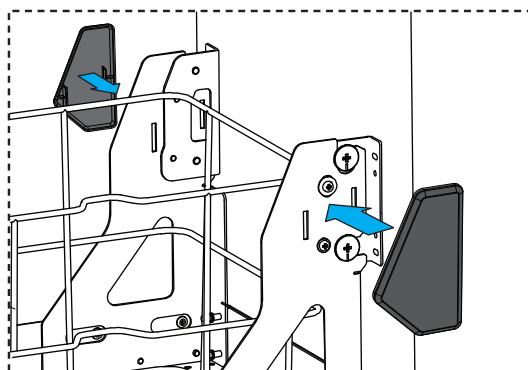

Установите заглушки (В).

10

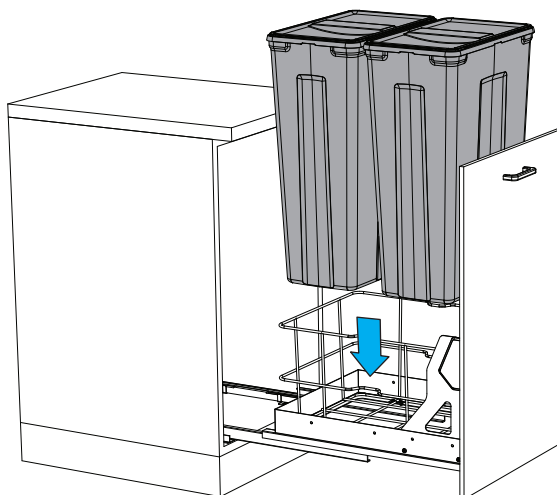

Установите 1/2 корзины (А), в зависимости от комплектации.

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.