



STANDART / СТАНДАРТ

выдвижная корзина с фасадным креплением

1. Сделайте разметку корпуса согласно заданным размерам.

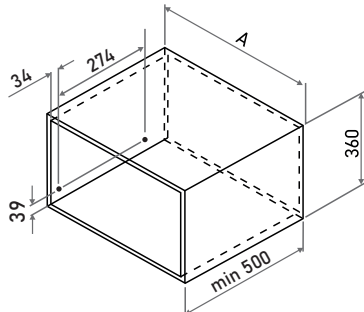


2. Сделайте разметку фасада согласно заданным размерам.

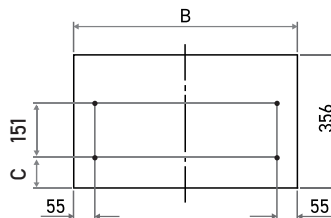


А, мм	В, мм	С, мм	
		ДСП 16 мм	ДСП 18 мм
450	446	84	86
500	496	84	86
600	596	84	86
700	696	84	86
800	796	84	86
900	896	84	86

3. Осуществите монтаж направляющих в шкаф согласно заданным размерам.

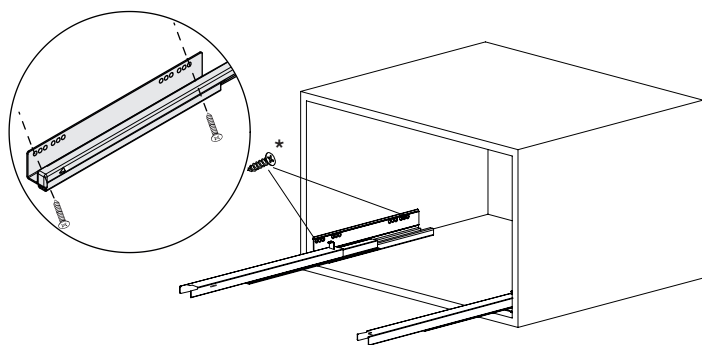


* Саморезы в комплект поставки не входят. (М3.5х16)


4. Установите кронштейны на направляющие, как показано на рисунке ниже.

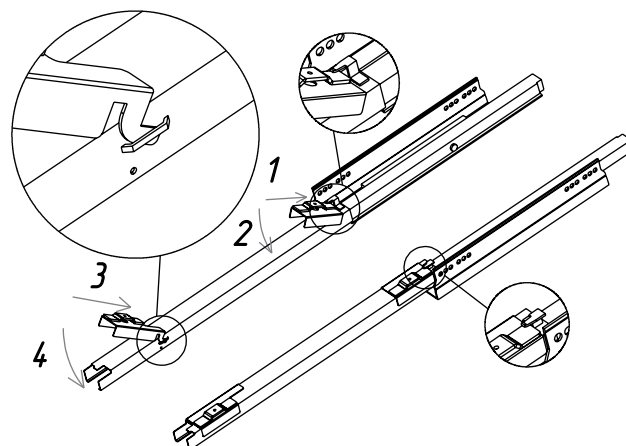

5. Установите корзину на направляющие: задний пруток корзины должен зайти под крючки направляющих. Закрепите корзину винтами к кронштейнам на направляющих. Не затягивайте винты.

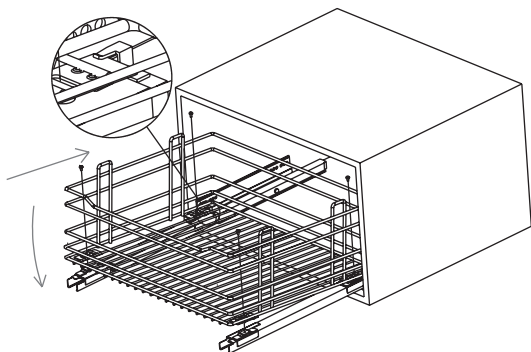


6. Отрегулируйте положение корзины в задвинутом состоянии по центру шкафа. Затяните винты крепления к кронштейнам.

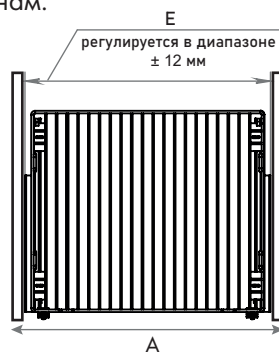

Е - ширина корзины с направляющими (min-max)


А, мм	Е, мм
450	398-422
500	448-472
600	548-572
700	648-672
800	748-772
900	848-872

7. Зафиксируйте фасадные крепления к фасаду с помощью саморезов* согласно заданным размерам. Закрепите фасад к корзине с помощью винтов.

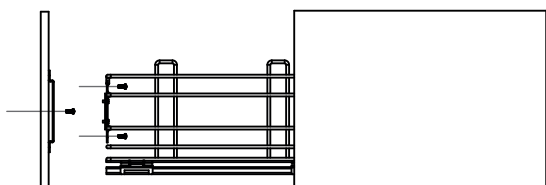

* Саморезы в комплект поставки не входят. (М3.5х16)

8. При необходимости отрегулируйте фасад.

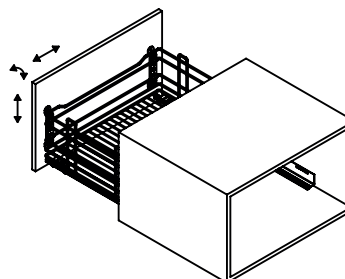

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.