



TALL WALL

Система

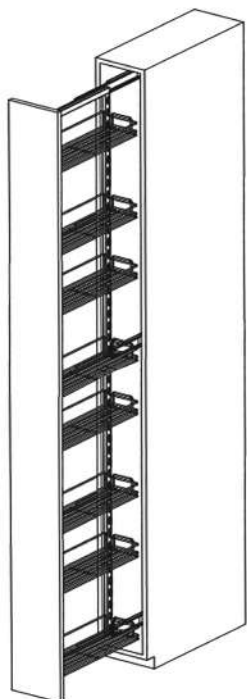


TALL SIDE

Система

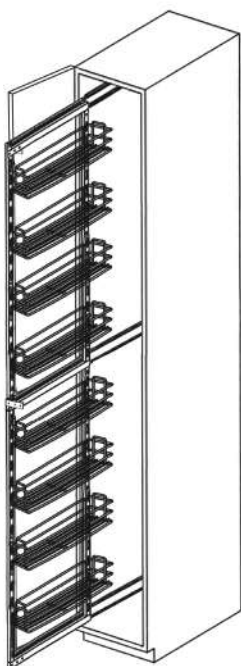


TALL HUGO

Система

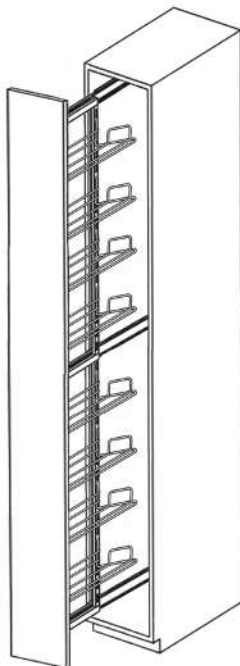


TALL BENKO

Система

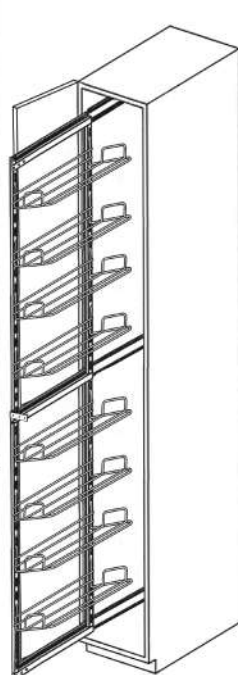


TALL MARCO

Система

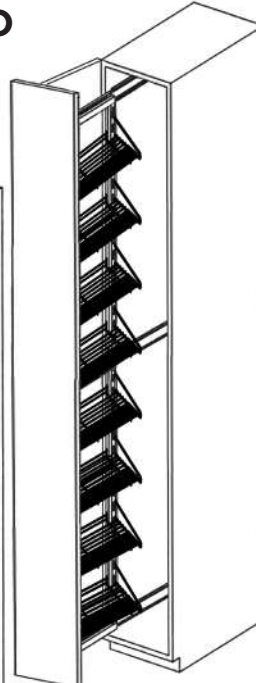


TALL STIVA

Система

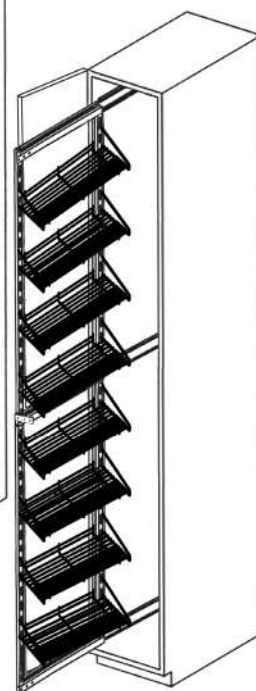


А. Рама	Б. Корзина*	В. Фасадное крепление/ Ручка	Г. Доп. фасадное крепление*	Д	З. Проставка 4 шт.*
	Б. Корзина*			Е	
	Б. Корзина*			Ж	

* комплектация в зависимости от артикула

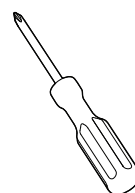

ВНИМАНИЕ: Корпус, в который устанавливается система, должен быть жестко зафиксирован во избежание опрокидывания.


1

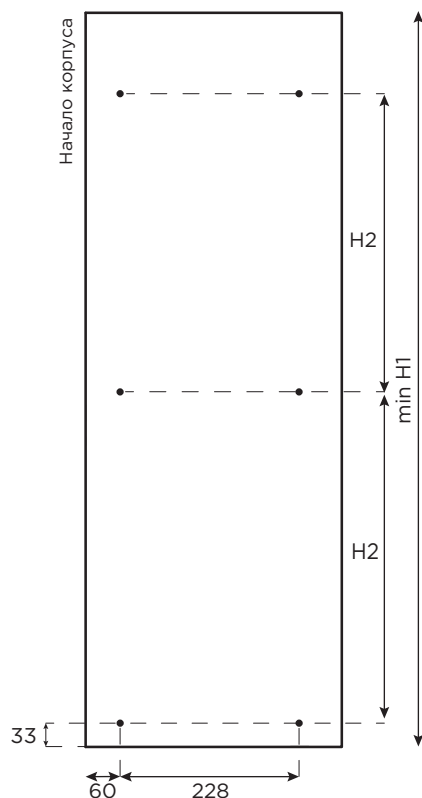

Высота рамы, мм	H2, мм	H1 (min внутр. высота корпуса) мм	Кол-во корзин
1520	738	1540	6
1870	912	1890	8
2120	1035	2140	10


Сделайте разметку боковины корпуса для направляющих, согласно заданным размерам.

2

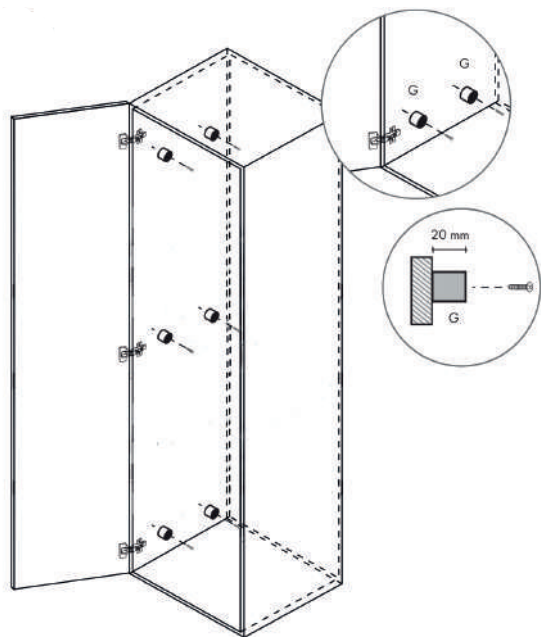


Если система устанавливается в корпус с распашным фасадом, со стороны петель установить проставки под направляющие.
При выдвижном фасаде переходите к пункту 3.

3

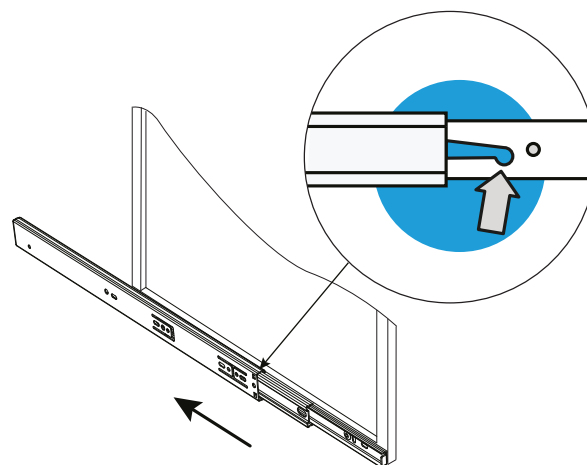


Снимите внешнюю часть с направляющих рамы, нажав на язычок, как показано на рисунке.

4

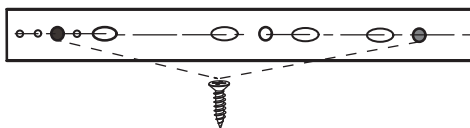

Зафиксируйте внешнюю часть направляющих к боковине корпуса саморезами (Ж), согласно разметке.


5

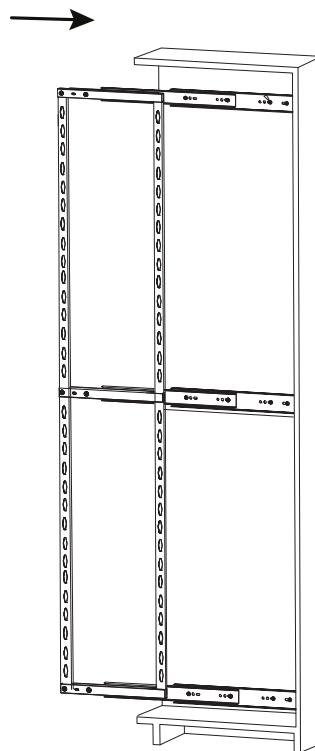

Установите раму на направляющие до щелчка.

6

Ширина фасада от 150 мм

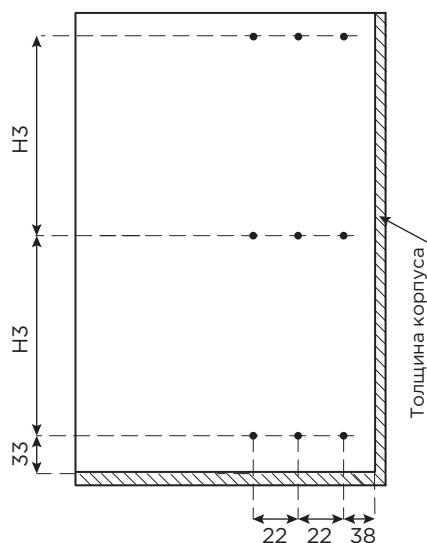


Высота рамы, мм	H3, мм	H (min высота фасада), мм
1520	738	1600
1870	912	1950
2120	1035	2200

Если система устанавливается в корпус с выдвижным фасадом, сделайте разметку фасада, исходя из стороны размещения системы.
При распашном фасаде - переходите к пункту 7.




Выберите установку креплений в зависимости от типа фасада:

1.Выдвижной фасад

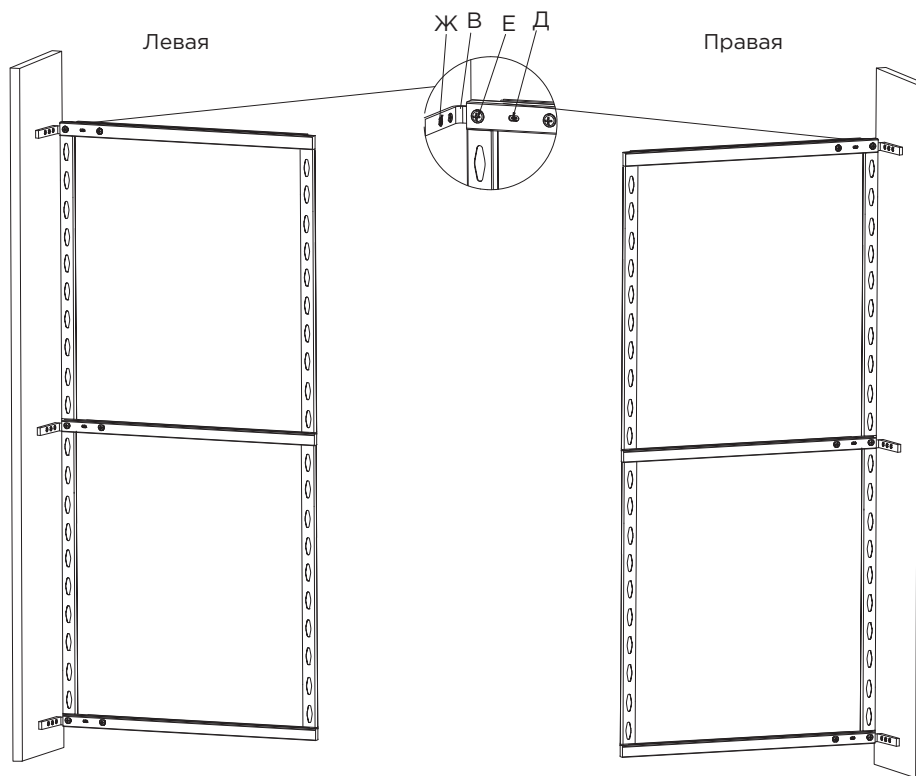

Зафиксируйте фасадные крепления к фасаду саморезами (Ж), согласно разметке. Установите фасад с фасадными креплениями на раму. При необходимости, отрегулируйте фасад.


2.Распашной фасад

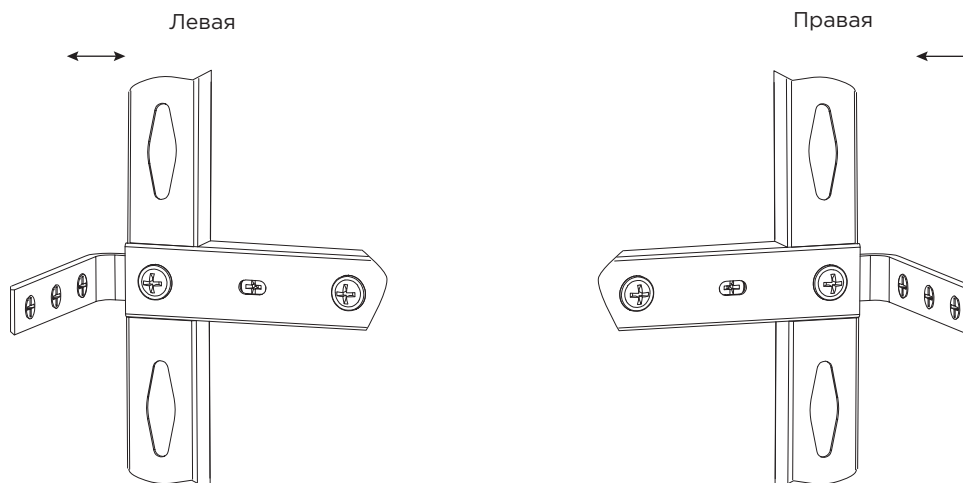

Установите ручку. При необходимости, отрегулируйте ее.


Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.

8

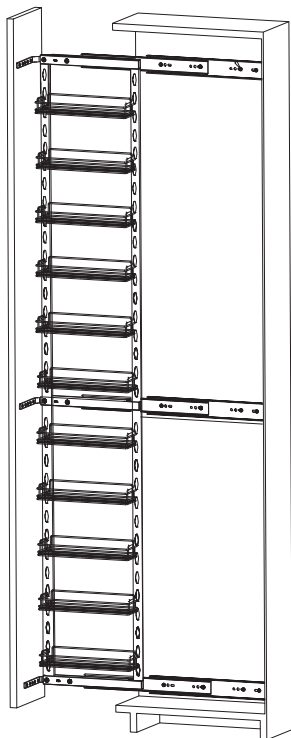

Навесьте корзины (B1/B2/B3) на раму, в зависимости от комплектации.

9*

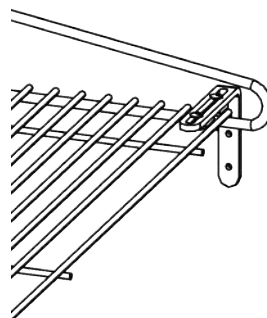


Установите дополнительные фасадные крепления (Г) следующим образом: зафиксируйте крепления на корзинах ближе к противоположному краю от рамы, с помощью винтов и гаек. Затем закрепите крепления по месту к фасаду саморезами. Для равномерного распределения нагрузки, рекомендуем размещать крепления на верхней, средней и нижней корзинах. Система готова.

*В зависимости от комплектации.



Рекомендуется предварительно установить на фасад выпрямитель (корректор фасада). В комплект не входит.

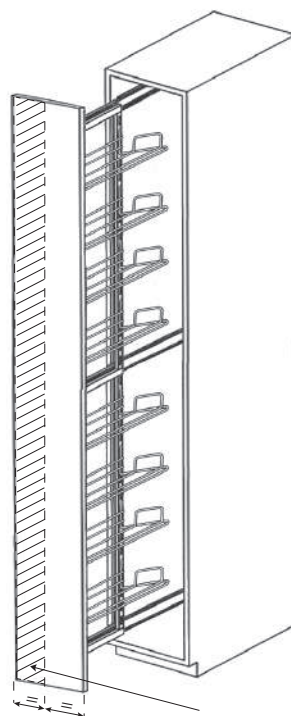

Рекомендуемая область установки ручки.

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.