



MATRIX

ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК ВЫСОТОЙ 115 мм

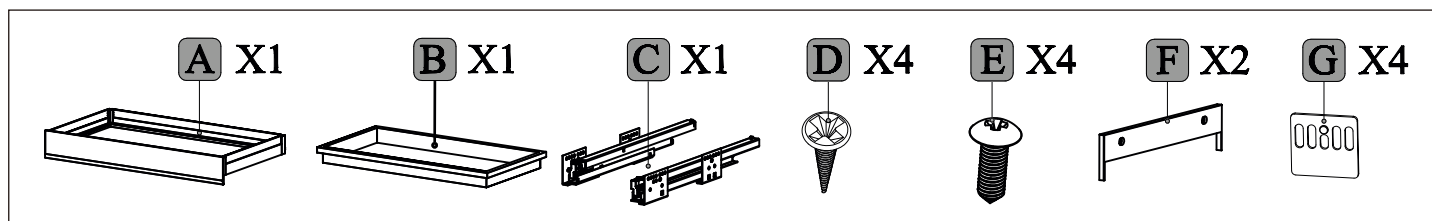


Минимальные размеры секции для монтажа

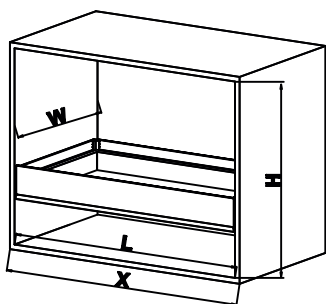



X, мм ширина секции	L, мм внутренний проём	H, мм внутренняя высота	W, мм внутренняя глубина
600	564-568	≥150	≥490
800	764-768	≥150	≥490
900	864-868	≥150	≥490
1000	964-968	≥150	≥490

2. Для корпусов с толщиной ДСП 16 мм предвари-
тельно установите проставки (G) на направляющие
(C) и зафиксируйте их винтами (D).
Закрепите проставку (F) винтами (E).

1. Сделайте разметку корпуса под направляющие (C)
согласно заданным размерам.

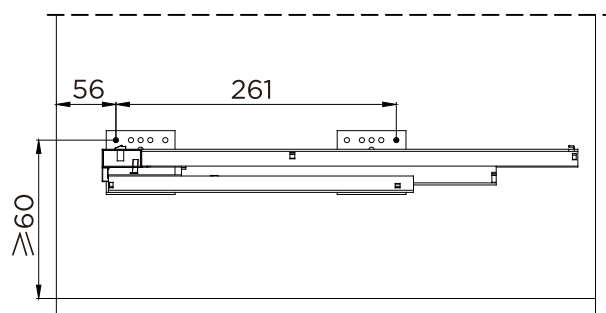

3. Для корпусов с толщиной ДСП 18 мм установите
направляющие (C) на боковины корпуса без
проставок (G).
Зафиксируйте проставку (F) винтами (E).

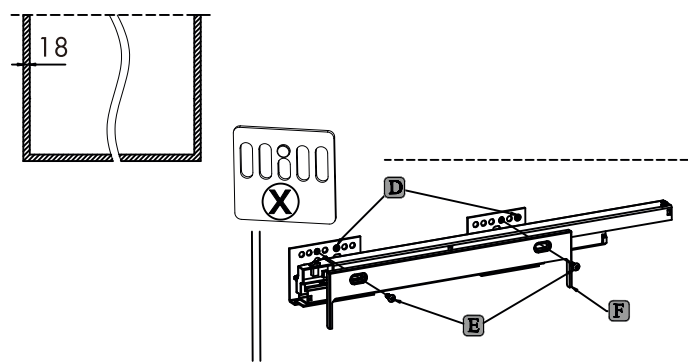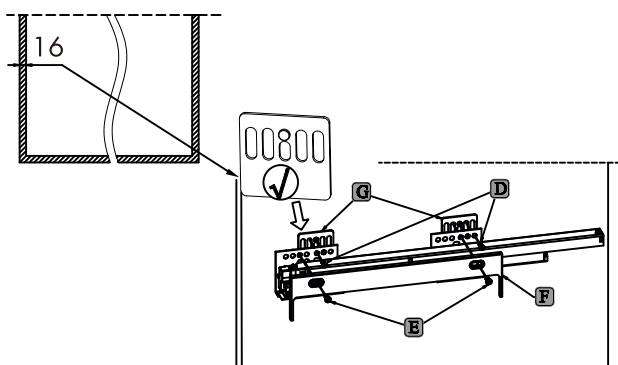

4. Установите раму-основание (А) на направляющие (С).

5. Вложите в раму (А) вкладной ящик (В).





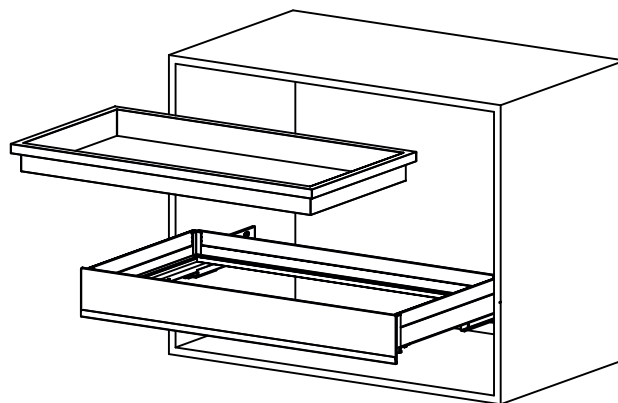


Схема системы, установленной в корпус

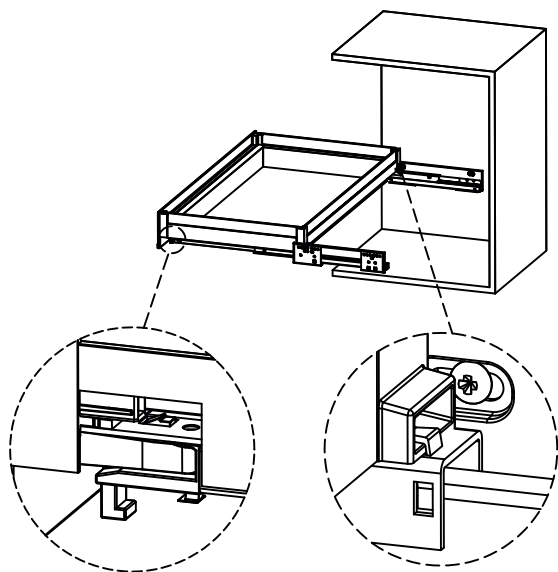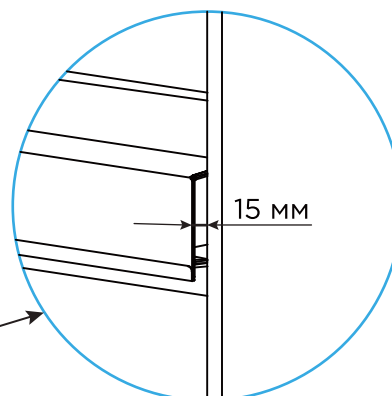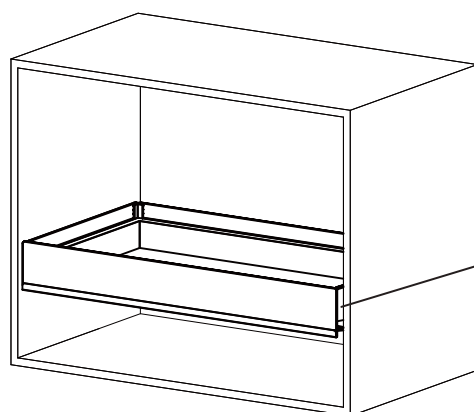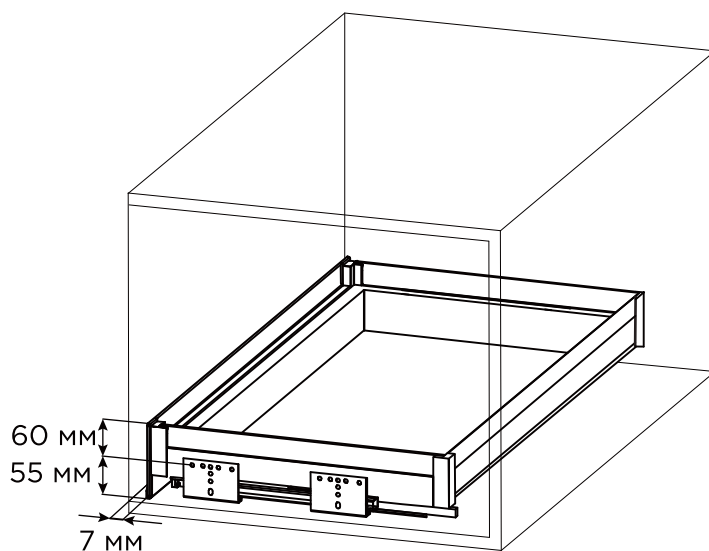

Расстояние между
краем корзины и
корпусом