


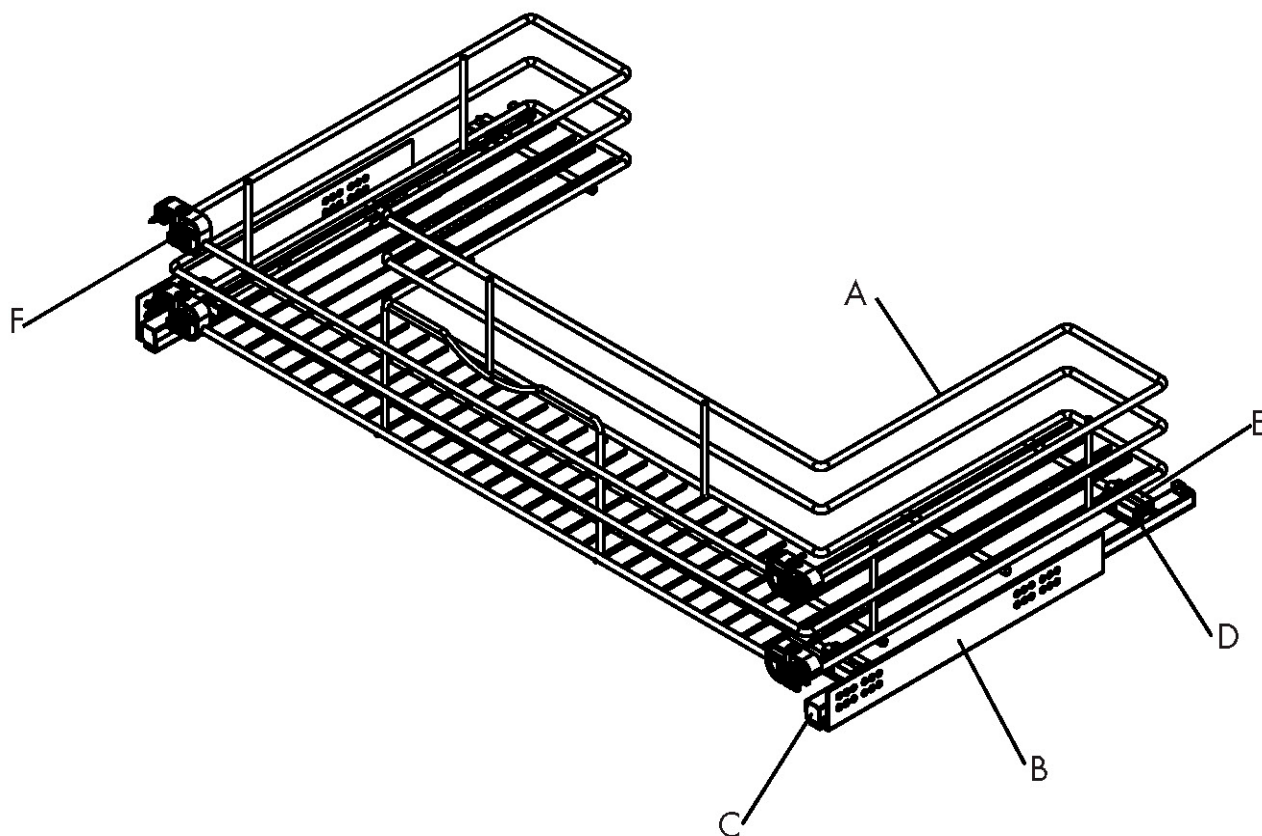
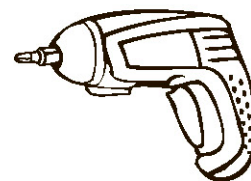
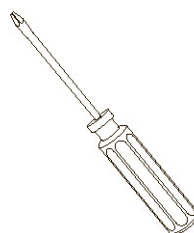
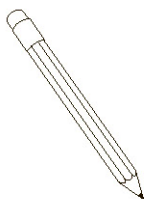
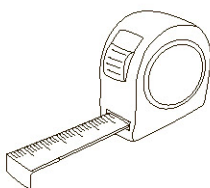


## FRANCO КОРЗИНА ПОД МОЙКУ

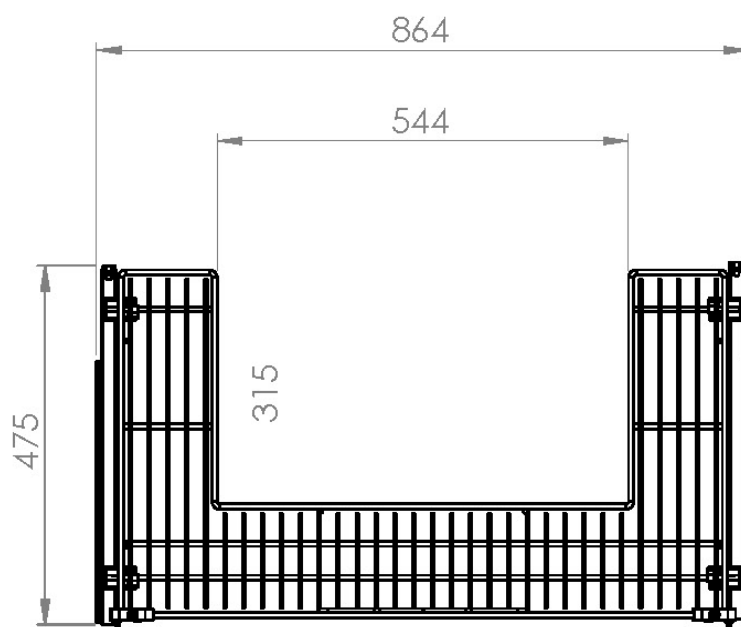


- A - корзина 1 шт.,
- B - направляющие 1 компл.,
- C - накладки на направляющие 1 компл.,
- D - пластиковые держатели 4 шт.,
- E - крепеж для корзины 4 шт.,
- F - фасадные крепления 4 шт.

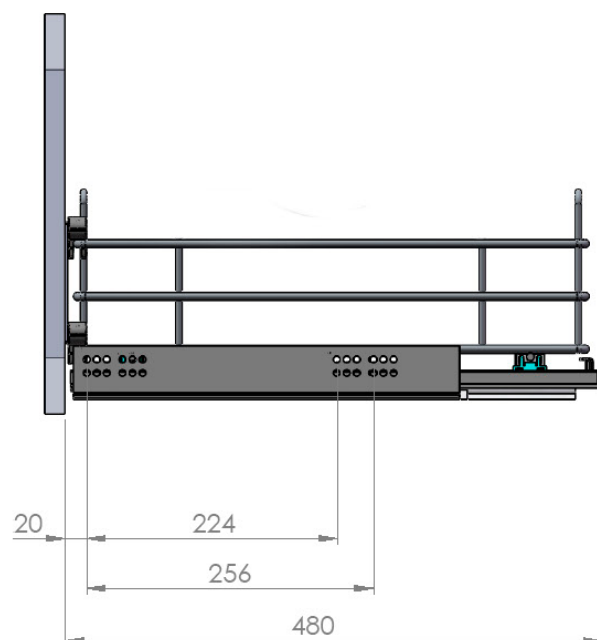

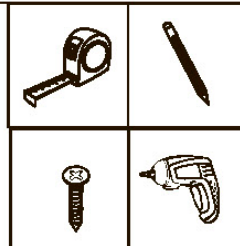


- 1 Сделайте разметку под направляющие согласно заданным размерам и зафиксируйте их.

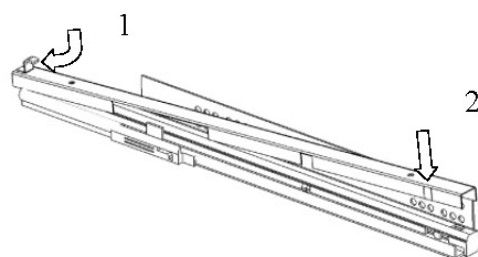

- 2 Установите металлическую накладку на направляющие. Сначала закрепите заднюю часть под фиксатор, затем переднюю часть.



ø4x16mm

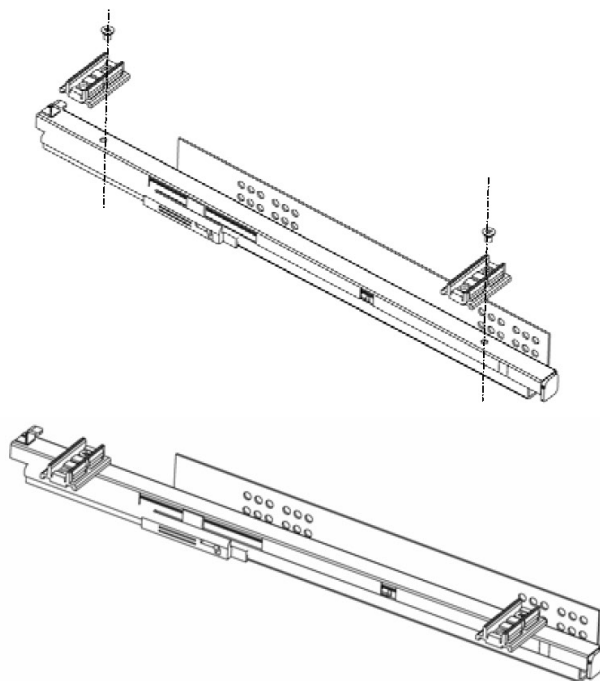

3

Установите пластиковые держатели (B) и зафиксируйте их.




OK




4

Установите крепеж (E) для корзины.



Обратите внимание на положение пластиковых держателей (E) для корзины.

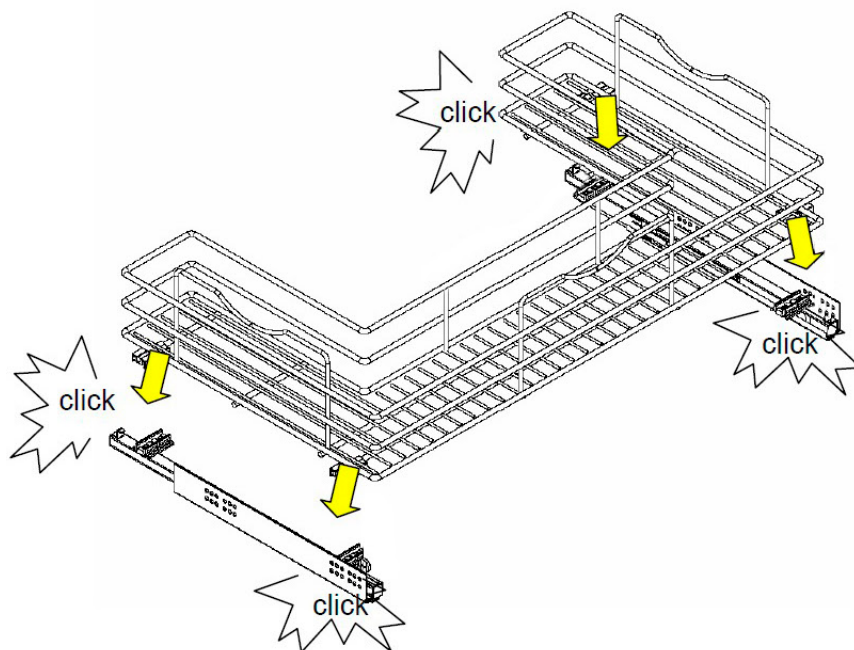

- 5 Установите корзину на направляющие до щелчка.

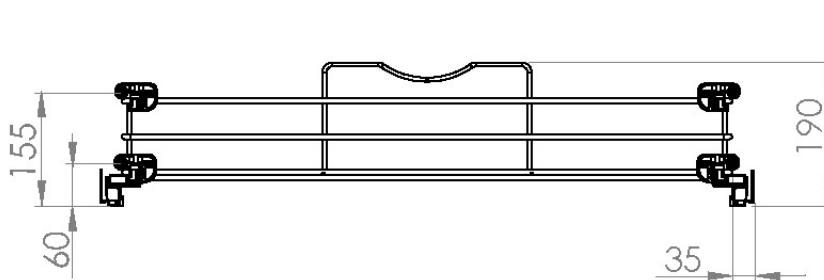


- 6 Сделайте разметку под фасадные крепления (F)

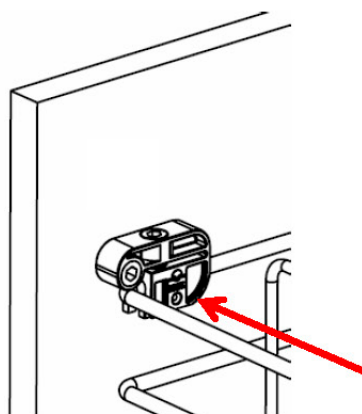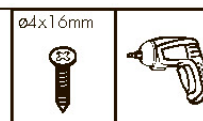


- 7 Установите фасадные крепления (F) как показано и закрепите их.





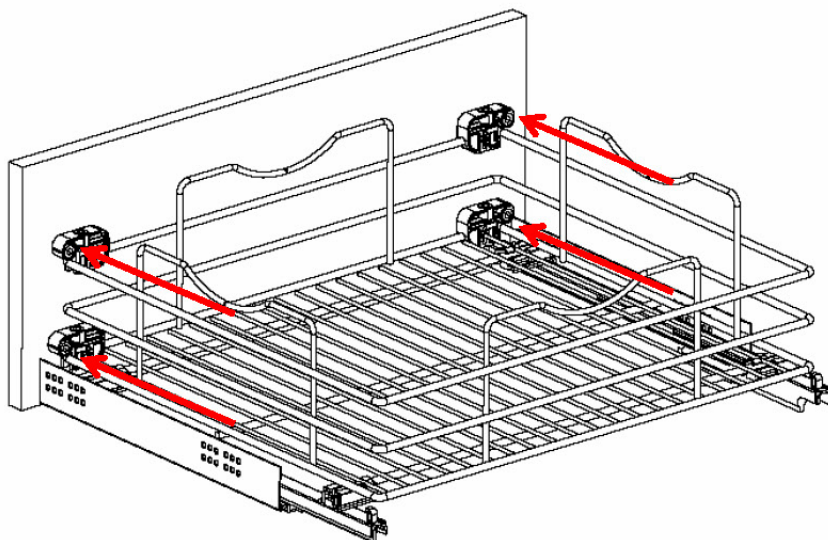


# 8 Регулировка фасада.

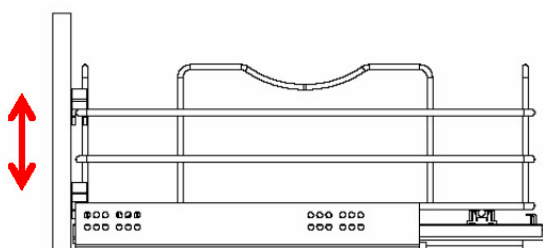

По вертикали

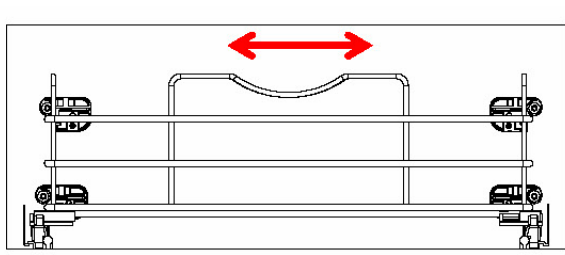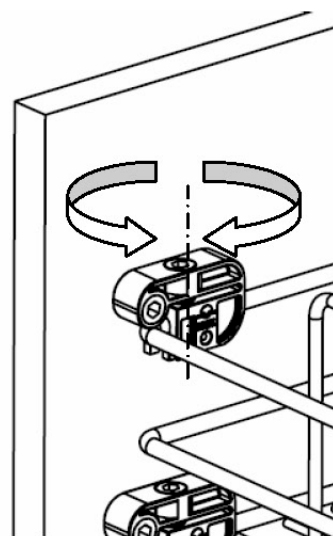

По горизонтали

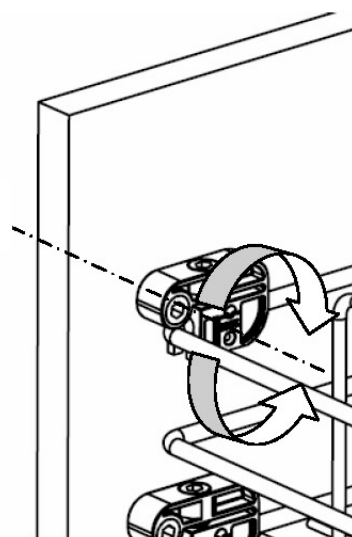

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.

