

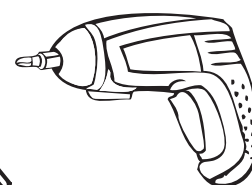
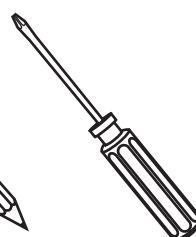
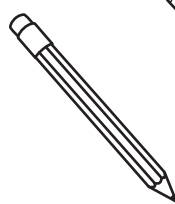
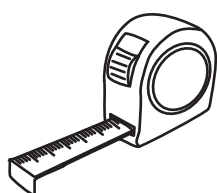

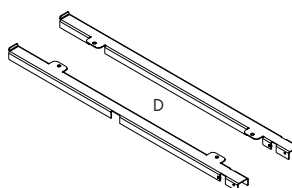
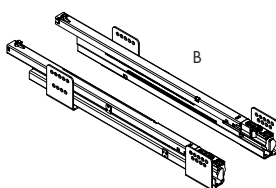
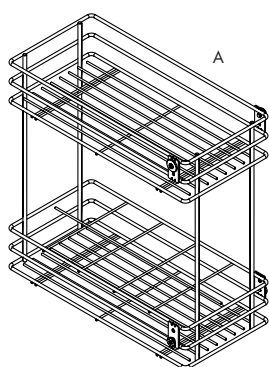



ADELE бутылочница

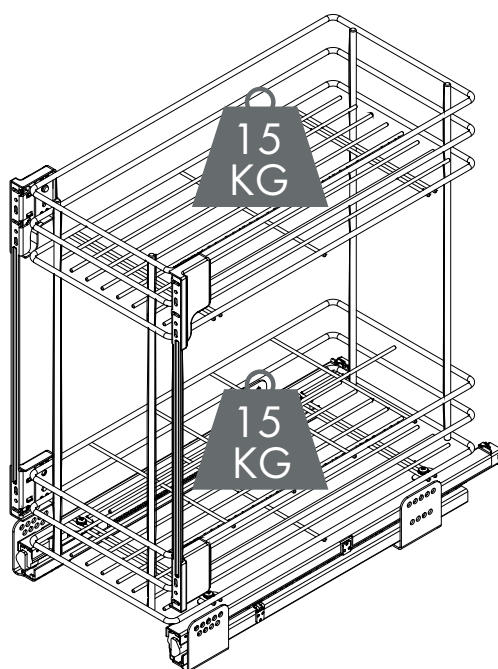

Минимальные внутренние размеры корпуса и ширина фасада

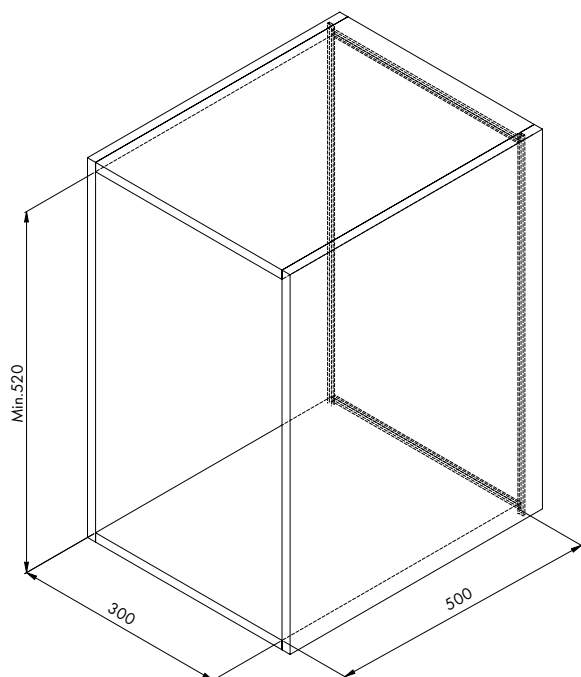

1. Сделайте разметку корпуса под направляющие согласно заданным размерам.

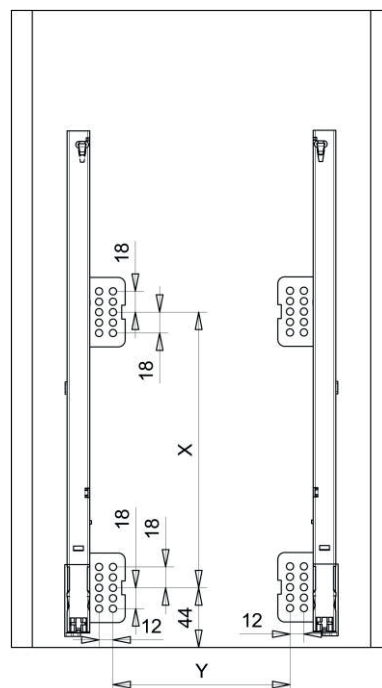


2. Установите направляющие и зафиксируйте их винтами.




Длина направляющих, мм	X, мм	Ширина фасада, мм	Y, мм
500	288	300	162

3. Установите заглушки на направляющие.


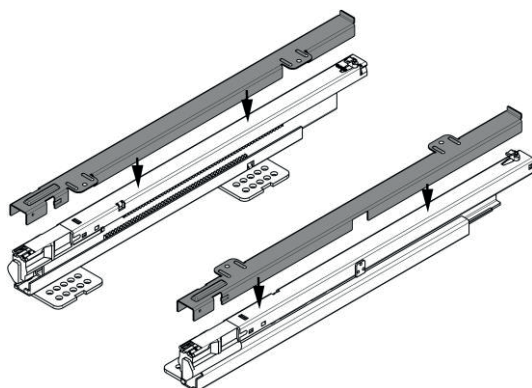


4. Расположите корзину по центру и зафиксируйте на направляющих с помощью винтов M5x9.

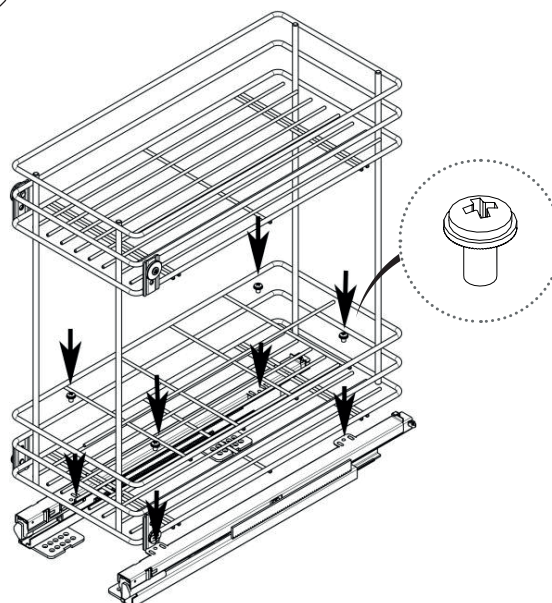


Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

5. Осуществите монтаж фасадных креплений согласно заданным размерам.

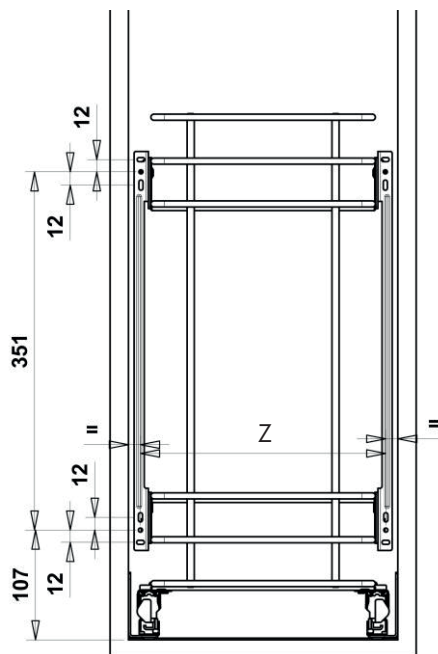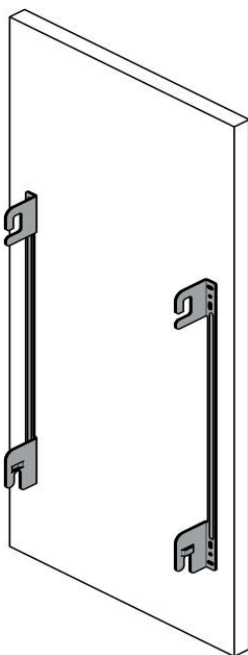


Ширина фасада, мм	Z, мм
300	240

6. Зафиксируйте 2 шайбы с помощью винтов M6x10

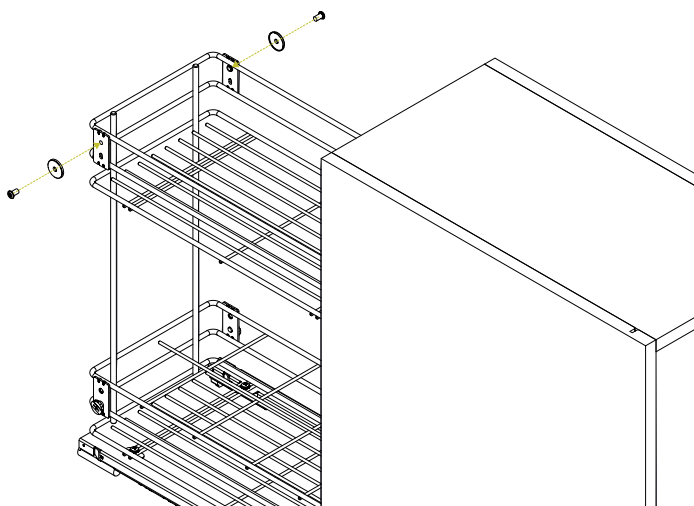


7. Закрепите фасад к корзине.

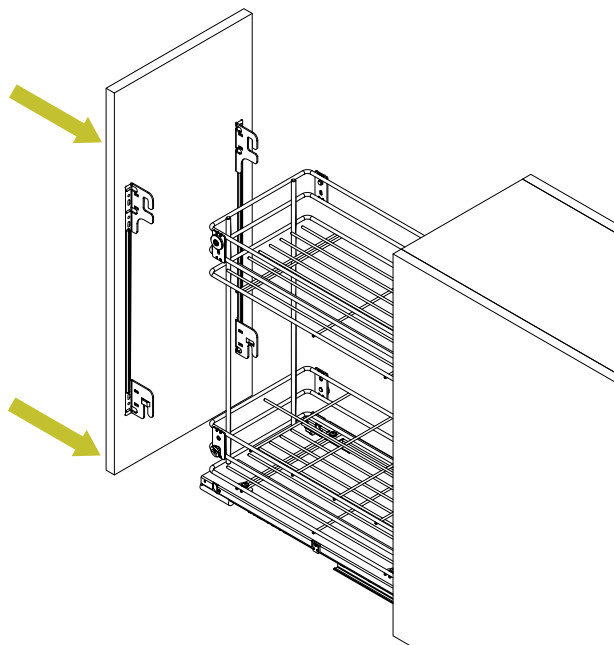


Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Регулировка фасада


Ослабьте 2 винта M6x10 «L» и поверните винт «M» для регулировки фасада по вертикали.

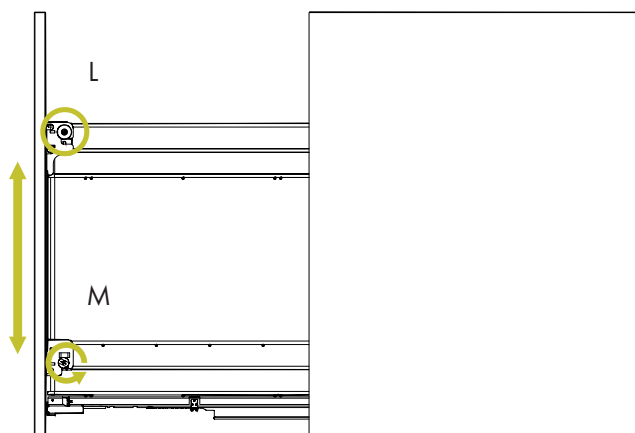

Ослабьте винты M6x10 для регулировки фасада по глубине.

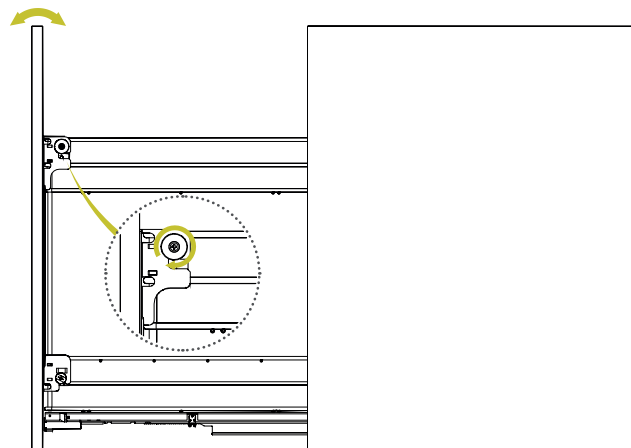

Ослабьте 2 винта 3,9x13 для регулировки фасада по горизонтали.

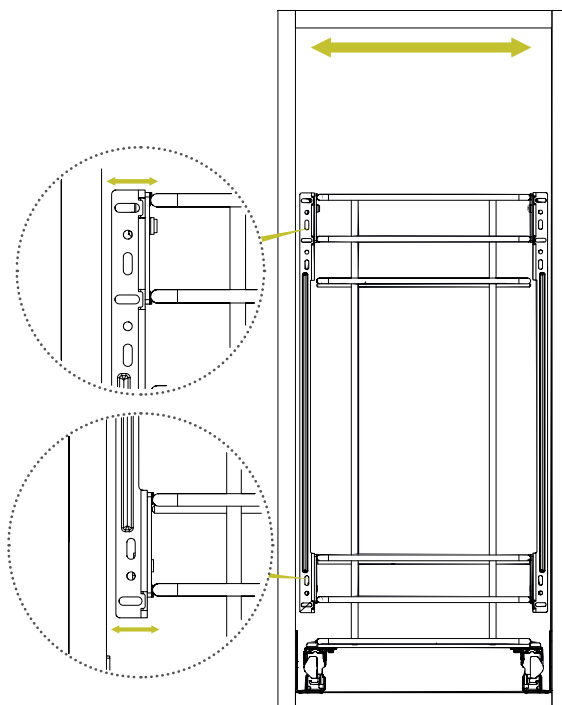

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.