




SIDE
Система

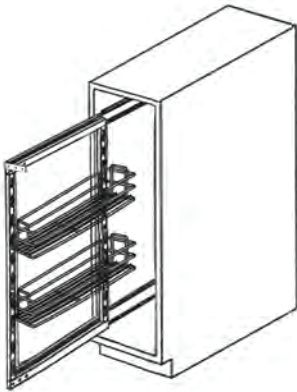


BENKO
Система

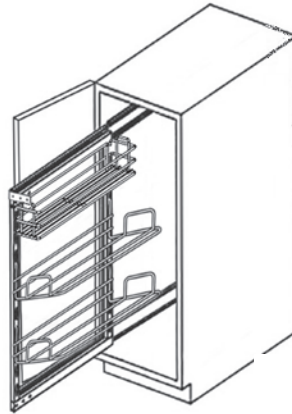


MARCO
Система





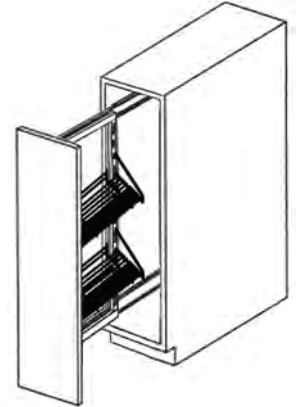


WALL
Система


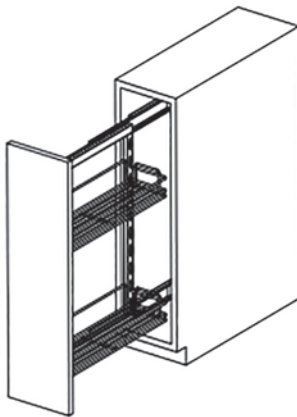


STIVA
Система

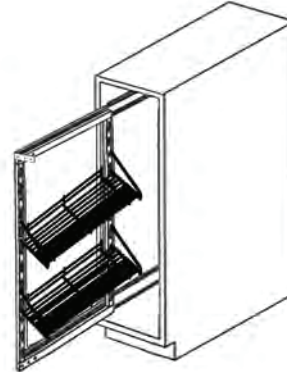

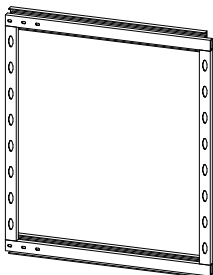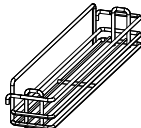
	 Б1* x 2	 Б1*	 Г. Доп. фасадное крепление*	 Д	 З. Проставка 4 шт.*
	 Б2* x 2	 Б2*		 Е	
	 Б3* x 2	 Б3*		 Ж	
А. Рама	Б. Корзина* x 2	В. Фасадное крепление/ Ручка	Крепежная фурнитура		

* комплектация в зависимости от артикула

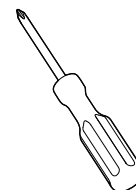


Данная система может быть установлена на левую или правую сторону корпуса, а также на выдвижной или распашной фасад.

1

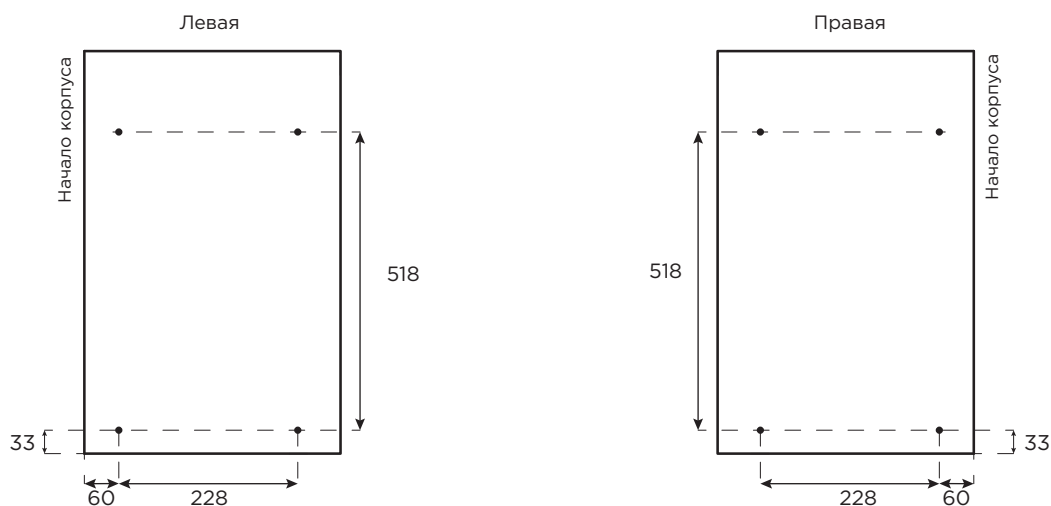


Сделайте разметку боковины корпуса для направляющих, согласно заданным размерам.

2

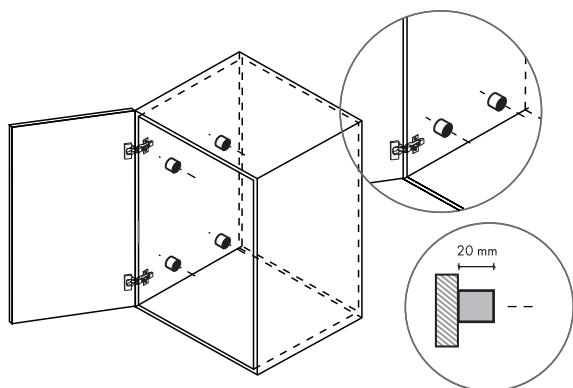


Если система устанавливается в корпус с распашным фасадом, со стороны петель установить проставки под направляющие. При выдвижном фасаде переходите к пункту 3.

3

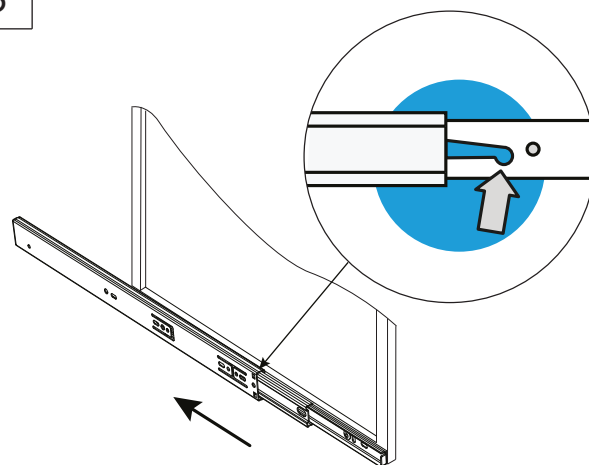


Снимите внешнюю часть с верхней и нижней направляющих рамы, нажав на язычок, как показано на рисунке.

4

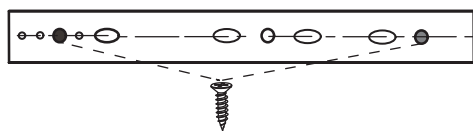

Зафиксируйте внешнюю часть верхней и нижней направляющих к боковине корпуса саморезами (Ж), согласно разметке.


5

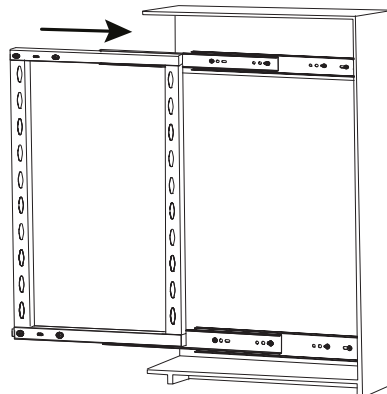


Установите раму на верхнюю и нижнюю направляющие до щелчка.

6


Ширина фасада 150-200 мм

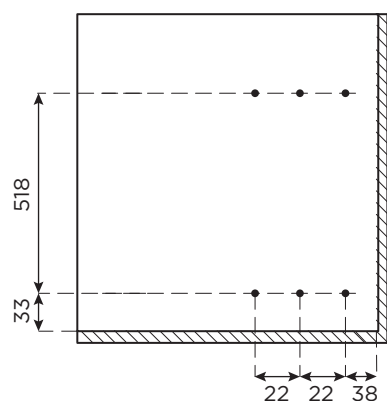

Ширина фасада от 300 мм

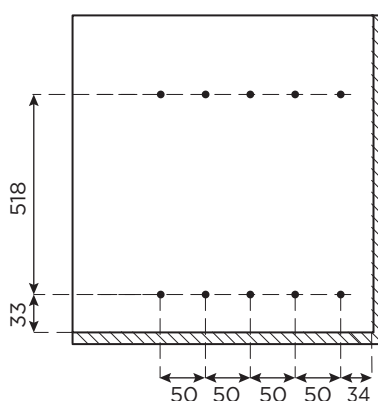

Ширина фасада от 400 мм

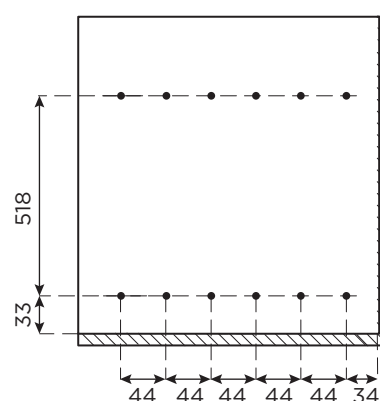


Если система устанавливается в корпус с выдвижным фасадом, сделайте разметку фасада, исходя из стороны размещения системы.

При распашном фасаде - переходите к пункту 7.

7


Выберите установку креплений в зависимости от типа фасада:

1. Выдвижной фасад

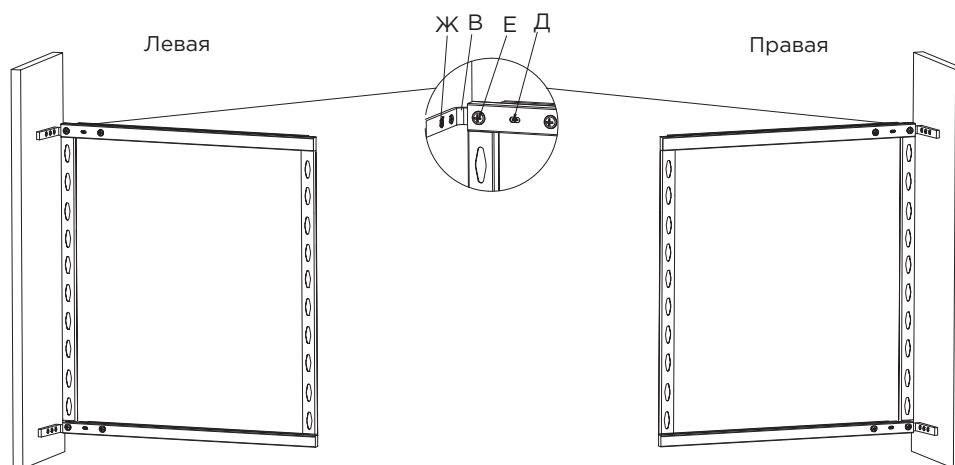


Зафиксируйте фасадные крепления к фасаду саморезами (Ж), согласно разметке. Установите фасад с фасадными креплениями на раму. При необходимости, отрегулируйте фасад.

2. Распашной фасад

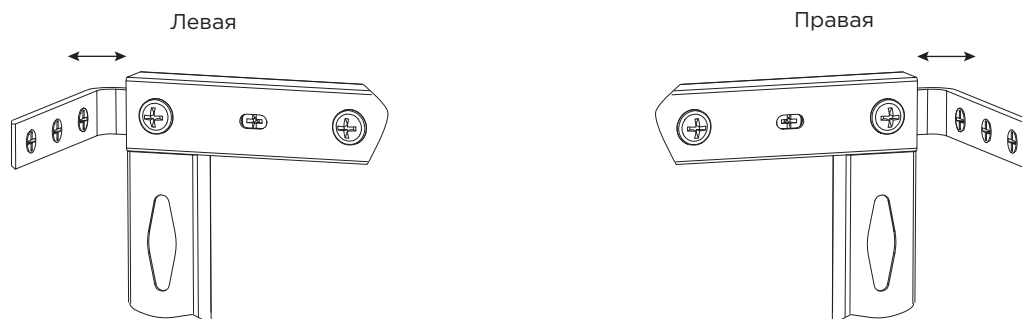


Установите ручку. При необходимости отрегулируйте ее.

8

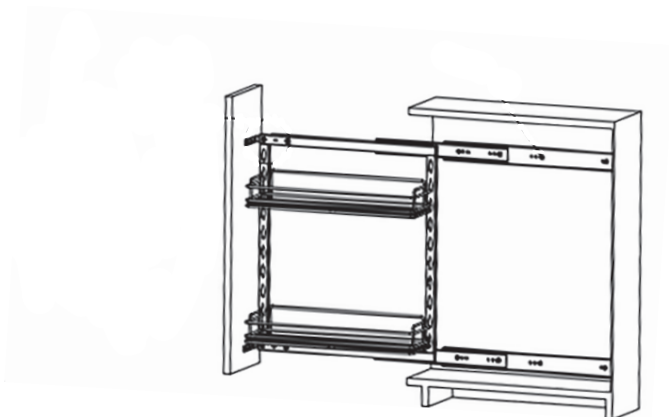

Навесьте корзины (Б1/Б2/Б3) на раму, в зависимости от комплектации.

9*

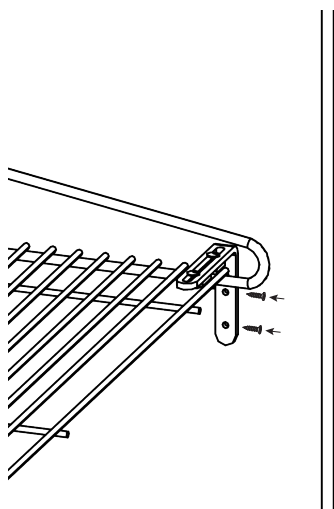

Установите дополнительное фасадное крепление (Г) следующим образом: зафиксируйте крепление на корзине (в зависимости от комплектации) ближе к противоположному верхнему краю от рамы, с помощью винтов и гаек. Затем закрепите крепление по месту к фасаду саморезами. При необходимости, отрегулируйте фасад.

Система готова.

*В зависимости от комплектации.

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.