


GINNY

корзина для белья




							
А. Рама	Б. Корзина	В. Дно	Г. Перегородка	Д. Пластиковые фиксаторы	Е. Фасадное крепление/ Ручка	З	
							
					Ж. Доп. фасадное крепление	К	
							
						Л	
						Крепежная фурнитура	М. Проставка 4 шт.*

* комплектация в зависимости от артикула

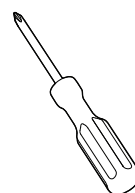


Данная система может быть установлена на левую или правую сторону корпуса, а также на выдвижной или распашной фасад.

1

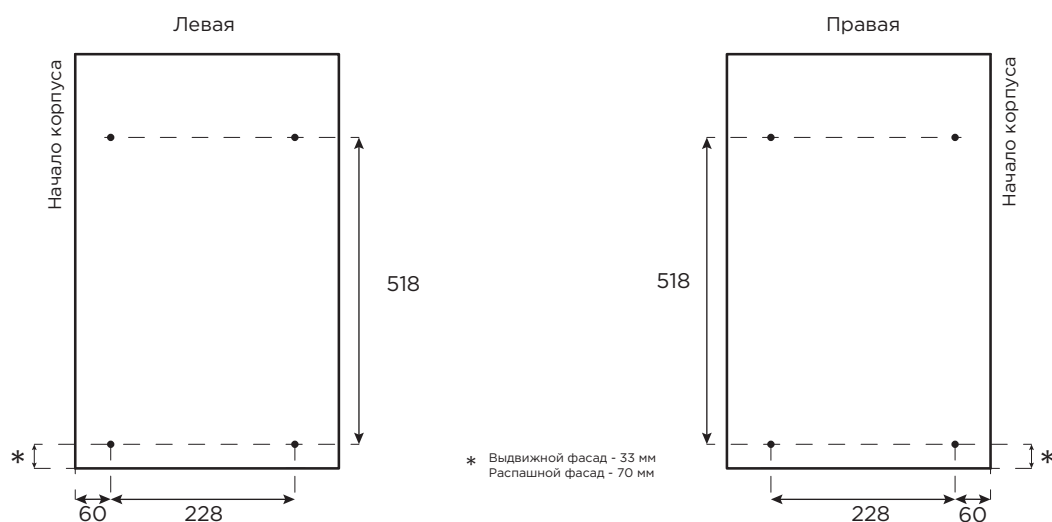


Сделайте разметку боковины корпуса для направляющих, согласно заданным размерам.

2

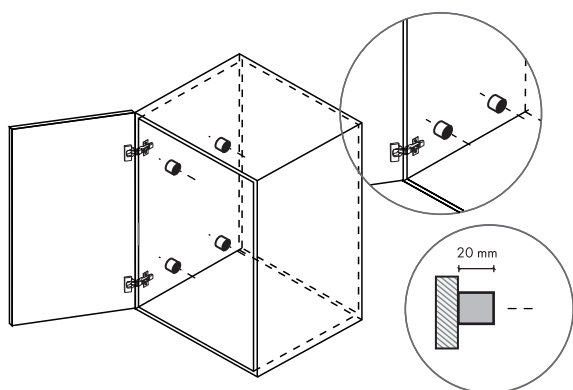


Если система устанавливается в корпус с распашным фасадом, со стороны петель установить проставки под направляющие. При выдвижном фасаде переходите к пункту 3.

3

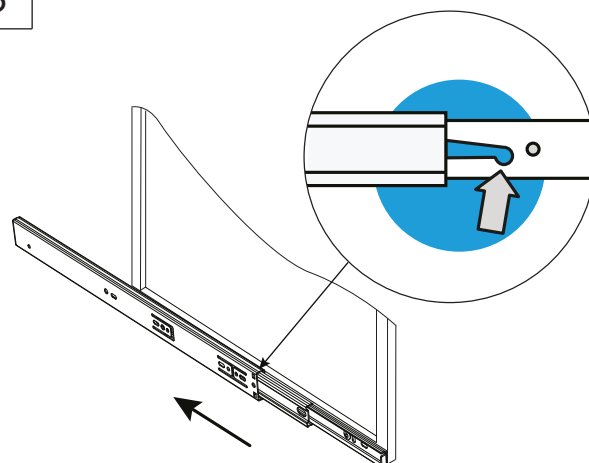


Снимите внешнюю часть с верхней и нижней направляющих рамы, нажав на язычок, как показано на рисунке.

4

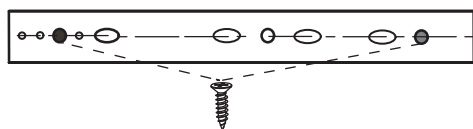


Зафиксируйте внешнюю часть верхней и нижней направляющих к боковине корпуса саморезами (Л), согласно разметке.

5

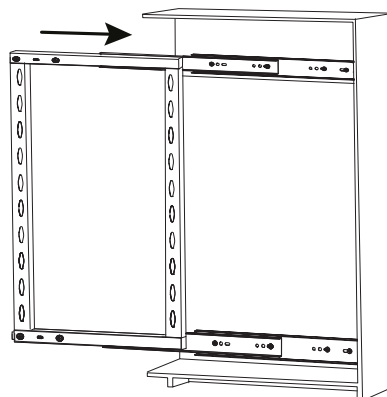

Установите раму на верхнюю и нижнюю направляющие до щелчка.

6

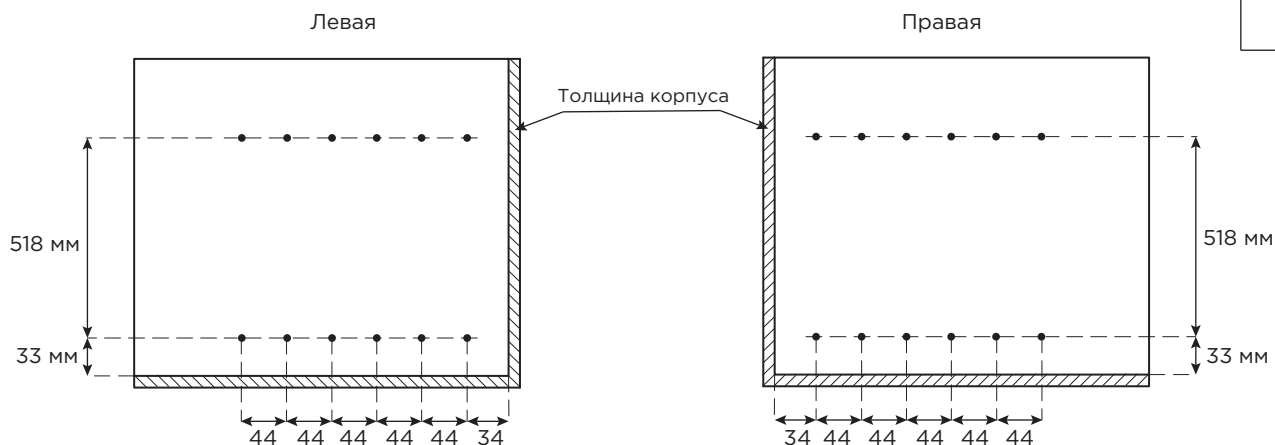


Если система устанавливается в корпус с выдвижным фасадом, сделайте разметку фасада, исходя из стороны размещения системы.
При распашном фасаде - переходите к пункту 7.

7


Выберите установку креплений в зависимости от типа фасада:

1. Выдвижной фасад

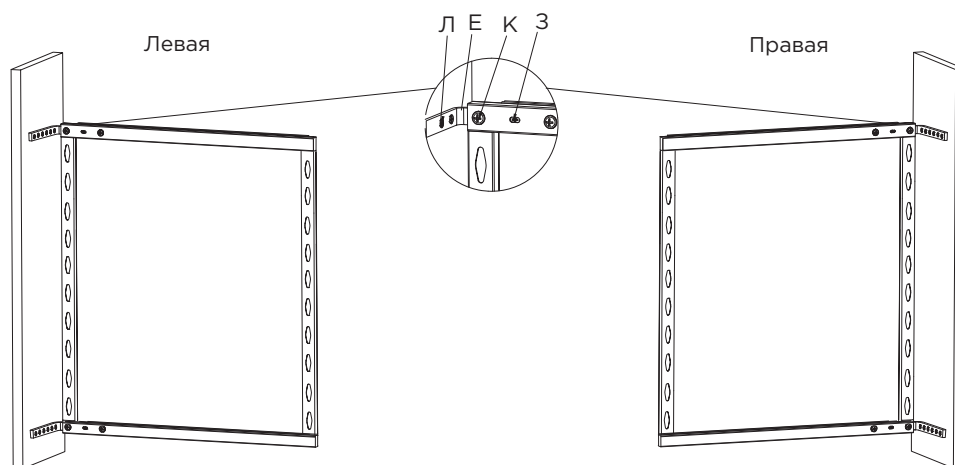


Зафиксируйте фасадные крепления к фасаду саморезами (Л), согласно разметке. Установите фасад с фасадными креплениями на раму. При необходимости, отрегулируйте фасад.

2. Распашной фасад

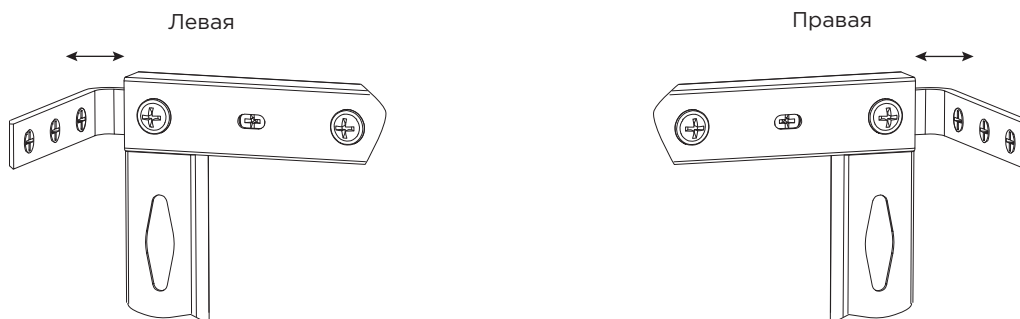

Установите ручку. При необходимости, отрегулируйте ее.

8

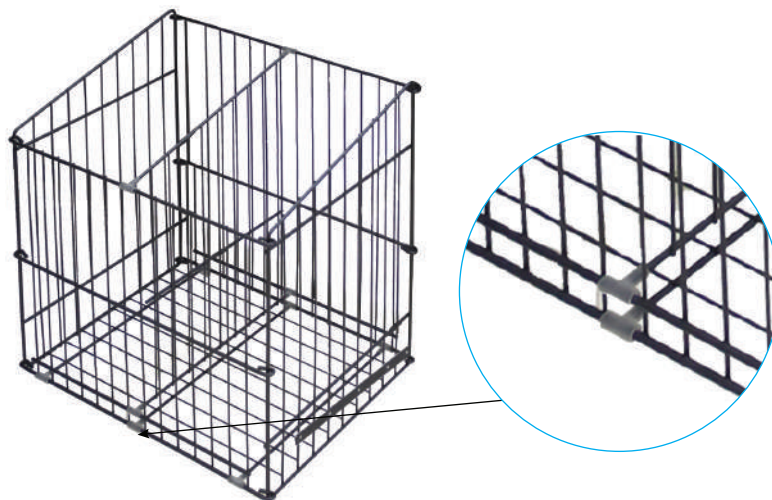


Раздвиньте корзину (Б) до образования прямоугольника в ее основании. Соберите корзину, вставив пластиковые фиксаторы (Д) с торцов утолщенной проволоки дна (В) и перегородки корзины (Г). Установите дно (В) и перегородку (Г) в корзину (Б) и прижмите фиксаторы (Д) до щелчка.

9



Установите собранную корзину на раму.

10

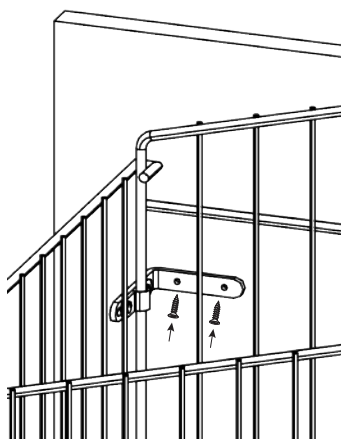

Установите дополнительное фасадное крепление (Ж) следующим образом: зафиксируйте крепление на корзине ближе к противоположному верхнему краю от рамы, с помощью винтов и гаек. Затем закрепите крепление по месту к фасаду саморезами. При необходимости, отрегулируйте фасад. Система готова.

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.