



MATRIX

выдвижная обувница

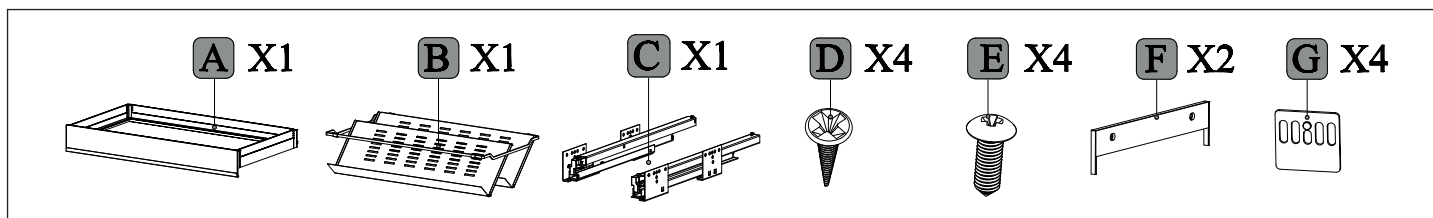


Минимальные размеры секции для монтажа

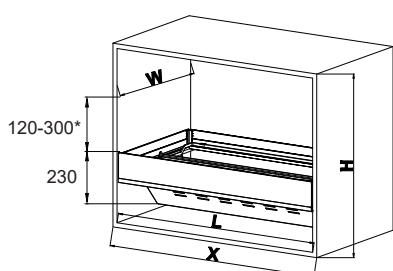


X, мм ширина секции	L, мм внутренний проём	H, мм внутренняя высота	W, мм внутренняя глубина
600	564-568	≥260	≥490
700	664-668	≥260	≥490
800	764-768	≥260	≥490
900	864-868	≥260	≥490

* Рекомендуемое свободное пространство в зависимости от размера и высоты обуви


1. Сделайте разметку корпуса под направляющие (C) согласно заданным размерам.

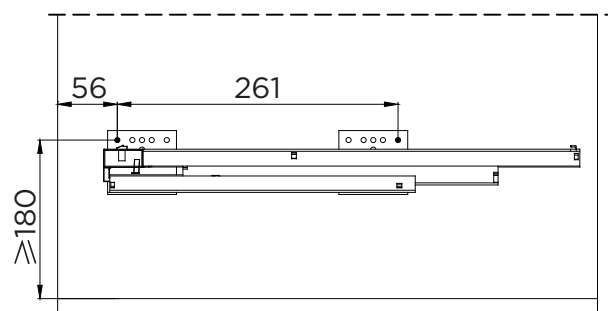


2. Для корпусов с толщиной ДСП 16 мм предварительно установите проставки (G) на направляющие (C) и зафиксируйте их винтами (D). Закрепите проставку (F) винтами (E).

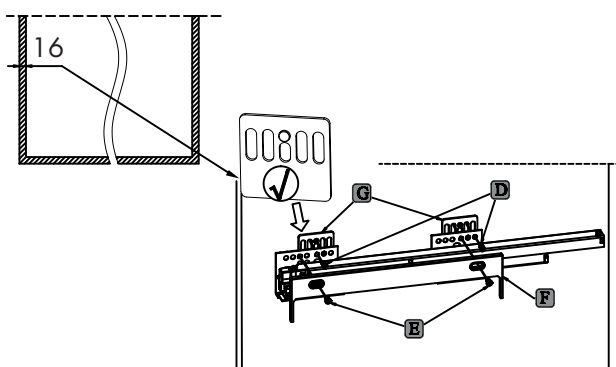

3. Для корпусов с толщиной ДСП 18 мм установите направляющие (C) на боковины корпуса без проставок (G). Зафиксируйте проставку (F) винтами (E).

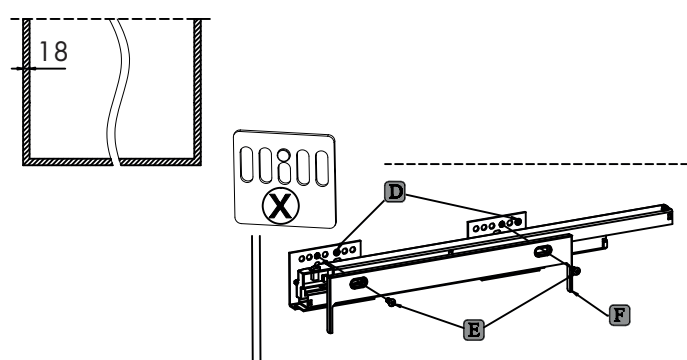

4. Установите раму-основание (А) на направляющие (С).

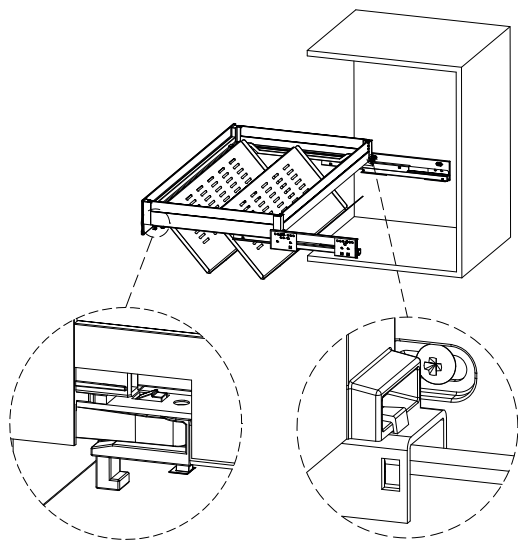

5. Вложите в раму (А) вкладной ящик (В).

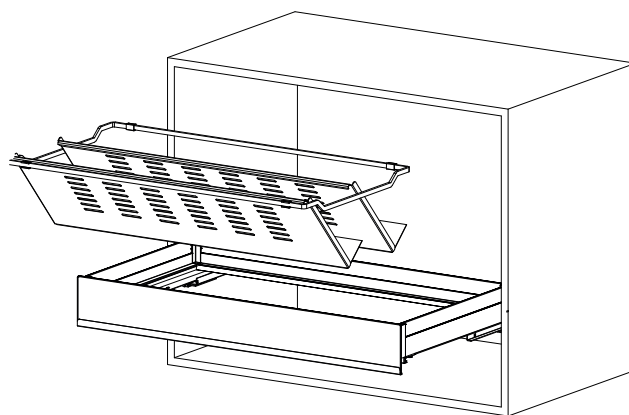


Схема системы, установленной в корпус

