
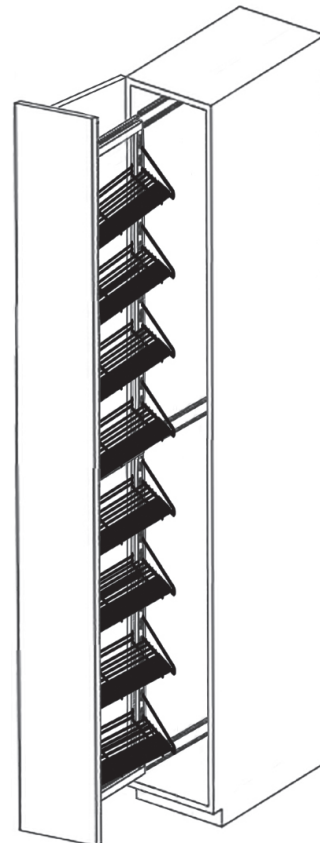
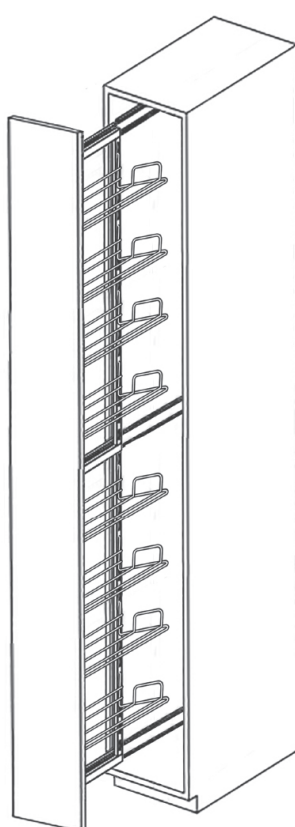


TALL WALL
система

TALL HUGO
обувница



TALL MARCO
система

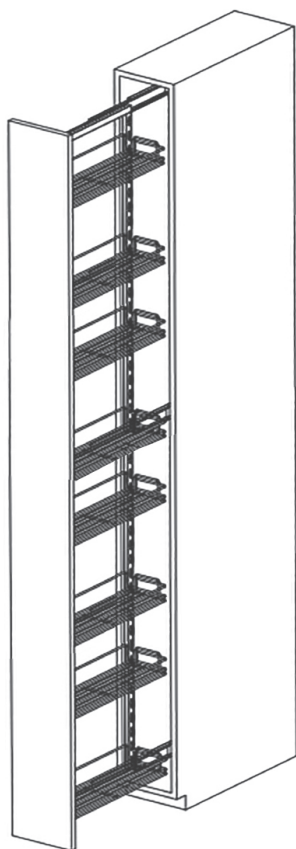

Комплектация системы:


А. Рама с направляющими	Б. Корзина*	В. Фасадное крепление	Крепежная фурнитура	Ж. Доп. фасадное крепление

Необходимый инструмент:



ВНИМАНИЕ: Корпус, в который устанавливается система, должен быть жестко зафиксирован во избежание опрокидывания.


1

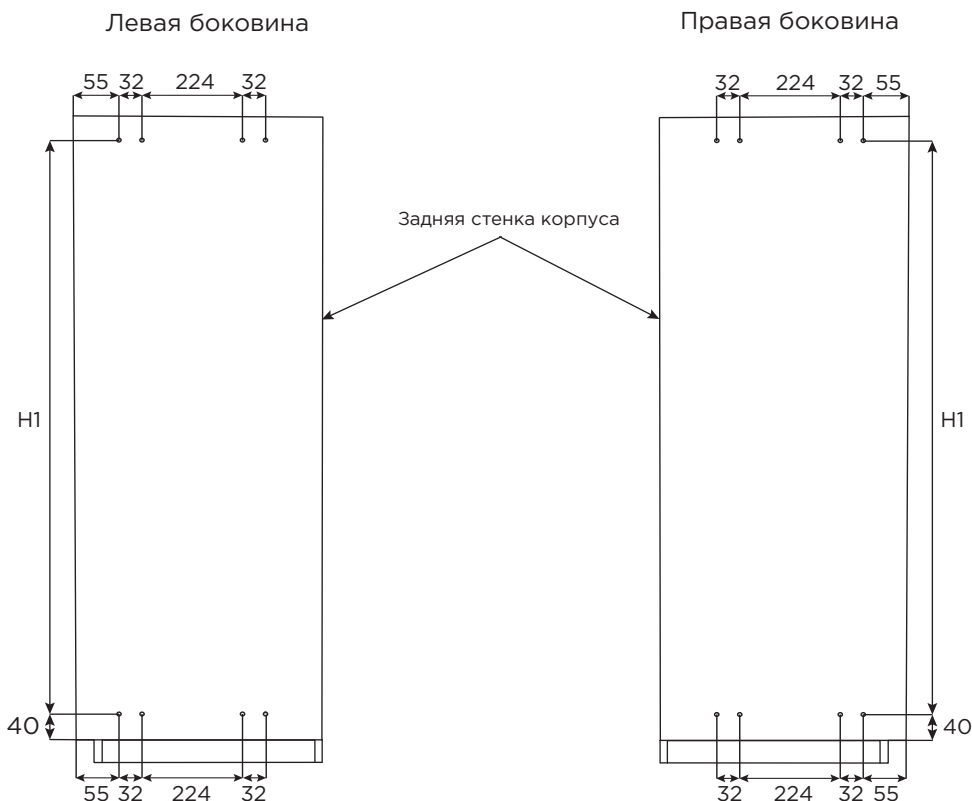

Высота рамы, мм	H1, мм	Количество корзин, шт.
1850	1789	8
2100	2039	10


Сделайте разметку боковины корпуса под верхнюю и нижнюю направляющие на той стороне, где будет установлена система.

2

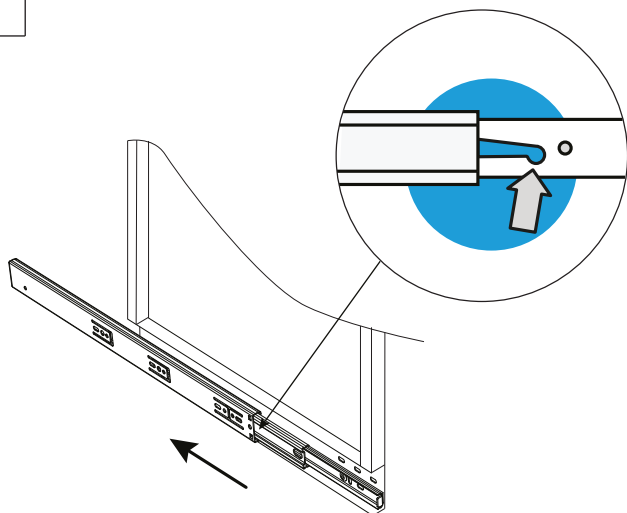

Снимите внешнюю часть с верхней и нижней направляющих с рамы, нажав на язычок, как показано на рисунке.

3

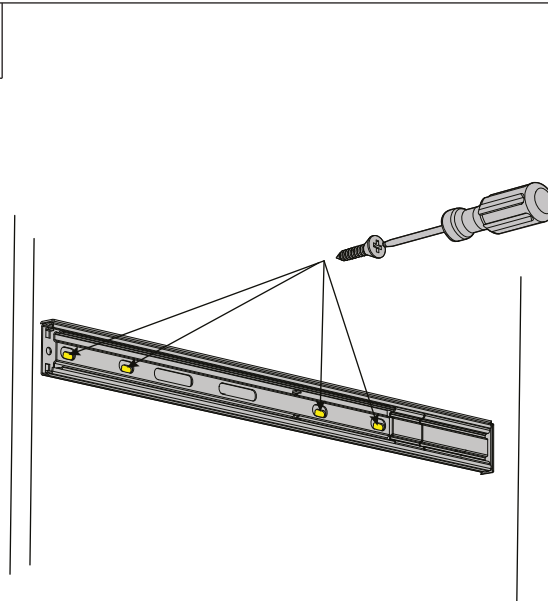


Зафиксируйте внешнюю часть верхней и нижней направляющих саморезами (Е), согласно разметке.



ВНИМАНИЕ: Средняя направляющая идет без доводчика.

4

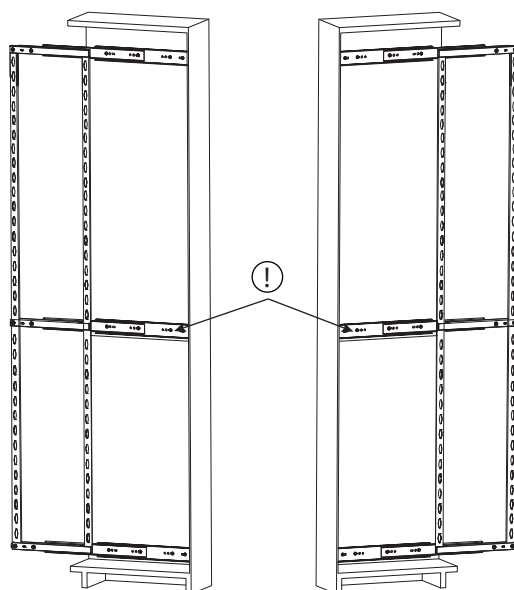


Установите раму на верхнюю и нижнюю направляющие до щелчка.

① Зафиксируйте среднюю направляющую саморезами (Е) по месту.

5

Для крепления к левой боковине


Для крепления к правой боковине

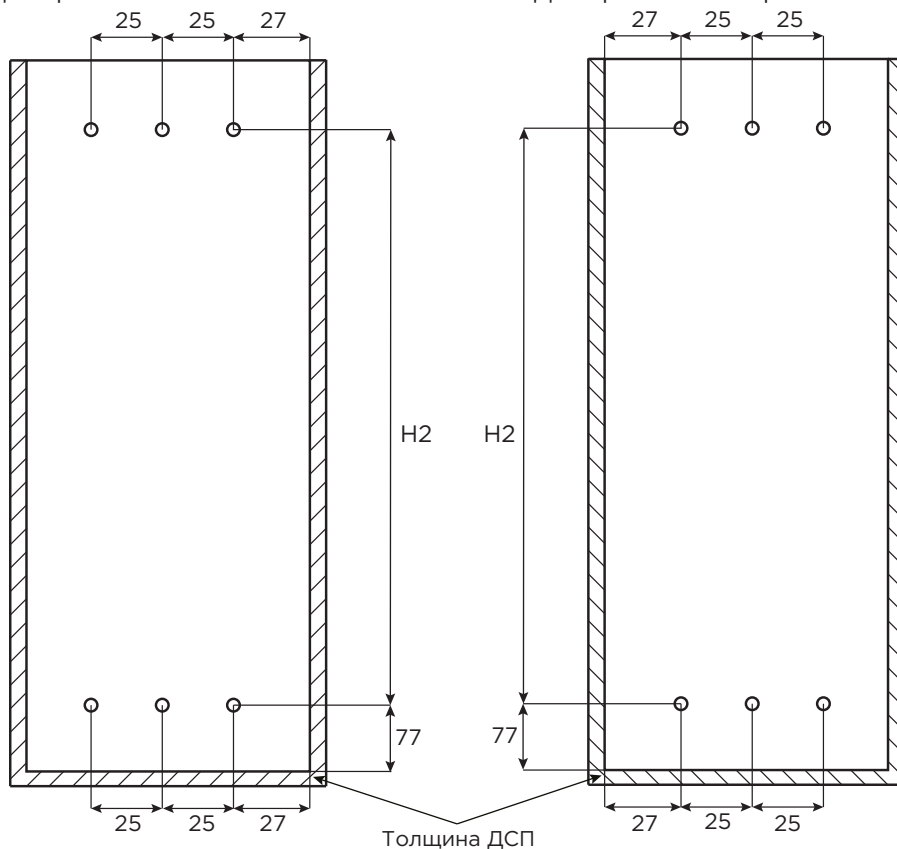

Высота рамы, мм	H2, мм
1850	1712
2100	1958


Сделайте разметку фасада под верхнее и нижнее фасадные крепления, в зависимости от расположения рамы.

6

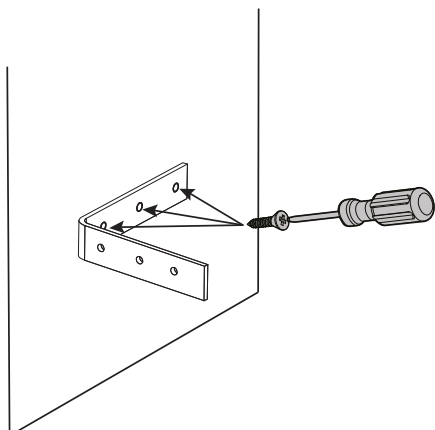

Установите верхнее и нижнее фасадные крепления (В) на фасад, согласно разметке. Зафиксируйте их саморезами (Е).

7

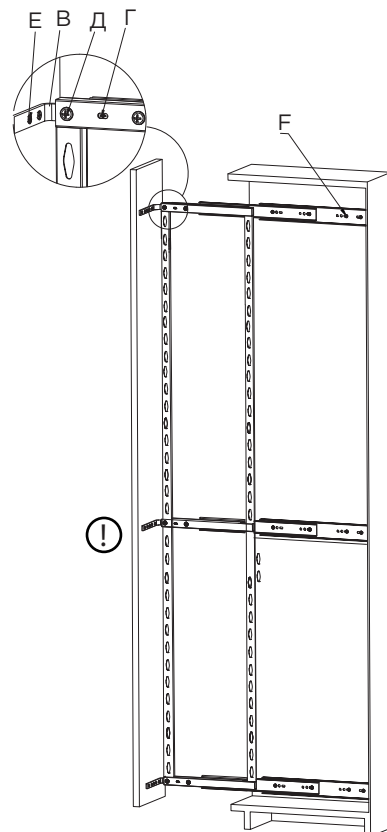


Установите фасад с фасадными креплениями на раму, зафиксировав их винтами (Г, Д).

① Зафиксируйте среднее фасадное крепление саморезами (Е) по месту.


При необходимости отрегулируйте фасад.

8

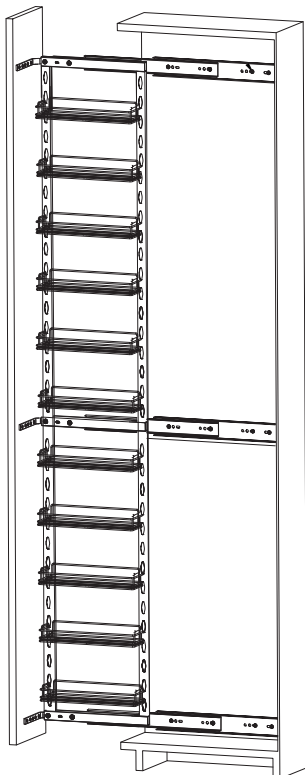

Установите корзины на раму (Б1, Б2 или Б3 - в зависимости от комплектации).


9

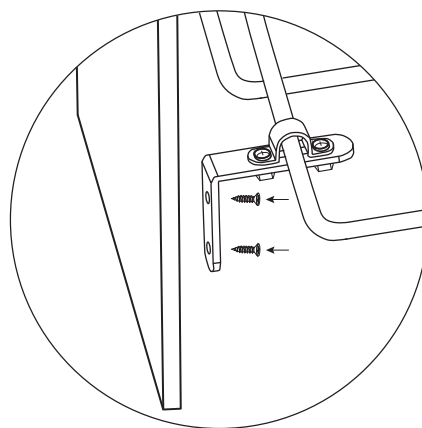

Установите дополнительные фасадные крепления (Ж) следующим образом: зафиксируйте крепления на корзинах ближе к противоположному краю от рамы, с помощью винтов и гаек. Затем закрепите крепления по месту к фасаду саморезами. Для равномерного распределения нагрузки, рекомендуем размещать крепления на верхней, средней и нижней корзинах.




ВНИМАНИЕ: Для стабильной работы системы необходимо установить ручку на фасад со стороны рамы или не далее середины фасада.

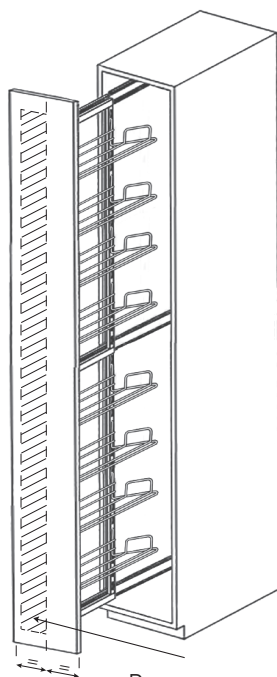

Рекомендуемая область
установки ручки



ВНИМАНИЕ: Рекомендуется предварительно установить на фасад выпрямитель (корректор фасада). В комплект не выходит.



Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.



8 (495) 150-75-96



duslar@duslar.biz



www.duslar.biz