



QUADRO

ВЫДВИЖНАЯ СУШКА ДЛЯ ПОСУДЫ

1. Сделайте разметку корпуса согласно заданным размерам.

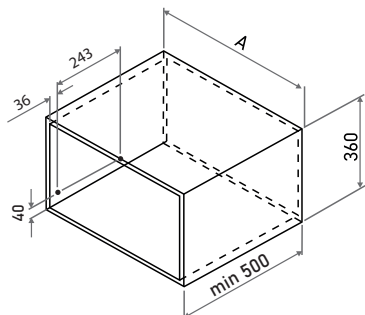


2. Сделайте разметку фасада согласно заданным размерам.

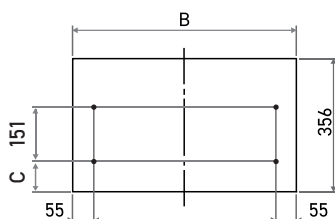


A, мм	B, мм	C, мм		D, мм	E, мм
		дсп 16 мм	дсп 18 мм		
450	446	53	55	199	409
600	596	53	55	199	559
700	696	53	55	199	659
800	796	53	55	199	759
900	896	53	55	199	859

3. Осуществите монтаж направляющих в шкаф согласно заданным размерам.

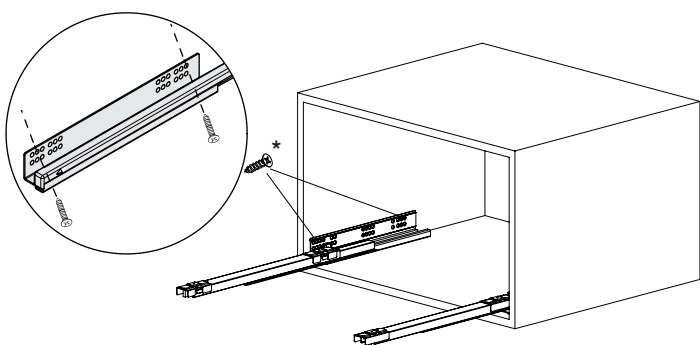


* Саморезы в комплект поставки не входят. (M3.5x16)


4. Установите на корзину фасадные крепления (1a), левые (1b) и правые (1c) кронштейны с помощью винтов. Не затягивайте винты.

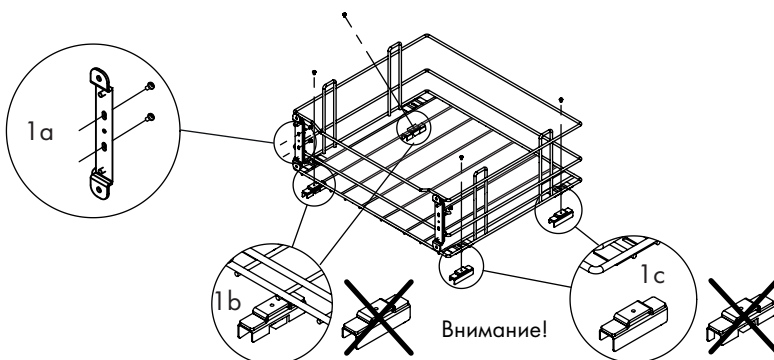


5. Установите корзину на направляющие: задние кронштейны должны зайти под крючки (2a), передние — лечь на направляющие. Прижмите передние кронштейны к направляющим, вставив отвертку в прорезь кронштейна (2b). Опустите отвертку таким образом, чтобы уголок кронштейна зашел в прямоугольный вырез на направляющей (2c).

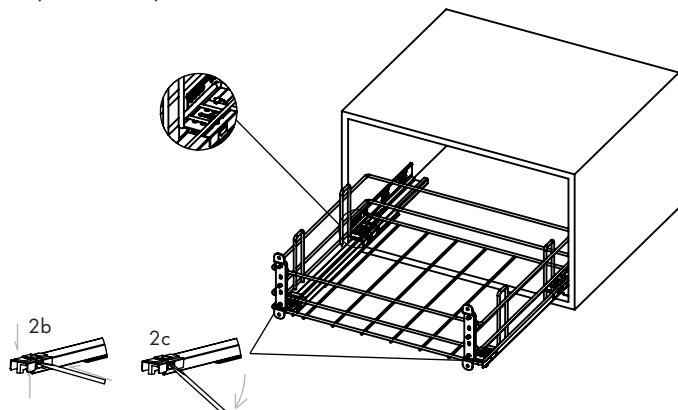

6. Отрегулируйте положение корзины в задвинутом состоянии по центру шкафа. Затяните винты крепления к кронштейнам.

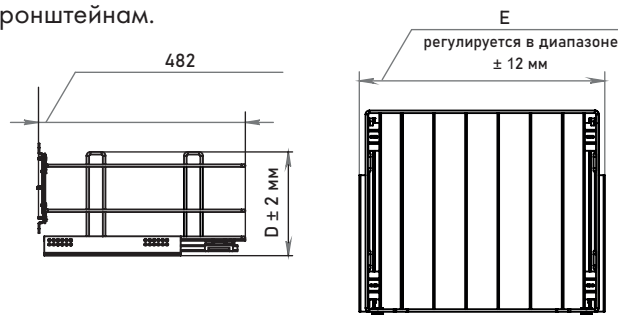


7. Зафиксируйте фасадные крепления к фасаду с помощью саморезов* согласно заданным размерам.

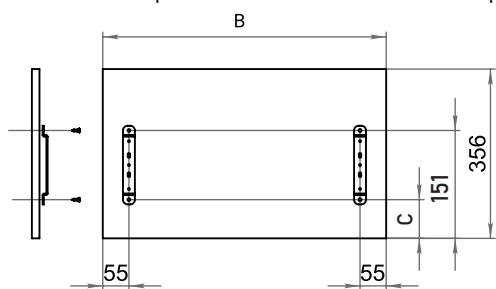


*Саморезы не входят в комплект поставки (м3.5х16)


8. Закрепите фасад к корзине с помощью винтов.

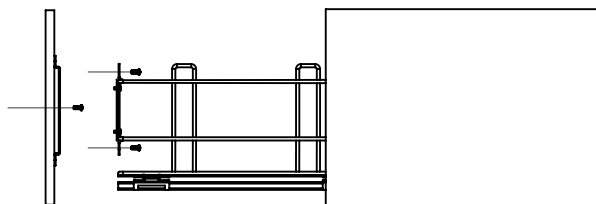

9. При необходимости отрегулируйте фасад.

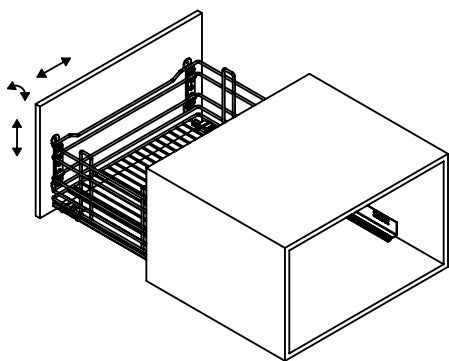

10. Вставьте поддон и сетку выдвижной суши.

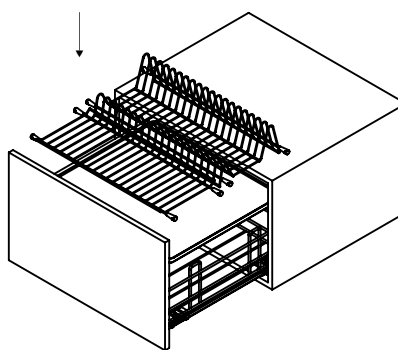

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.