duslar
ПОСТАВЩИК РЕШЕНИЙ ДЛЯ МЕБЕЛИ

TALL WALL
система

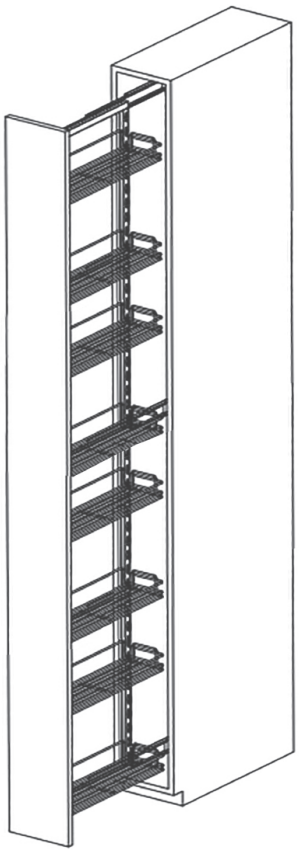

TALL HUGO
обувница

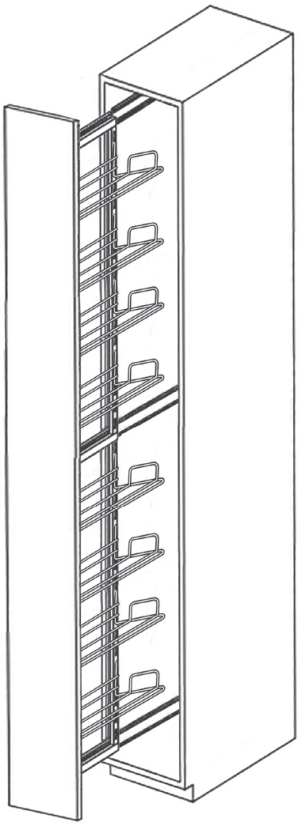

TALL MARCO
система

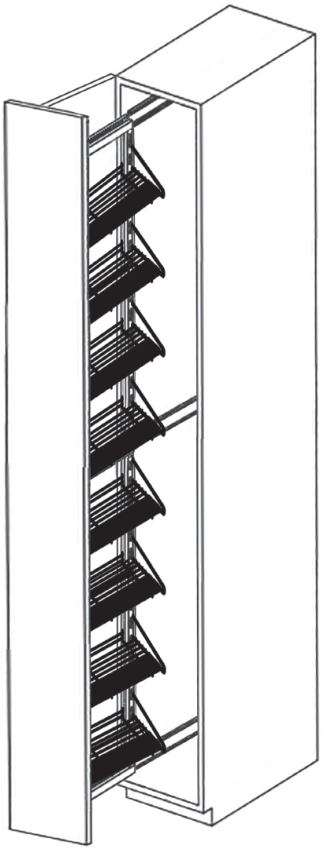

Комплектация системы:



А. Рама с направляющими



Б1*



Б2*

Б3*

Б. Корзина*

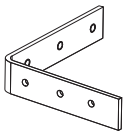

В. Фасадное крепление

Г

Д

Е

Крепежная фурнитура

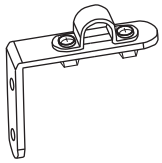

Ж. Доп. фасадное крепление

Необходимый инструмент:

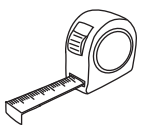



8 (495) 150-75-96 duslar@duslar.biz www.duslar.biz

ВНИМАНИЕ: Корпус, в который устанавливается система, должен быть жестко зафиксирован во избежание опрокидывания.

1

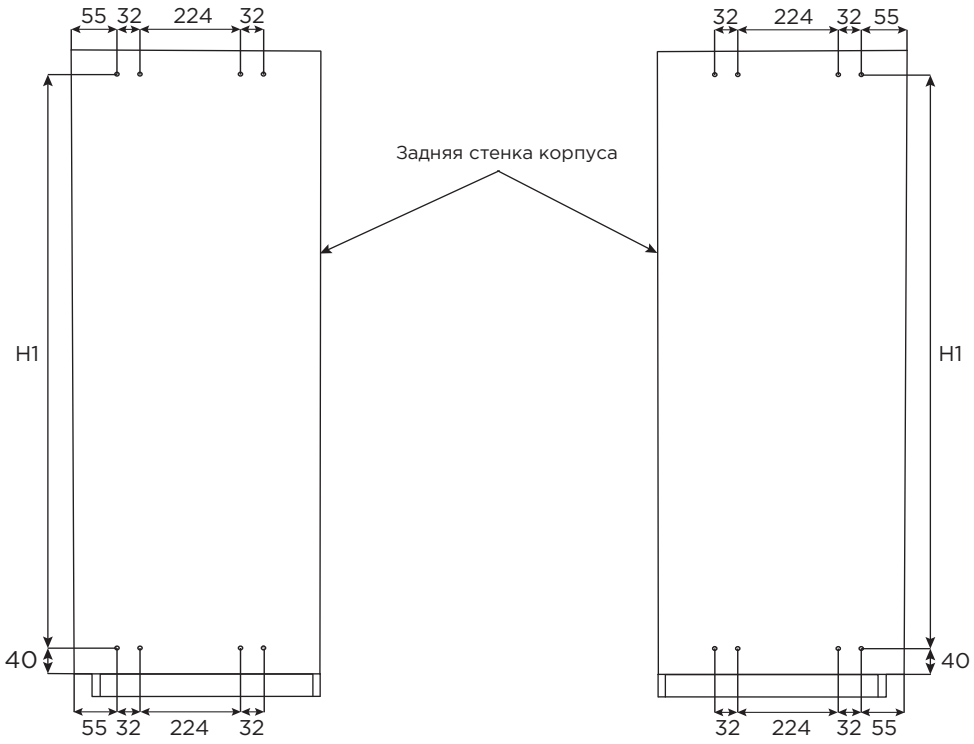

Высота рамы, мм	H1, мм	Количество корзин, шт.
1850	1789	8
2100	2039	10

Сделайте разметку боковины корпуса под верхнюю и нижнюю направляющие на той стороне, где будет установлена система.

2

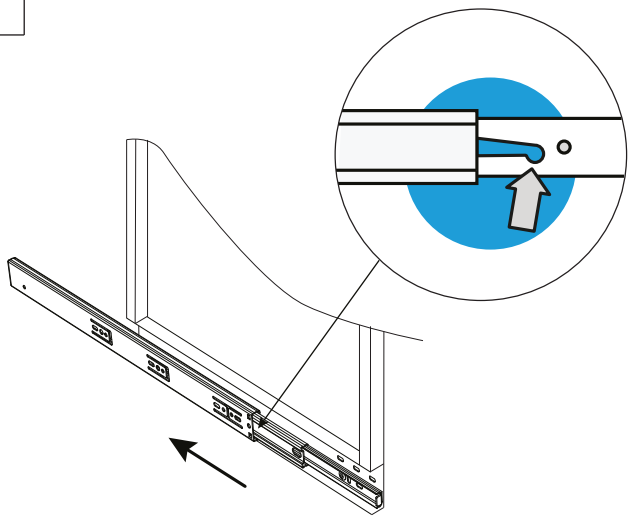

Снимите внешнюю часть с верхней и нижней направляющих с рамы, нажав на язычок, как показано на рисунке.

3

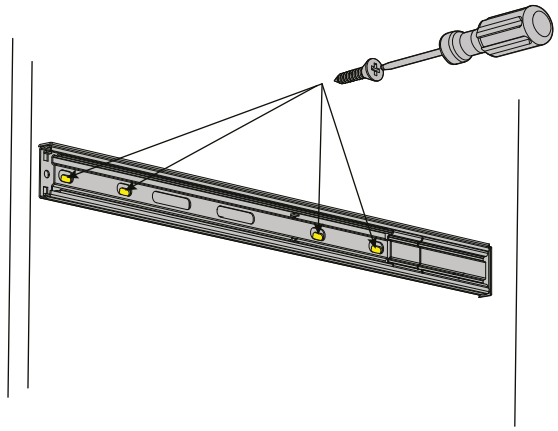

Зафиксируйте внешнюю часть верхней и нижней направляющих саморезами (E), согласно разметке.

⚠ ВНИМАНИЕ: Средняя направляющая идет без доводчика.

4

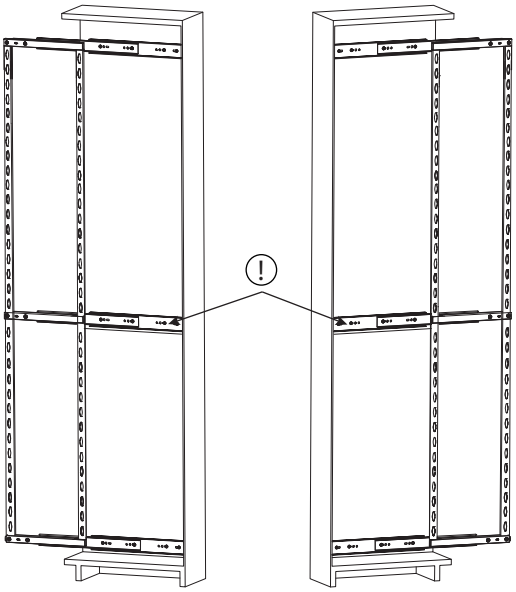

Установите раму на верхнюю и нижнюю направляющие до щелчка.
Ⓘ Зафиксируйте среднюю направляющую саморезами (E) по месту.

5

Для крепления к левой боковине

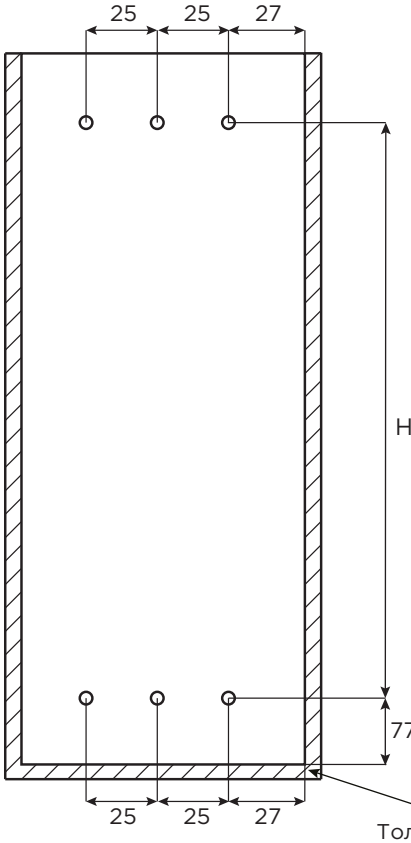

Для крепления к правой боковине

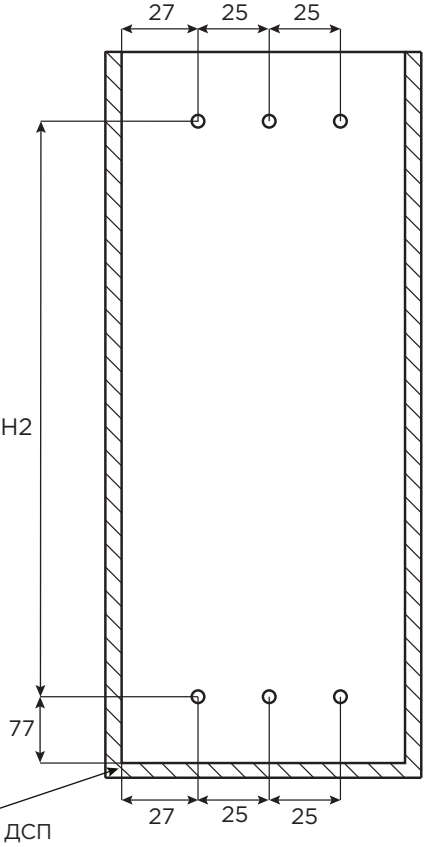

Толщина ДСП

Высота рамы, мм	H2, мм
1850	1712
2100	1958

Сделайте разметку фасада под верхнее и нижнее фасадные крепления, в зависимости от расположения рамы.

6

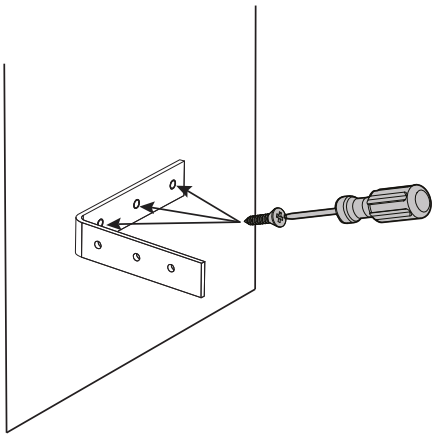

Установите верхнее и нижнее фасадные крепления (В) на фасад, согласно разметке. Зафиксируйте их саморезами (Е).

7

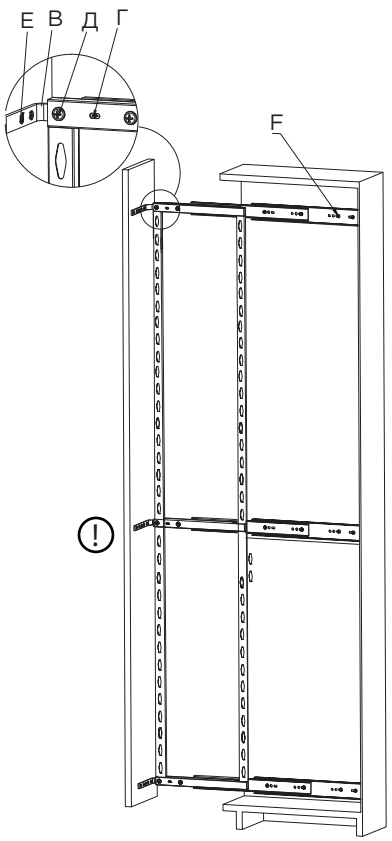

Установите фасад с фасадными креплениями на раму, зафиксировав их винтами (Г, Д).
ⓘ Зафиксируйте среднее фасадное крепление саморезами (Е) по месту.
При необходимости отрегулируйте фасад.

8

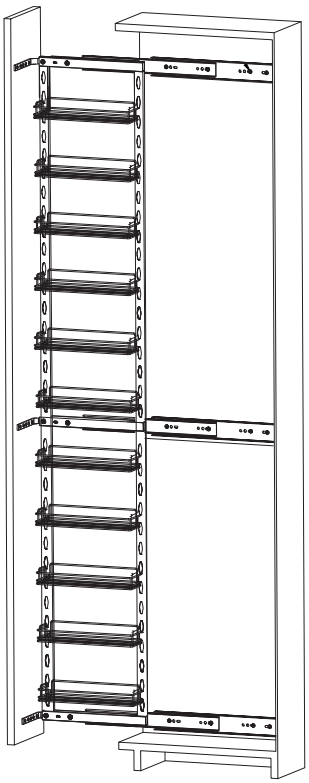

Установите корзины на раму (Б1, Б2 или Б3 - в зависимости от комплектации).

9

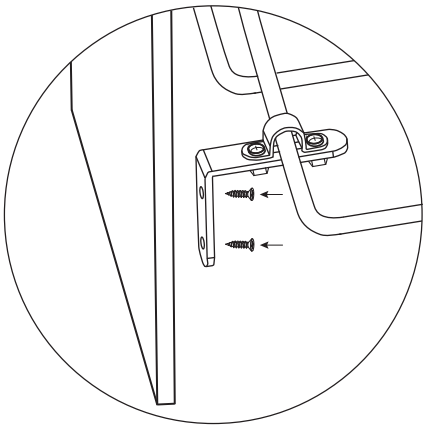

Установите дополнительные фасадные крепления (Ж) следующим образом: зафиксируйте крепления на корзинах ближе к противоположному краю от рамы, с помощью винтов и гаек. Затем закрепите крепления по месту к фасаду саморезами. Для равномерного распределения нагрузки, рекомендуем размещать крепления на верхней, средней и нижней корзинах.

ВНИМАНИЕ: Для стабильной работы системы необходимо установить ручку на фасад со стороны рамы или не далее середины фасада.

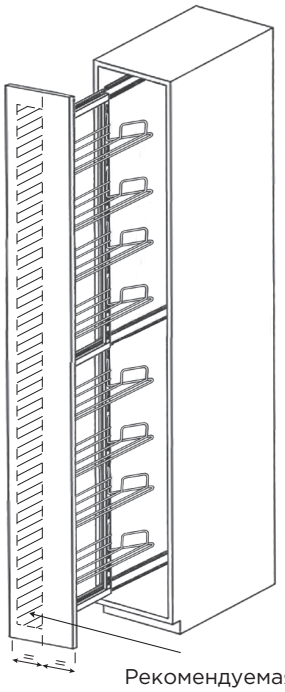

Рекомендуемая область установки ручки

ВНИМАНИЕ: Рекомендуется предварительно установить на фасад выпрямитель (коррекор фасада). В комплект не выходит.



Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.