



QUADRO / КВАДРО

ВЫДВИЖНАЯ СУШКА ДЛЯ ПОСУДЫ

1. Сделайте разметку корпуса согласно заданным размерам.

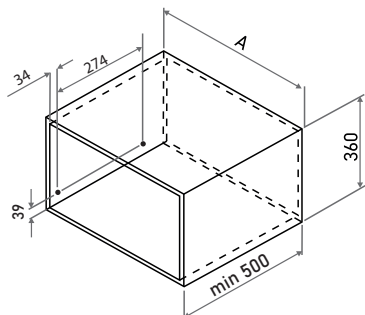


2. Сделайте разметку фасада согласно заданным размерам.

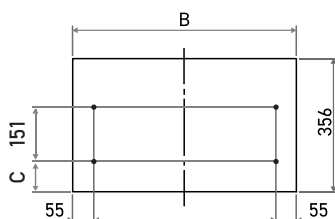


A, мм	B, мм	C, мм		D, мм	E, мм
		дсп 16 мм	дсп 18 мм		
450	446	53	55	199	409
600	596	53	55	199	559
700	696	53	55	199	659
800	796	53	55	199	759
900	896	53	55	199	859

3. Осуществите монтаж направляющих в шкаф согласно заданным размерам.

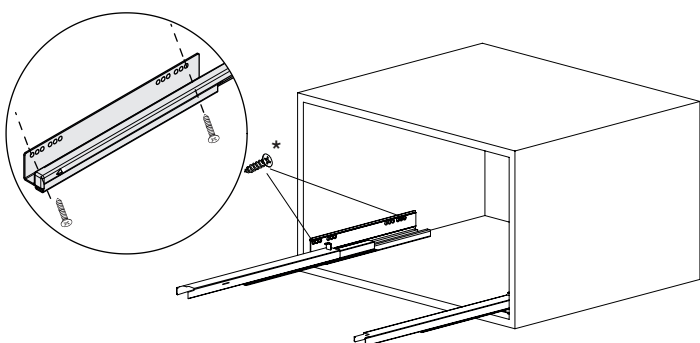


* Саморезы в комплект поставки не входят. (M3.5x16)


4. Установите кронштейны на направляющие, как показано на рисунке ниже.

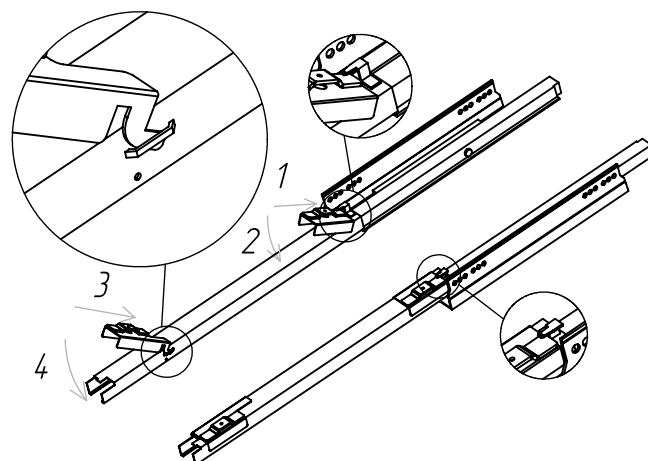


5. Установите корзину на направляющие: задний пруток корзины должен зайти под крючки направляющих. Закрепите корзину винтами к кронштейнам на направляющих. Не затягивайте винты.

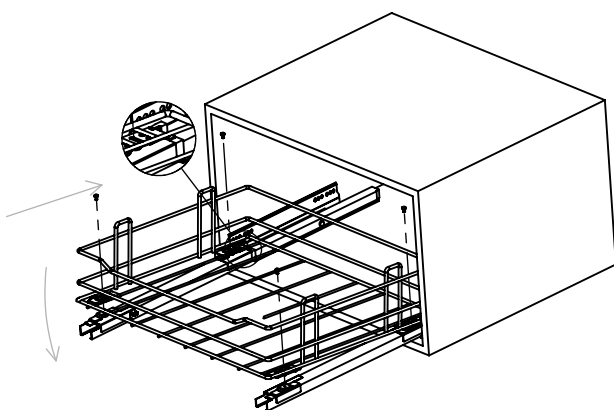

6. Отрегулируйте положение корзины в задвинутом состоянии по центру шкафа. Затяните винты крепления к кронштейнам.

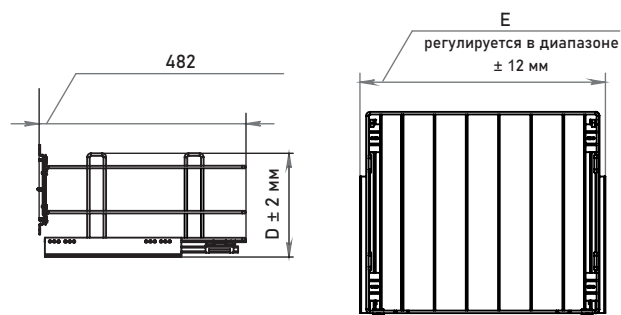


7. Зафиксируйте фасадные крепления к фасаду с помощью саморезов* согласно заданным размерам.

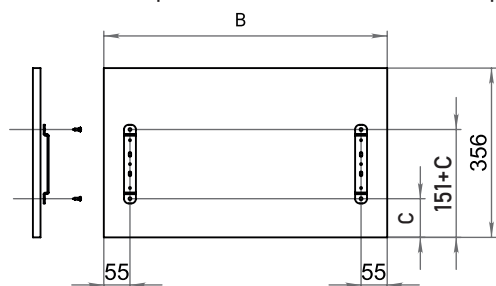


*Саморезы не входят в комплект поставки (м3.5х16)


8. Закрепите фасад к корзине с помощью винтов.

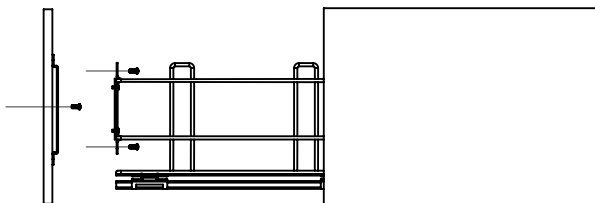

9. При необходимости отрегулируйте фасад.

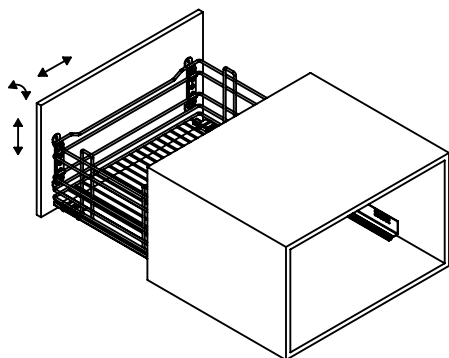

10. Вставьте поддон и сетку выдвижной суши.

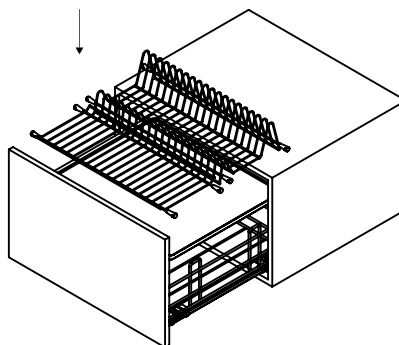

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.