


STANDART / СТАНДАРТ


выдвижная корзина на распашной фасад

1. Сделайте разметку корпуса согласно заданным размерам. Направляющие не должны быть на одном уровне с петлями для беспрепятственного выдвижения корзины.

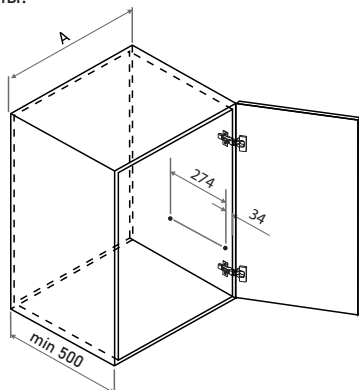


A, мм
450
500
600


2. Осуществите монтаж направляющих в шкаф согласно заданным размерам. Со стороны петель установите дистанционную планку.

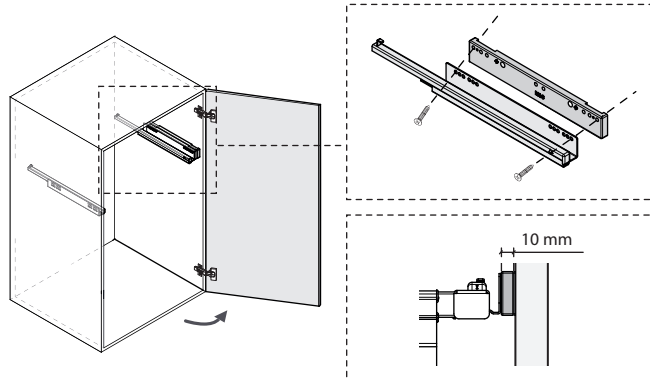

3. Установите кронштейны на направляющие, как показано на рисунке ниже.

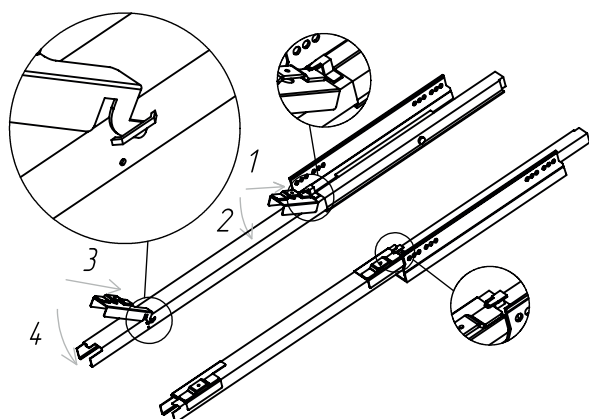


4. Установите корзину на направляющие: задний пруток корзины должен зайти под крючки направляющих. Закрепите корзину винтами к кронштейнам на направляющих. Не затягивайте винты.

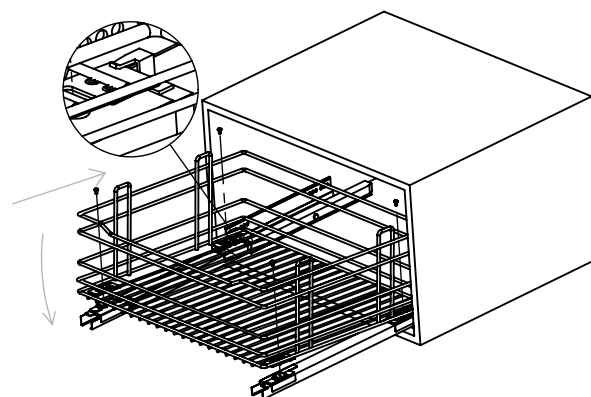

5. Отрегулируйте положение корзины в задвинутом состоянии, затянув винты крепления к кронштейнам.

Регулировка по ширине

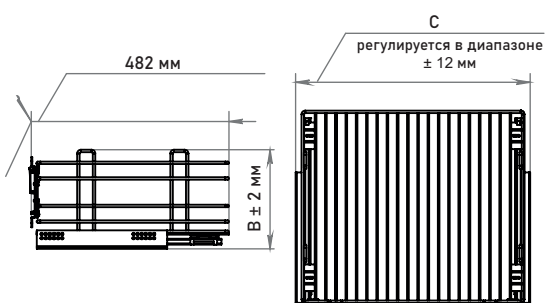

C - ширина корзины с направляющими и дистанционной планкой


A, мм	B, мм	C, мм мин-макс
450	242	408-432
500	242	458-482
600	242	558-582

Рекомендуется устанавливать корзину в корпуса с накладными петлями.

Регулировка корзины в корпусе с накладной петлёй.


Регулировка корзины в корпусе с полукладной петлёй.

Регулировка по центру

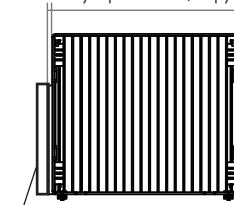

Дистанционная планка

макс мин

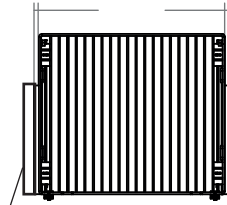

Дистанционная планка



Фасадные крепления, входящие в комплектацию, при установке корзины в секции с распашным фасадом не нужны.

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.