
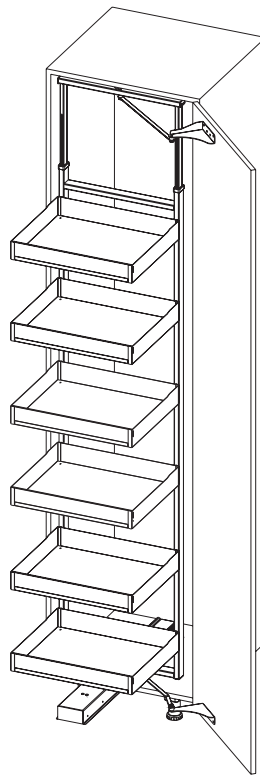

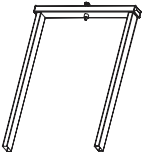





TITAN

система, высота 2020-2320



Комплектация системы:


A	B	C	D	E	F
1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
					
Основная рама	Выдвижная рама	Нижняя направляющая	Нижний поводок	Верхний поводок	Верхняя направляющая планка
G	H	I	J	K	L
6 шт.	1 шт.	1 шт.	20 шт.	8 шт.	4 шт.
					
Корзина	Уголок 1	Уголок 2	Саморез	Винт	Втулка

Необходимый инструмент:




ВНИМАНИЕ: Корпус, в который устанавливается система, должен быть жестко зафиксирован во избежание опрокидывания.

1

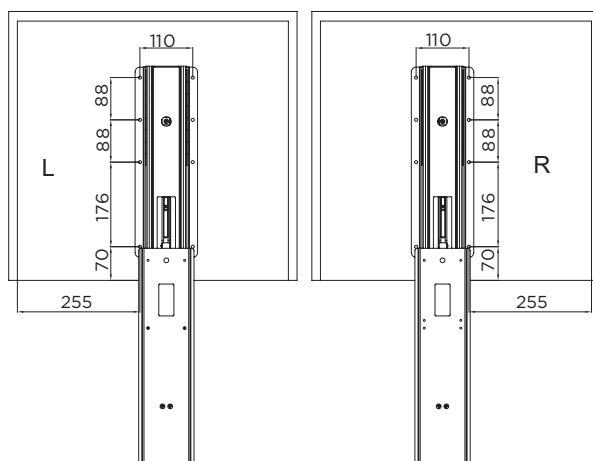



Сделайте разметку корпуса для нижней направляющей, согласно заданным размерам.

2

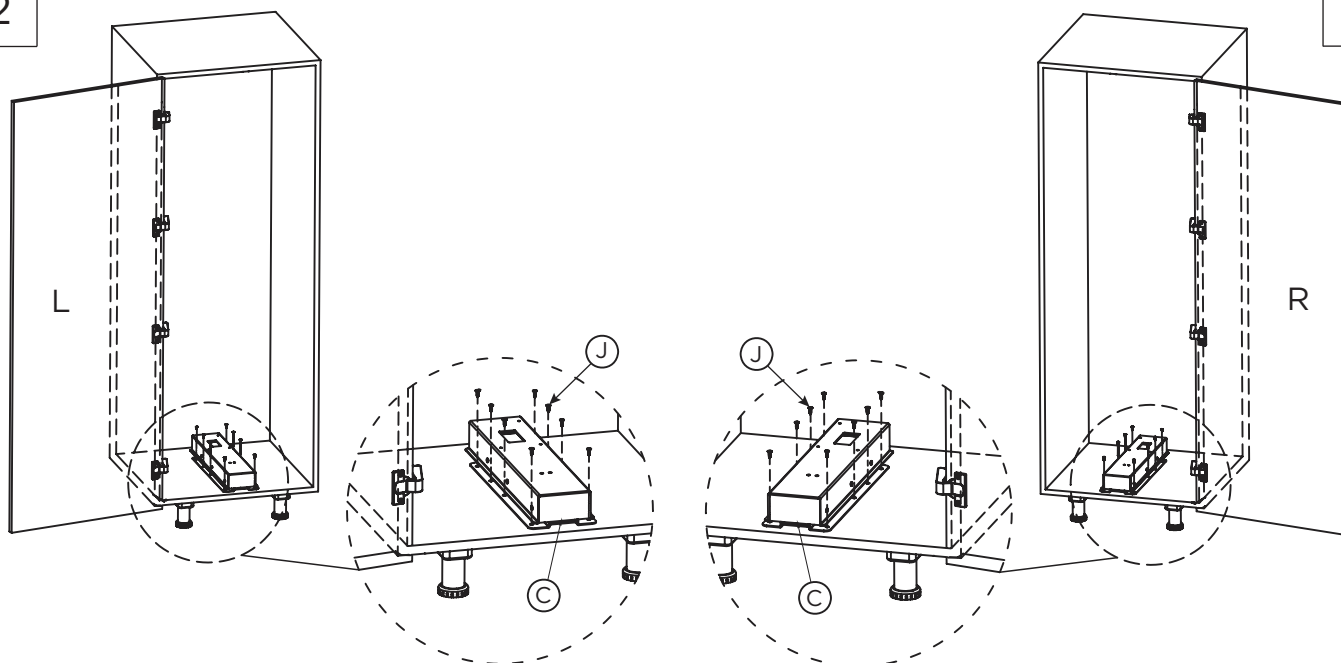


Установите нижнюю направляющую (C) и зафиксируйте ее саморезами (J).

3

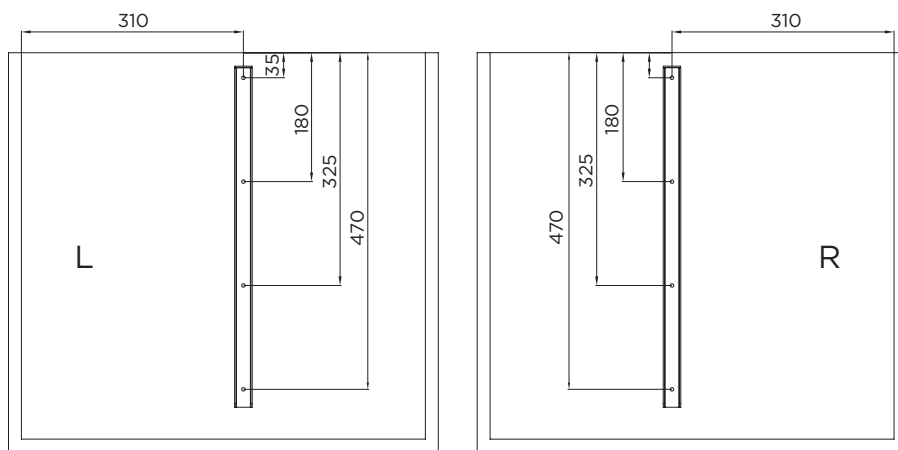


Сделайте разметку корпуса для верхней направляющей планки (F).

4

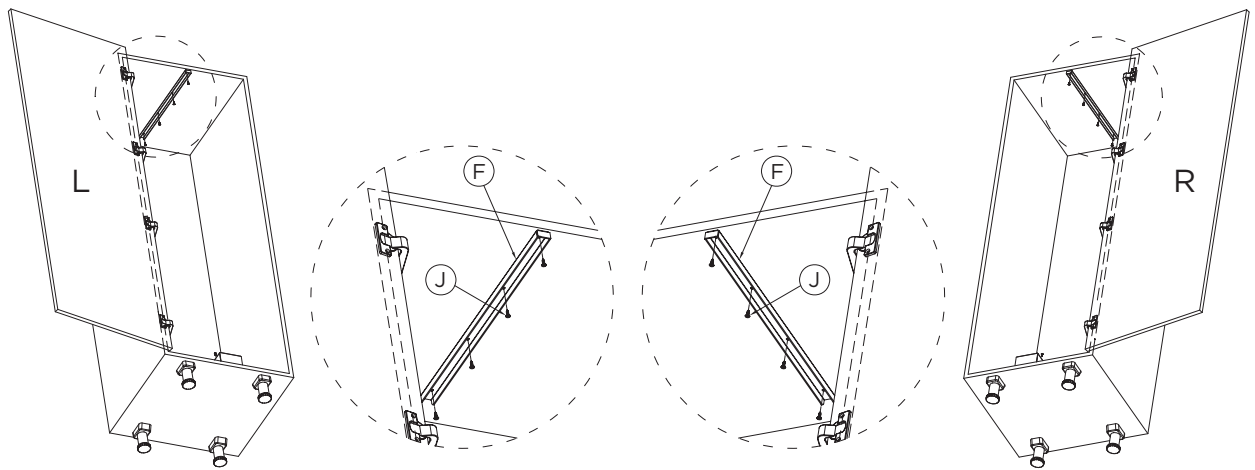


Установите верхнюю направляющую планку (F) и зафиксируйте ее саморезами (J).

5

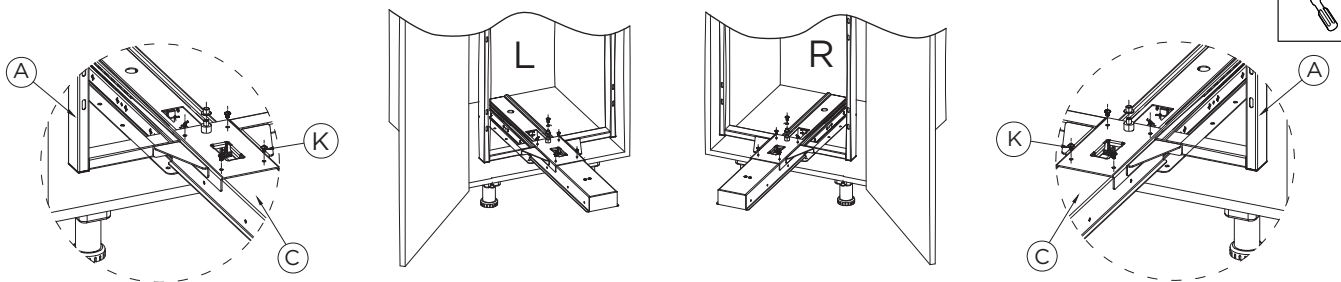

Установите телескопическую раму (A,B) на нижнюю направляющую (C) и закрепите ее винтами (K).

6


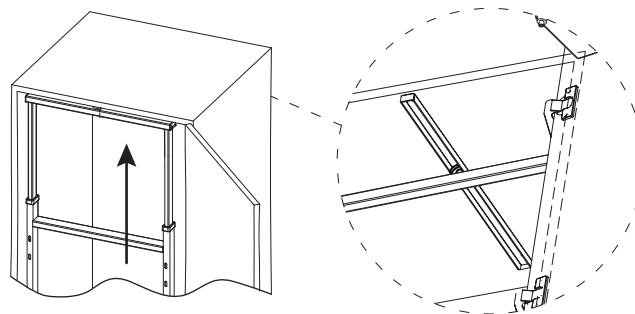


Отрегулируйте высоту рамы так, чтобы ролик на верхней части рамы (B) входил в верхнюю направляющую планку (F).



ВНИМАНИЕ: Ролик должен свободно, без усилий передвигаться по направляющей планки.

7

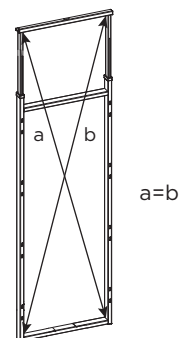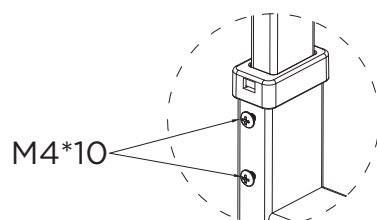


Затяните винты на раме (A,B) после регулировки высоты.




ВНИМАНИЕ: Проверьте раму на перекос с помощью замера диагоналей. Длина диагоналей должна быть равна.

8

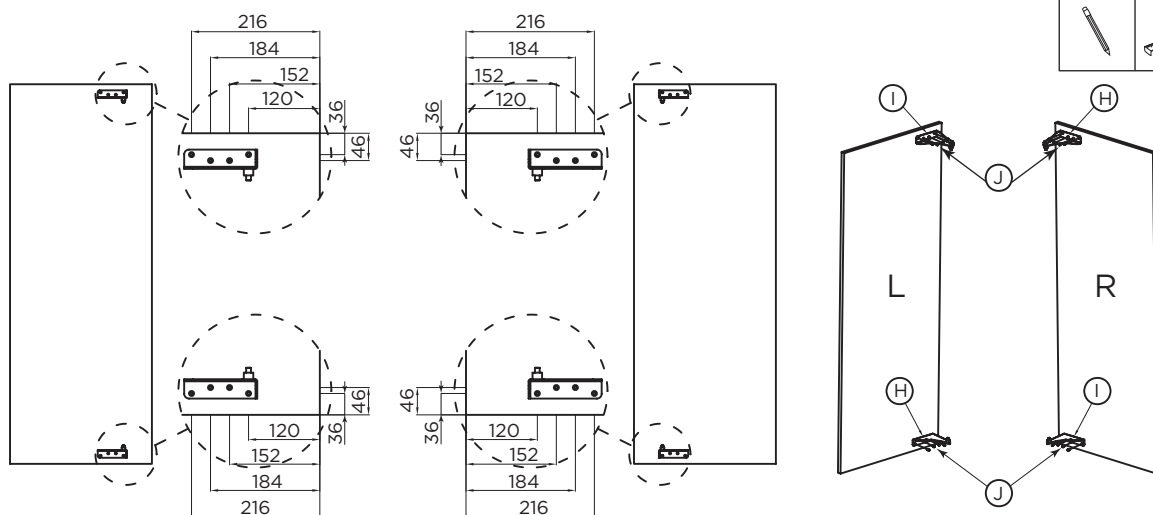


Сделайте разметку фасада, согласно заданным размерам. Установите уголок 1 (H) и уголок 2 (I) на фасад, зафиксировав их саморезами (J).

9

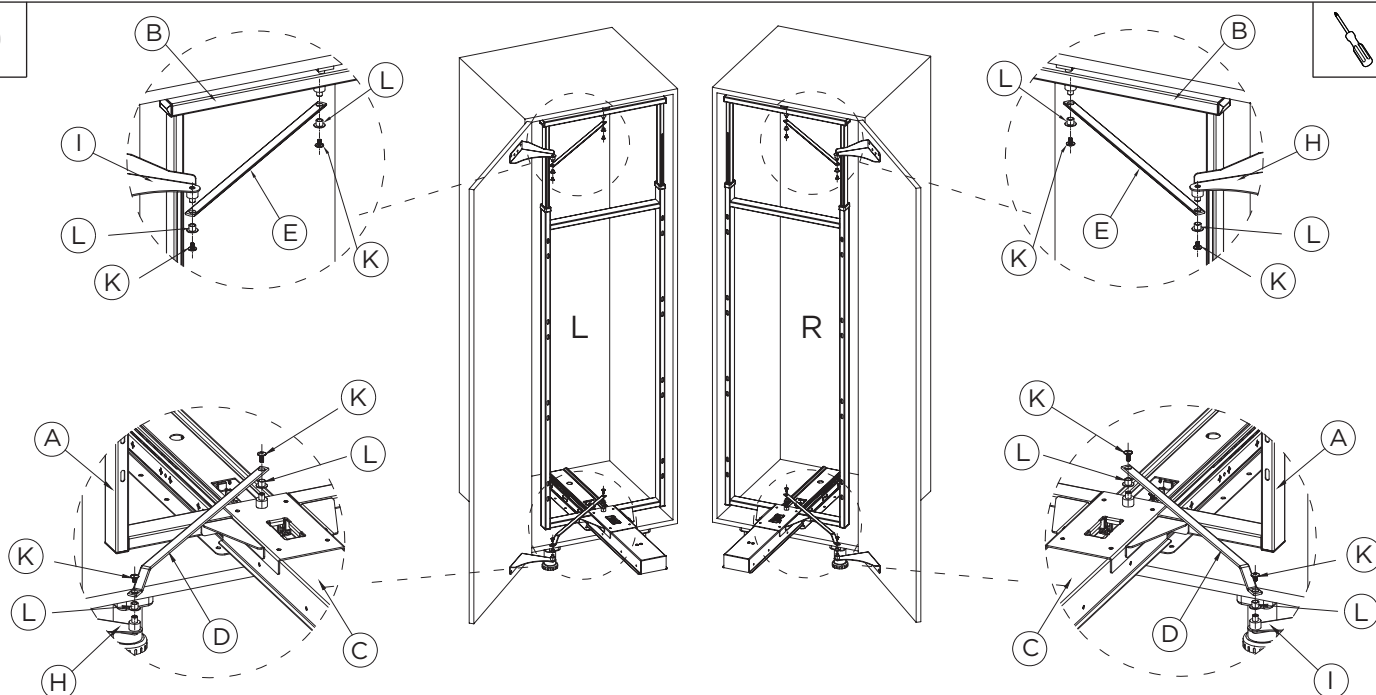

Установите и зафиксируйте верхний (E) и нижний (D) поводки к раме (A,B) и уголкам на фасаде (H,I).

10

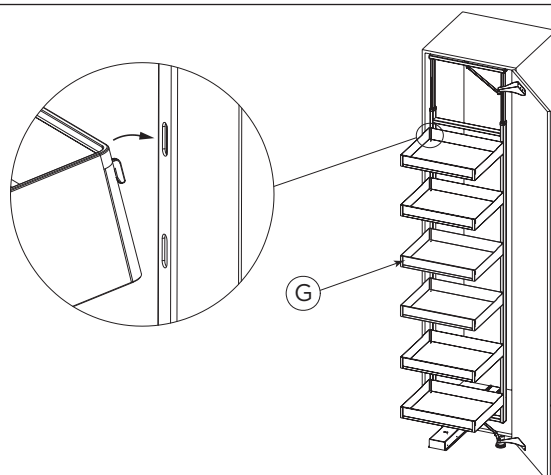

Установите корзины (G) на раму. Система готова.

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.